



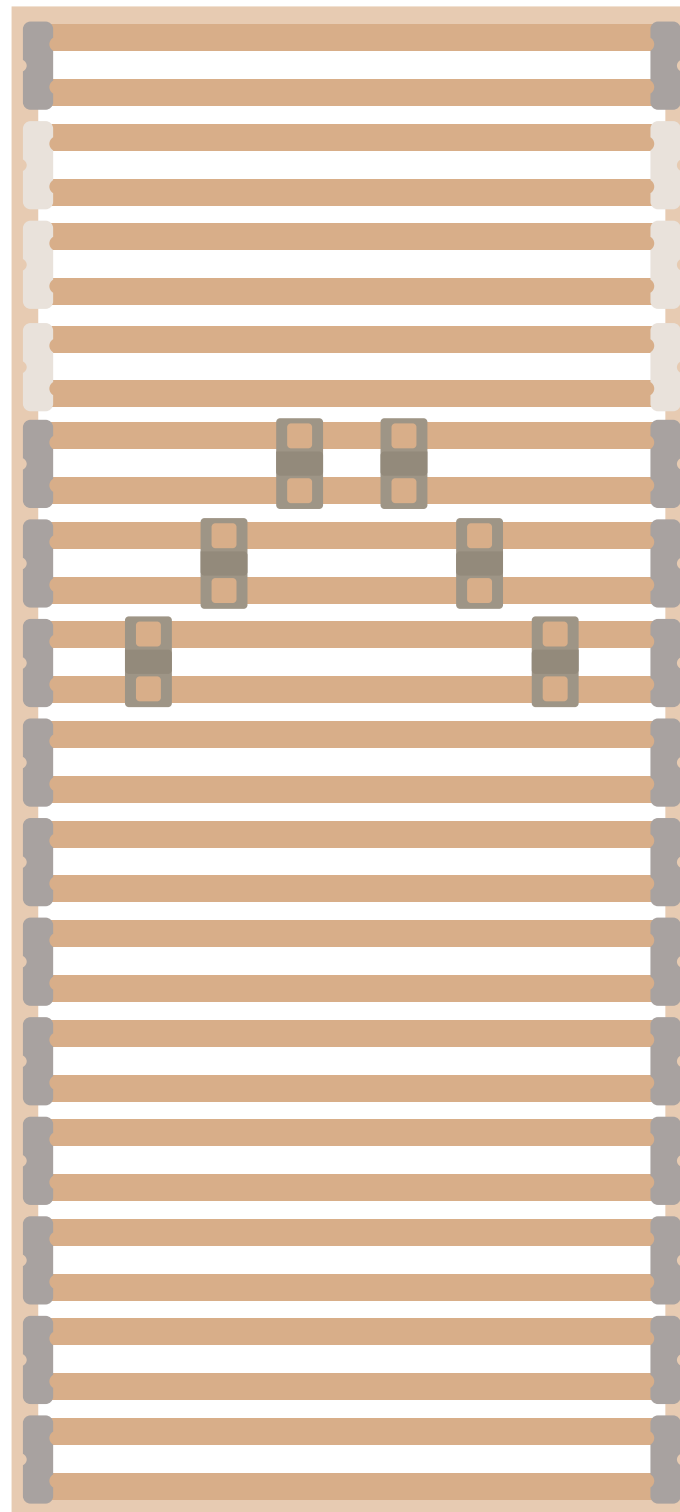

EINSTELLUNG UNTERFEDERUNG **BASIC S | KF**

Härteverstellung (MZV)
verschiebbar

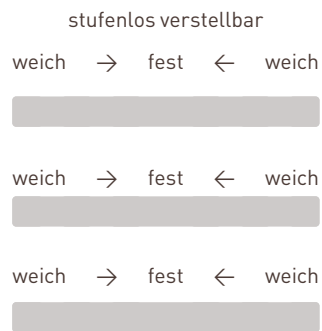

BASIC S
keine mechanische
Kopf- und Fußverstellung

BASIC KF
zusätzliche mechanische
Kopf- und Fußverstellung