E700020	E700706
	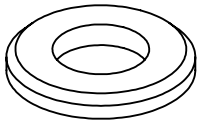
2x Ø4x13	2x M6, DIN 125

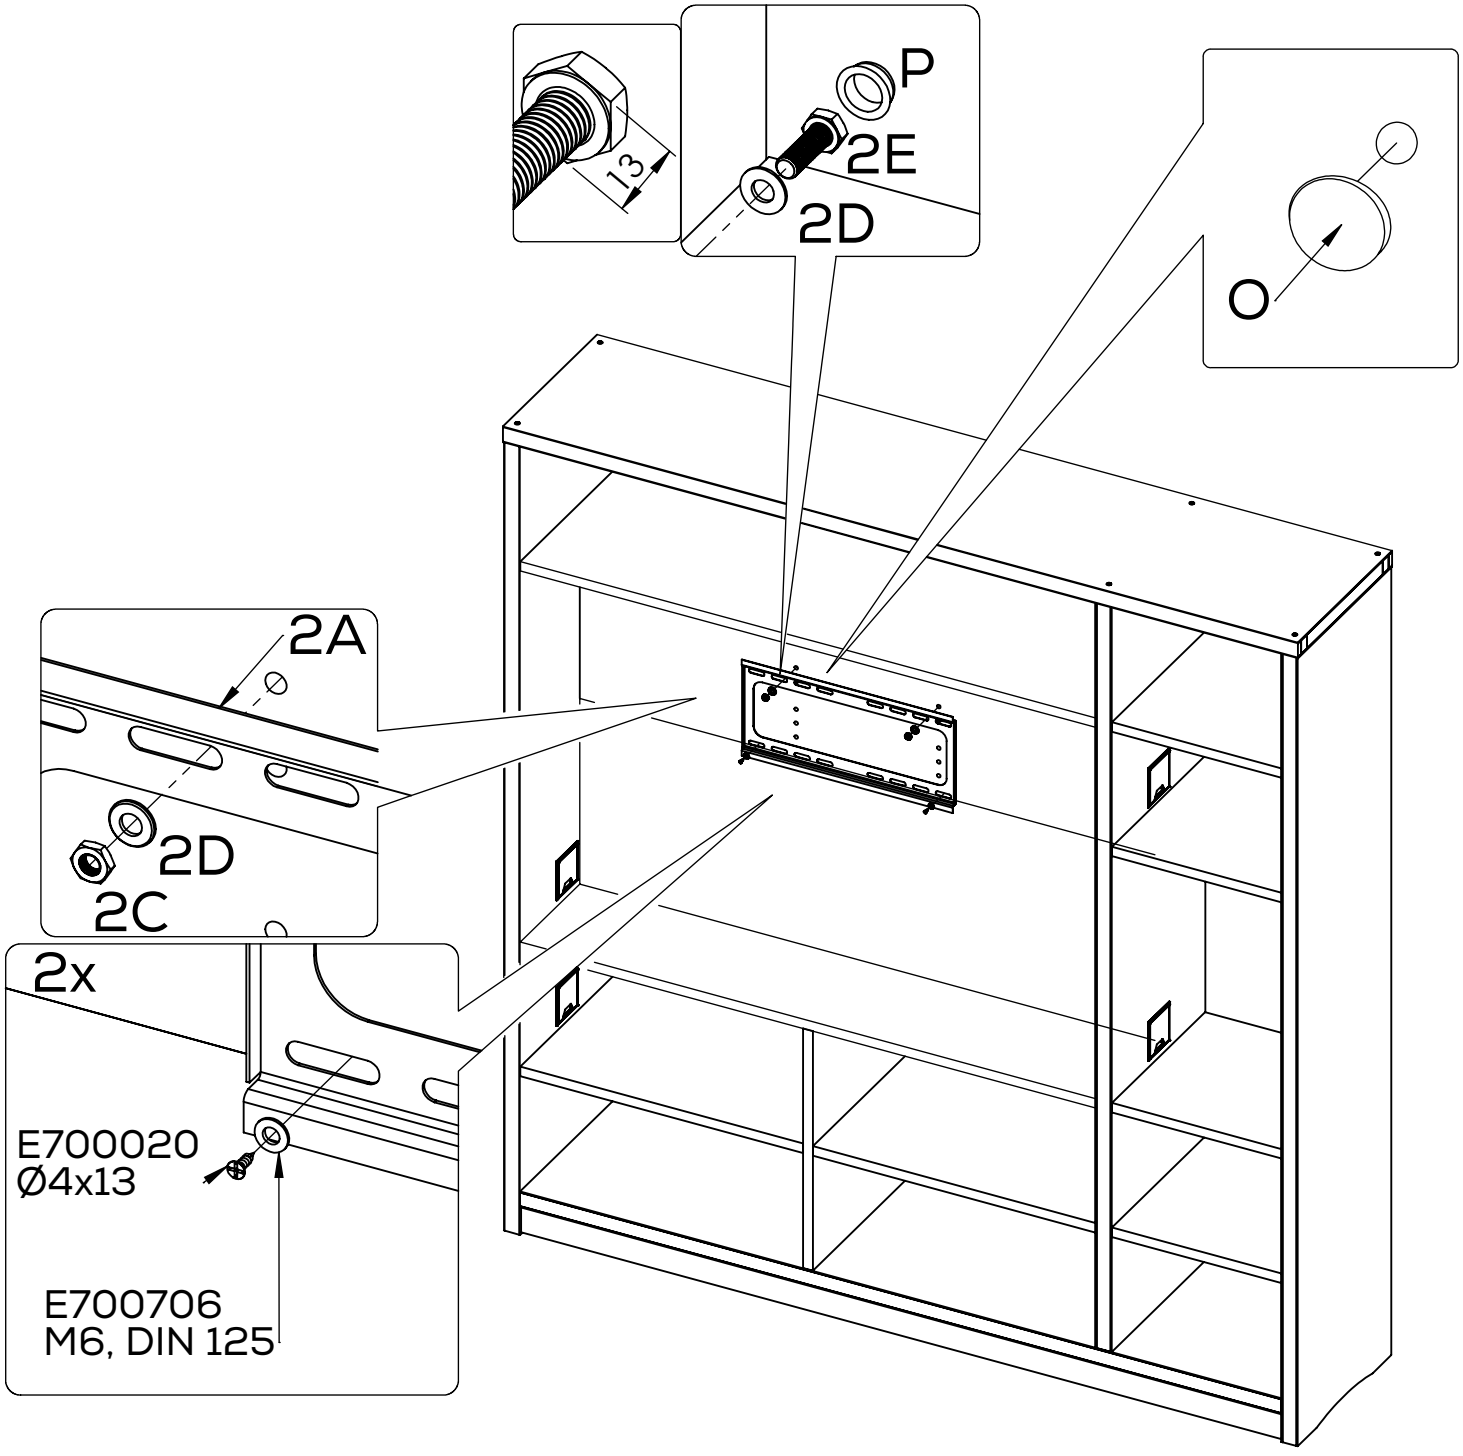

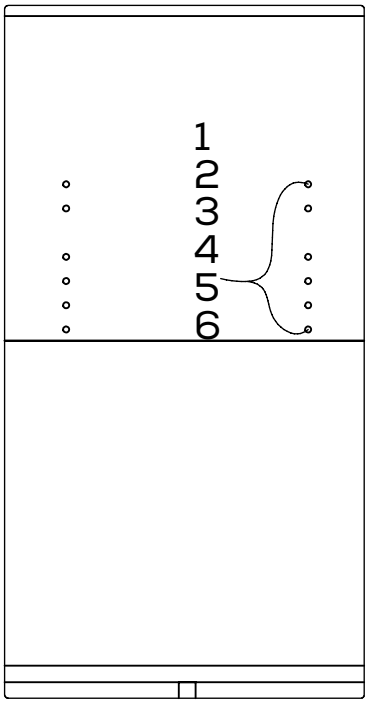

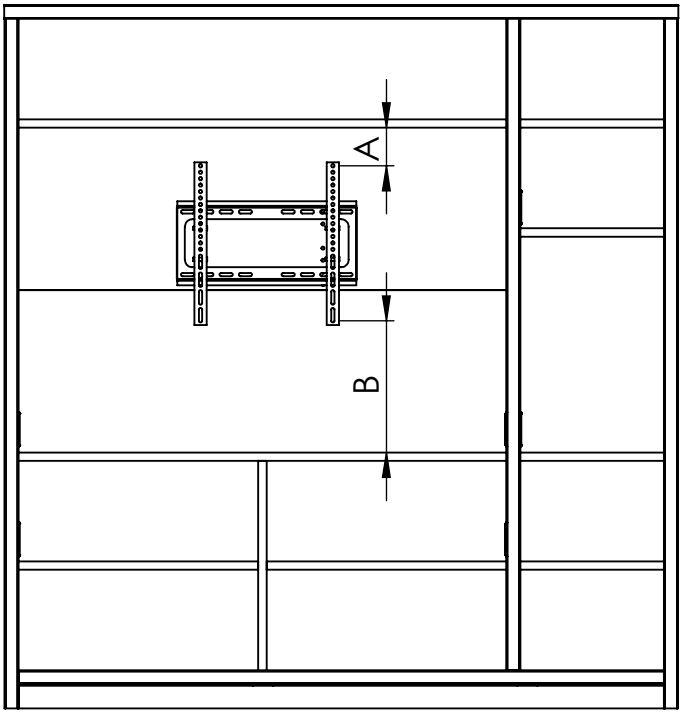

	A	B
1	100mm	348mm
2	132mm	316mm
3	196mm	252mm
4	228mm	220mm
5	260mm	188mm
6	292mm	156mm

6022

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D' ASSEMBLAGE

* Sortieren Sie zuerst die Teile z.B. 1 , 2 und mit

  Hilfe der " Liste der Beschläge " die Einzelbeschlagteile , z.B. A , B ,usw. heraus .

* Dann beginnen Sie mit der Vormontage wie wir Ihnen

  in den einzelnen Montagestufen , 1 , 2 usw. nachfolgend demonstrieren .

* Check all parts in accordance with list printed overleaf .

  All major parts identified thus A , B , etc. , 1 , 2 , etc resp.

* Vèrifier toutes les parties d´après la liste ci-après . Toutes les parties principales sont marquèes A , B , etc. ,

  1 , 2 , etc. respectivement .

* Assemble in the sequence shown 1 , 2 , etc.

* Procèder au montage succèsivement 1 , 2 , etc.

BENÖTIGTES WERKZEUG
TOOLS REQUIRED
OUTILS NÉCESSAIRES



ACHTUNG !!! Auf jeden Fall nach Anleitung montieren .
ATTENTION !!! Please assemble exactly as per instruction .
ATTENTION !!! Veuillez assembler en suivant les instructions.

LISTE DER BESCHLÄGE
LIST OF PARTS
PIÈCES DE QUINCAILLERIE

A (E70100) 48x 8x30	B (E701153) 44x 15mm	C (E701231) 44x	D (E700000) 10x 4x40
E (E704491) 5x	F (E701402) 12x 7x70		G (E709801) 1x SW4
	H (E706335) 4x		J (E700020) 12x 3,5x15
K (E706336) 4x		L (E706324) 4x	M (E709513) 8x
N (E701005) 3x 8x60		O (E709761) 4x	P (E709722) 4x
E700020 2x Ø4x13		E701005 2x M6 , DIN 125	

TV-Halter

2A 1x		2B 2x	
		2C 4x M8	2D 12x M8
2E 4x M8 x 25	2F 4x M8 x 20	2G 4x M6 x 16	2H 4x M5 x 16
2J 2x M5 x 35	2K 4x M6	2L 4x	2M 2x
2N 2x M6 x 12			

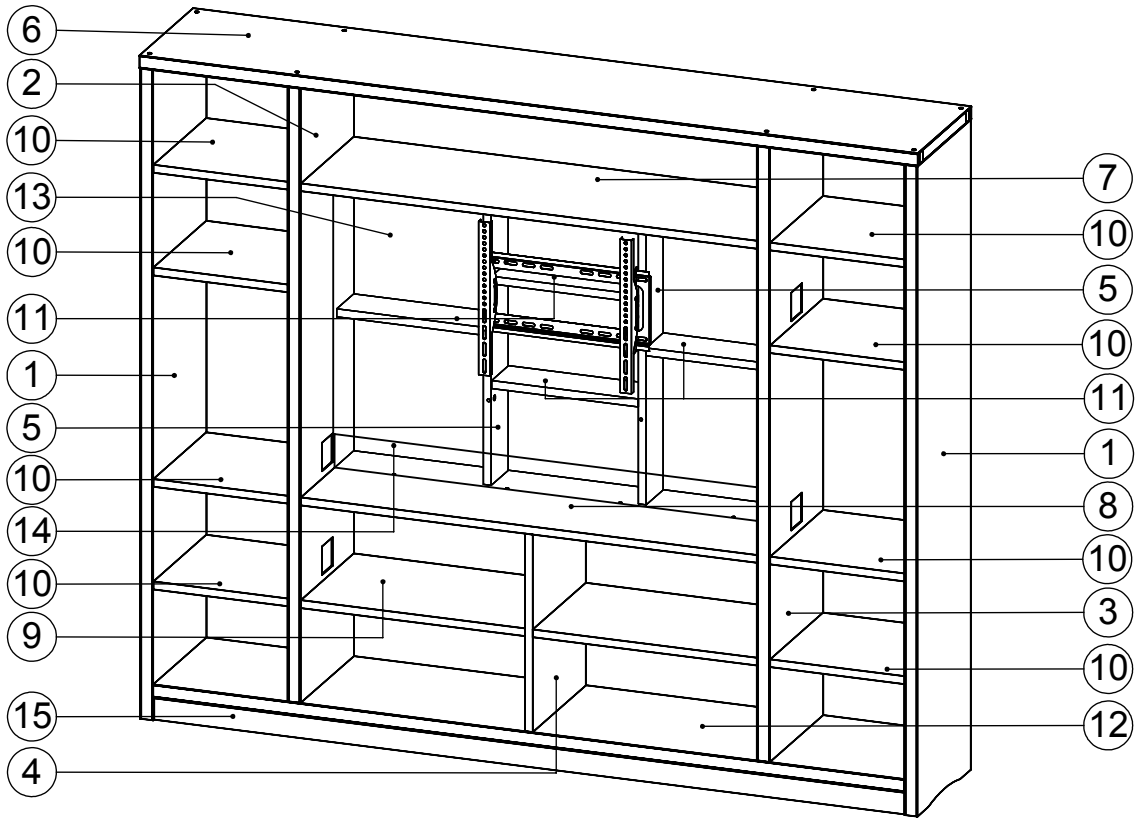

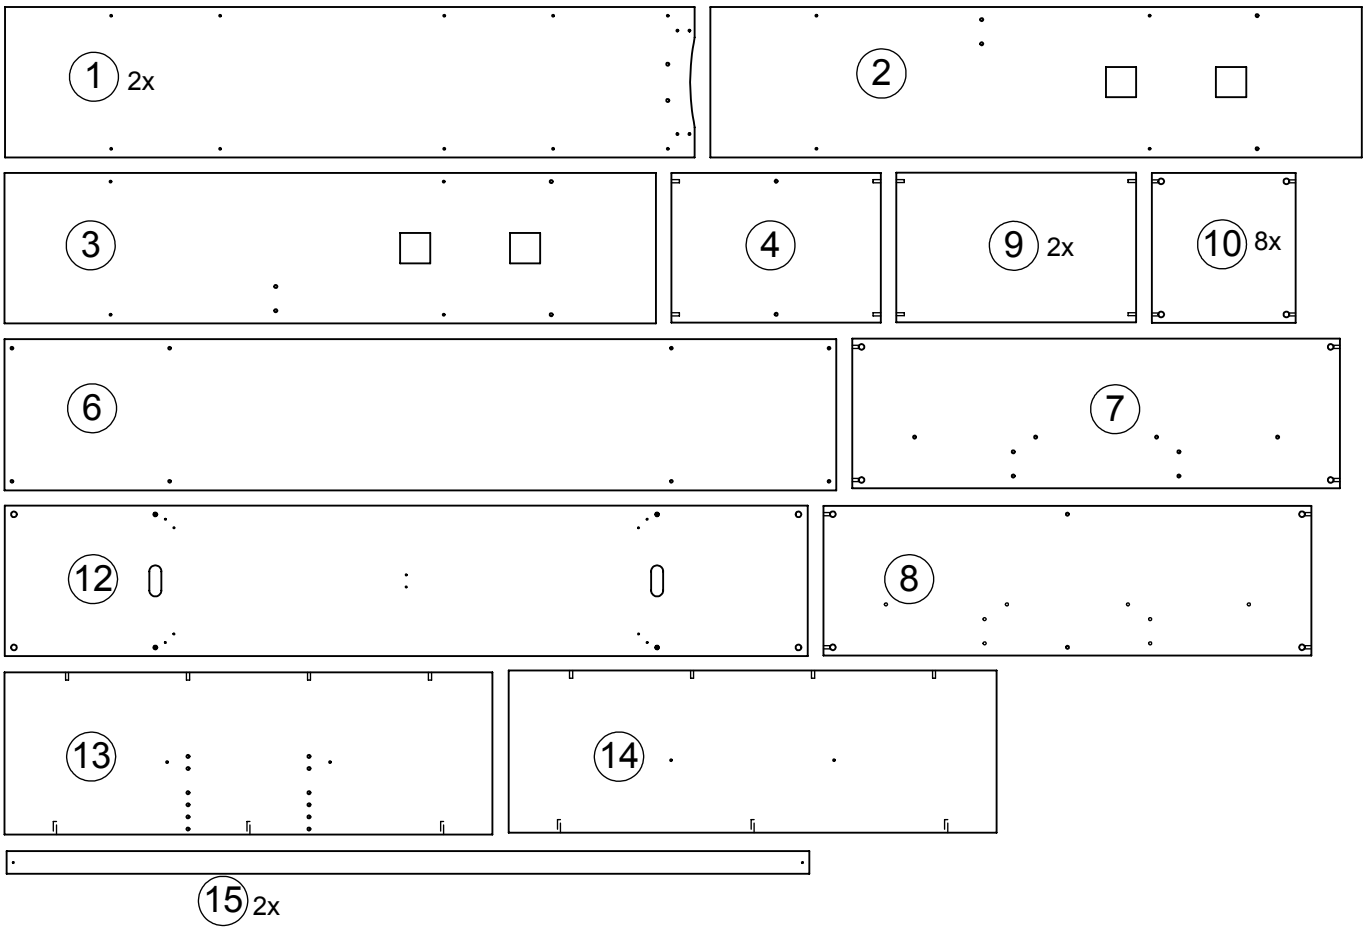
1 2x
2
3
4
9 2x
10 8x
6
7
12
8
13
14
15 2x
5 2x
11 4x

1

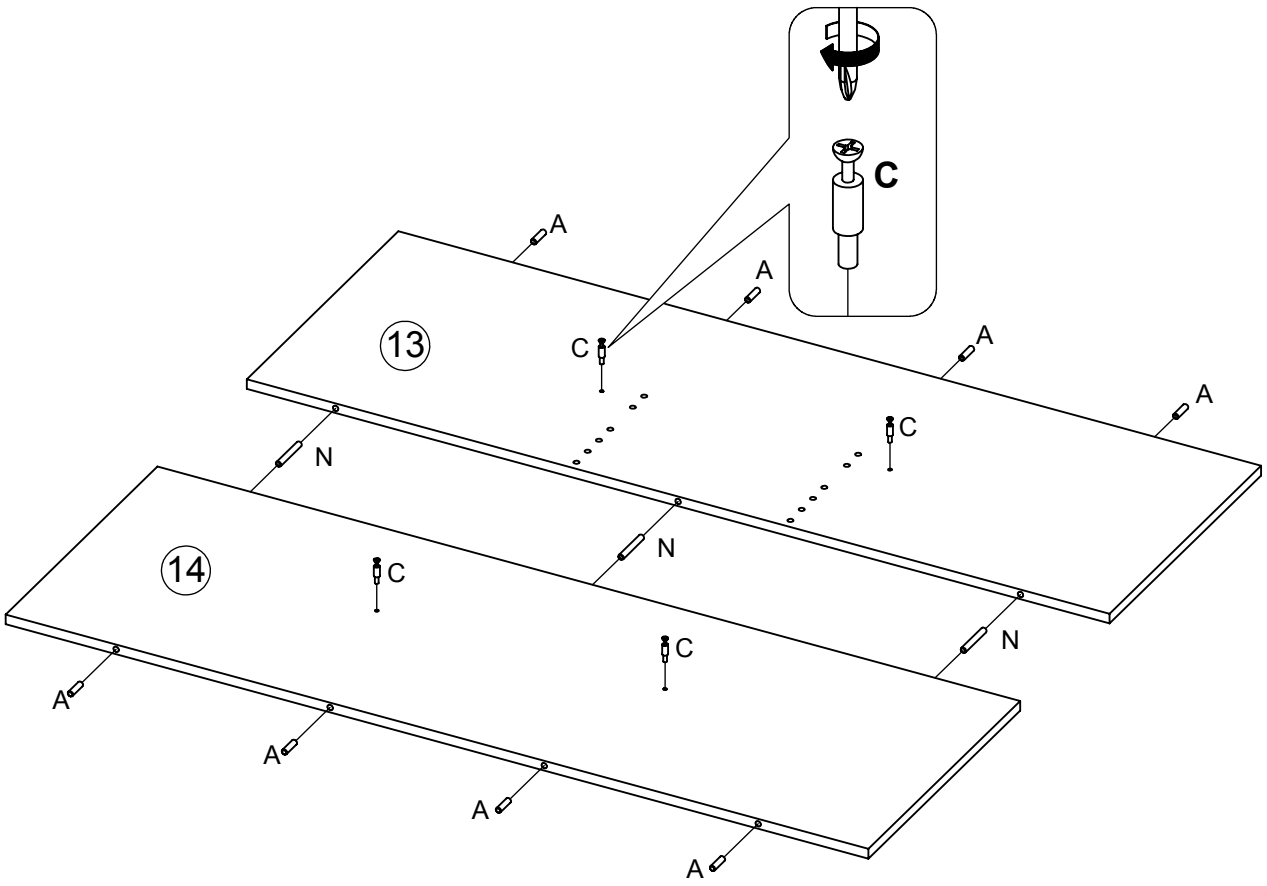
C
A
A
A
A
13
C
C
N
N
14
C
C
N
A
A
A
A

2

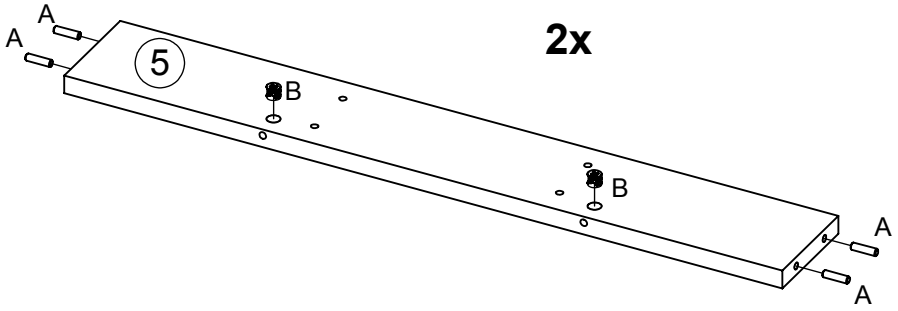

3

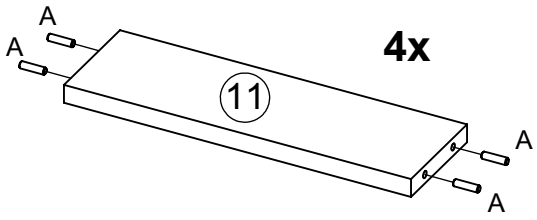

4

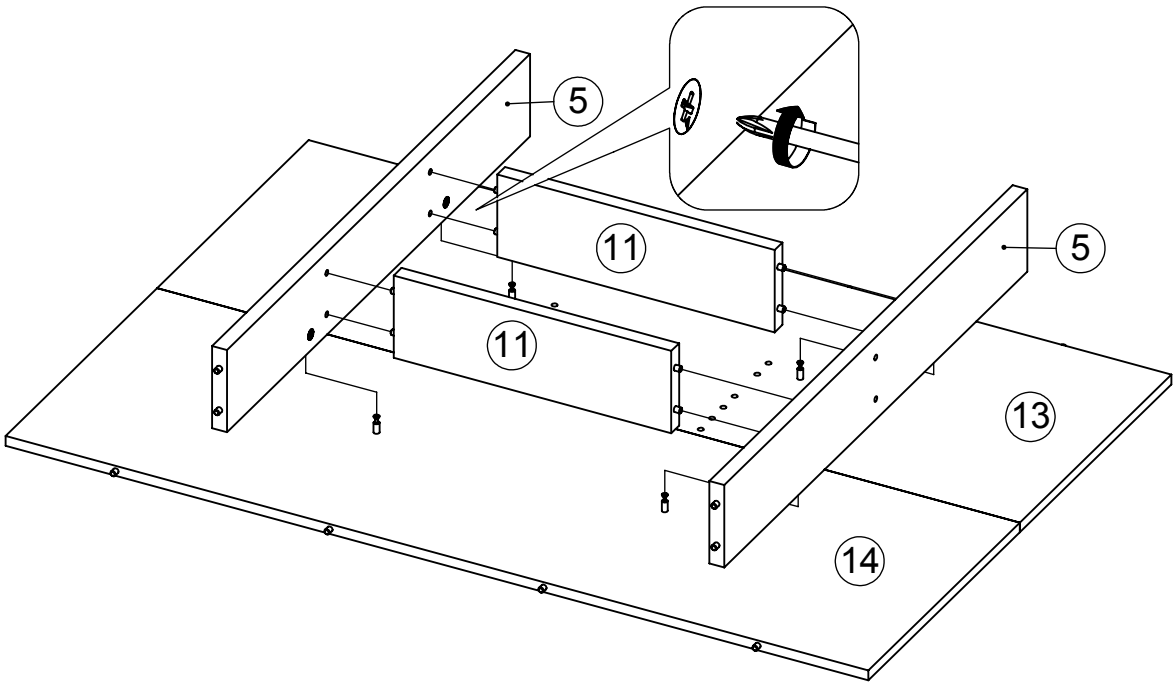

5

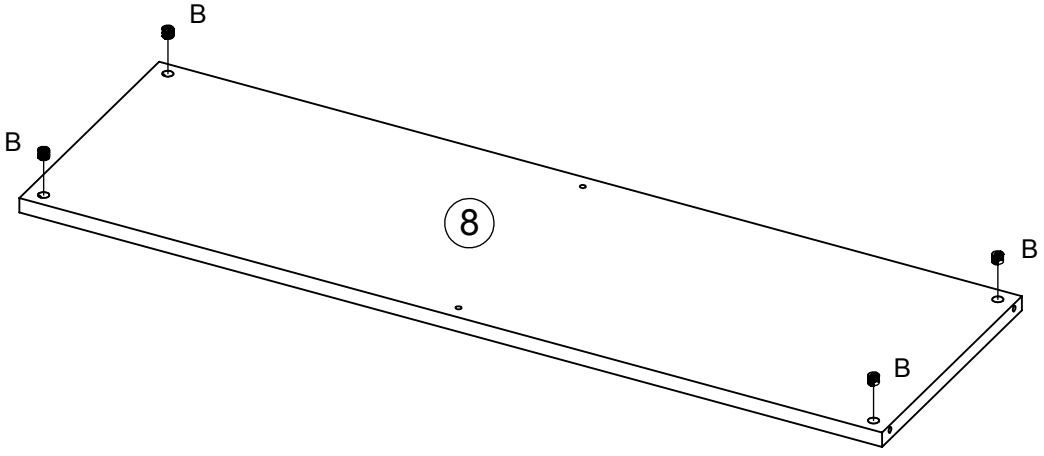

6

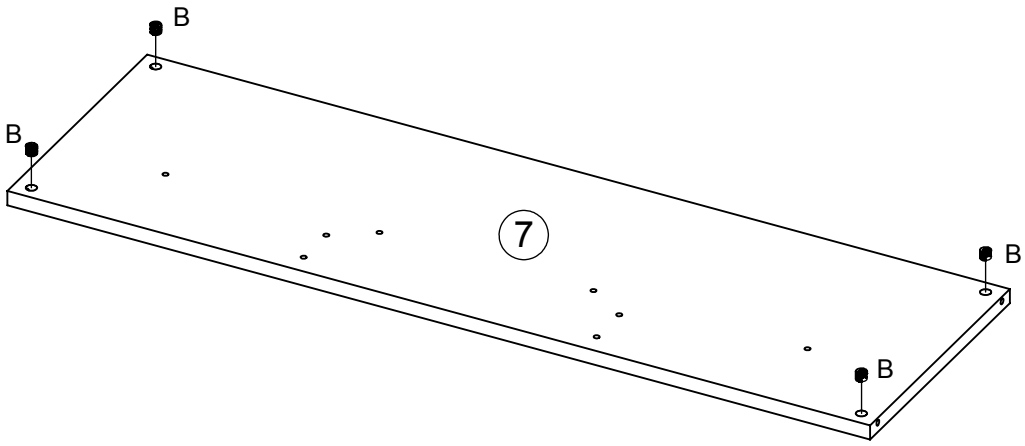

7

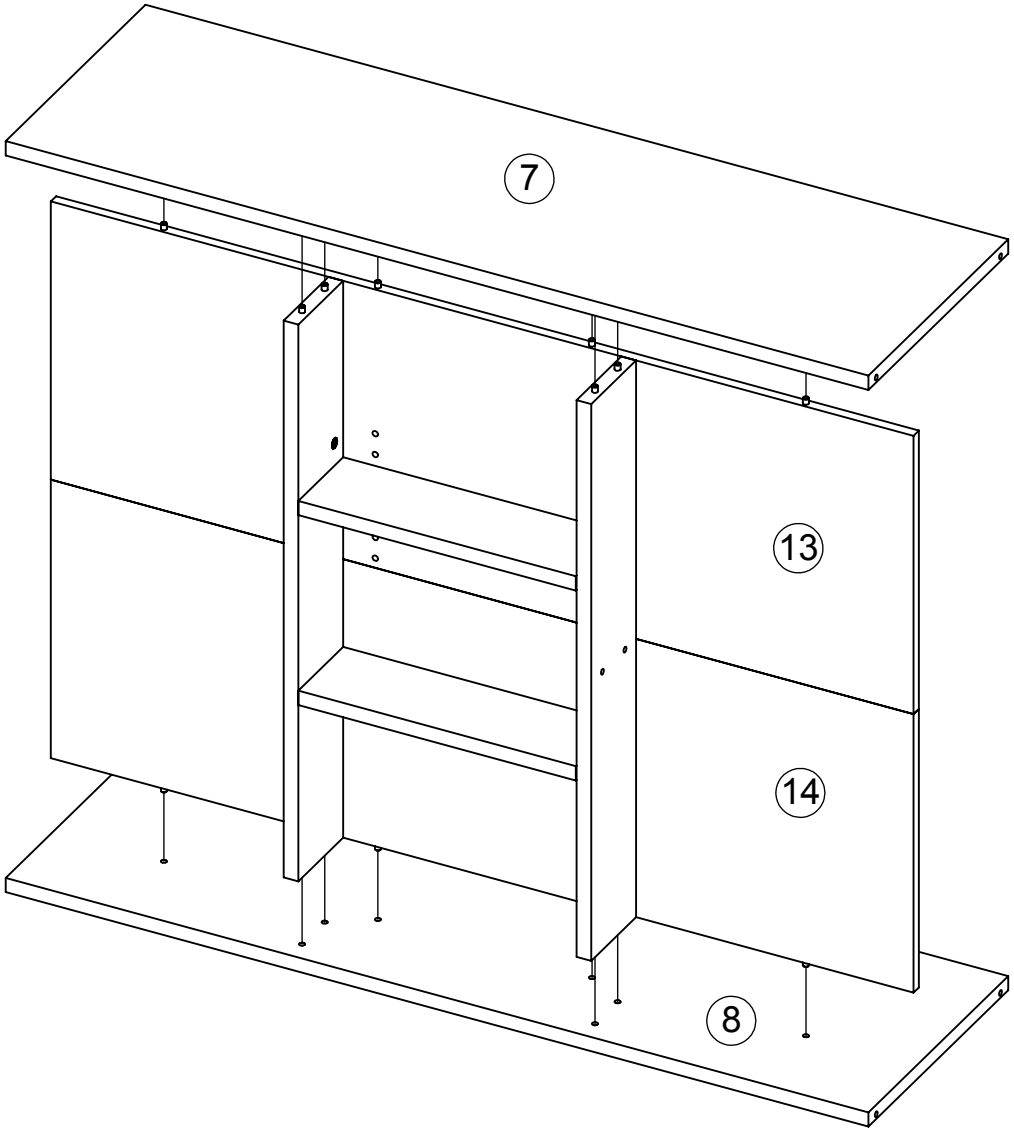

8

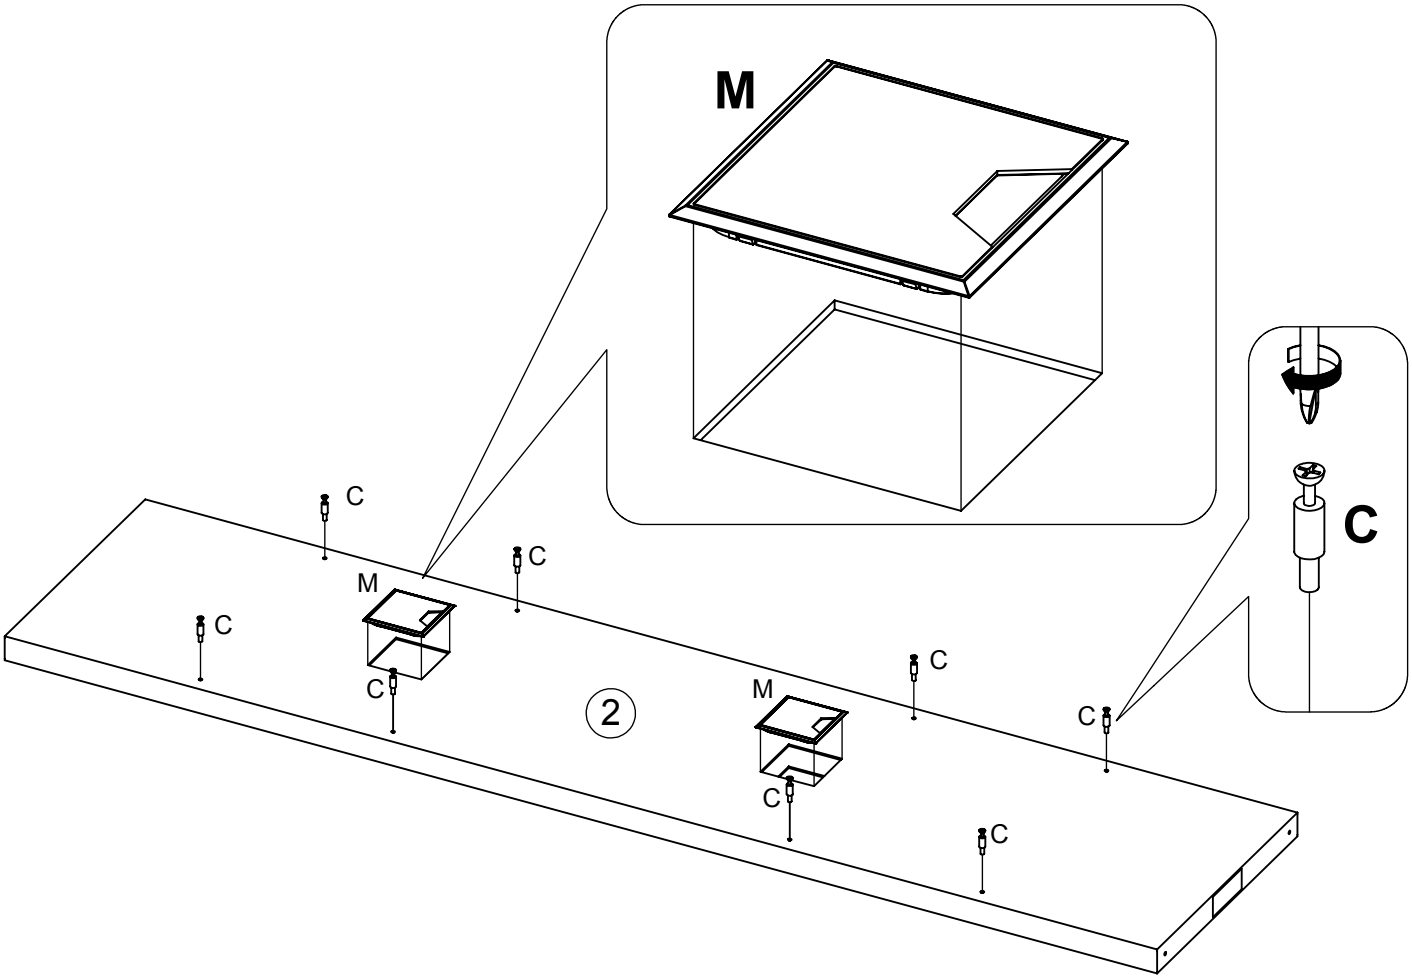

9

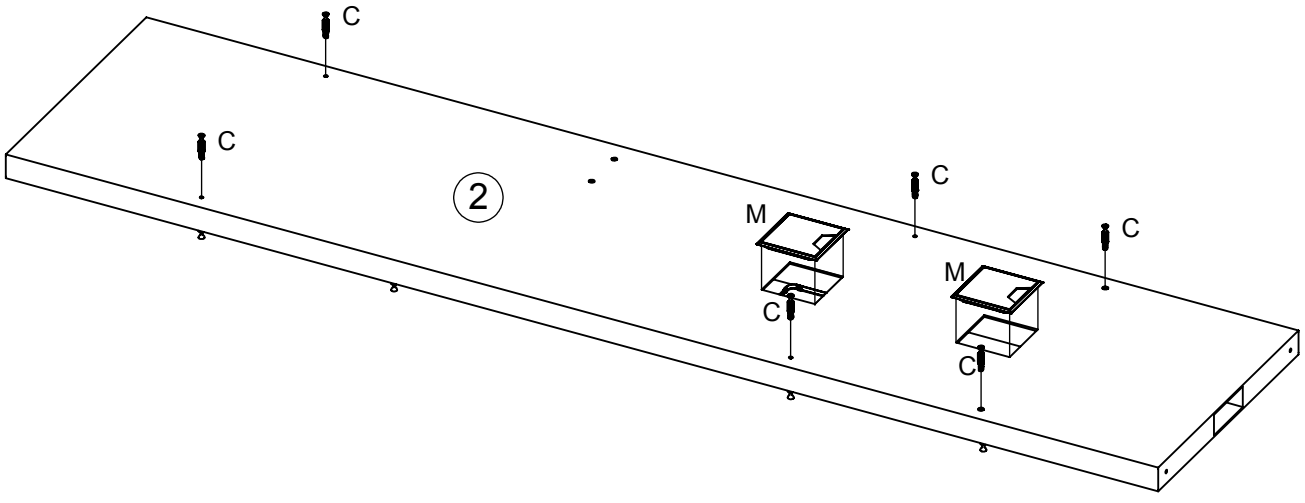

10

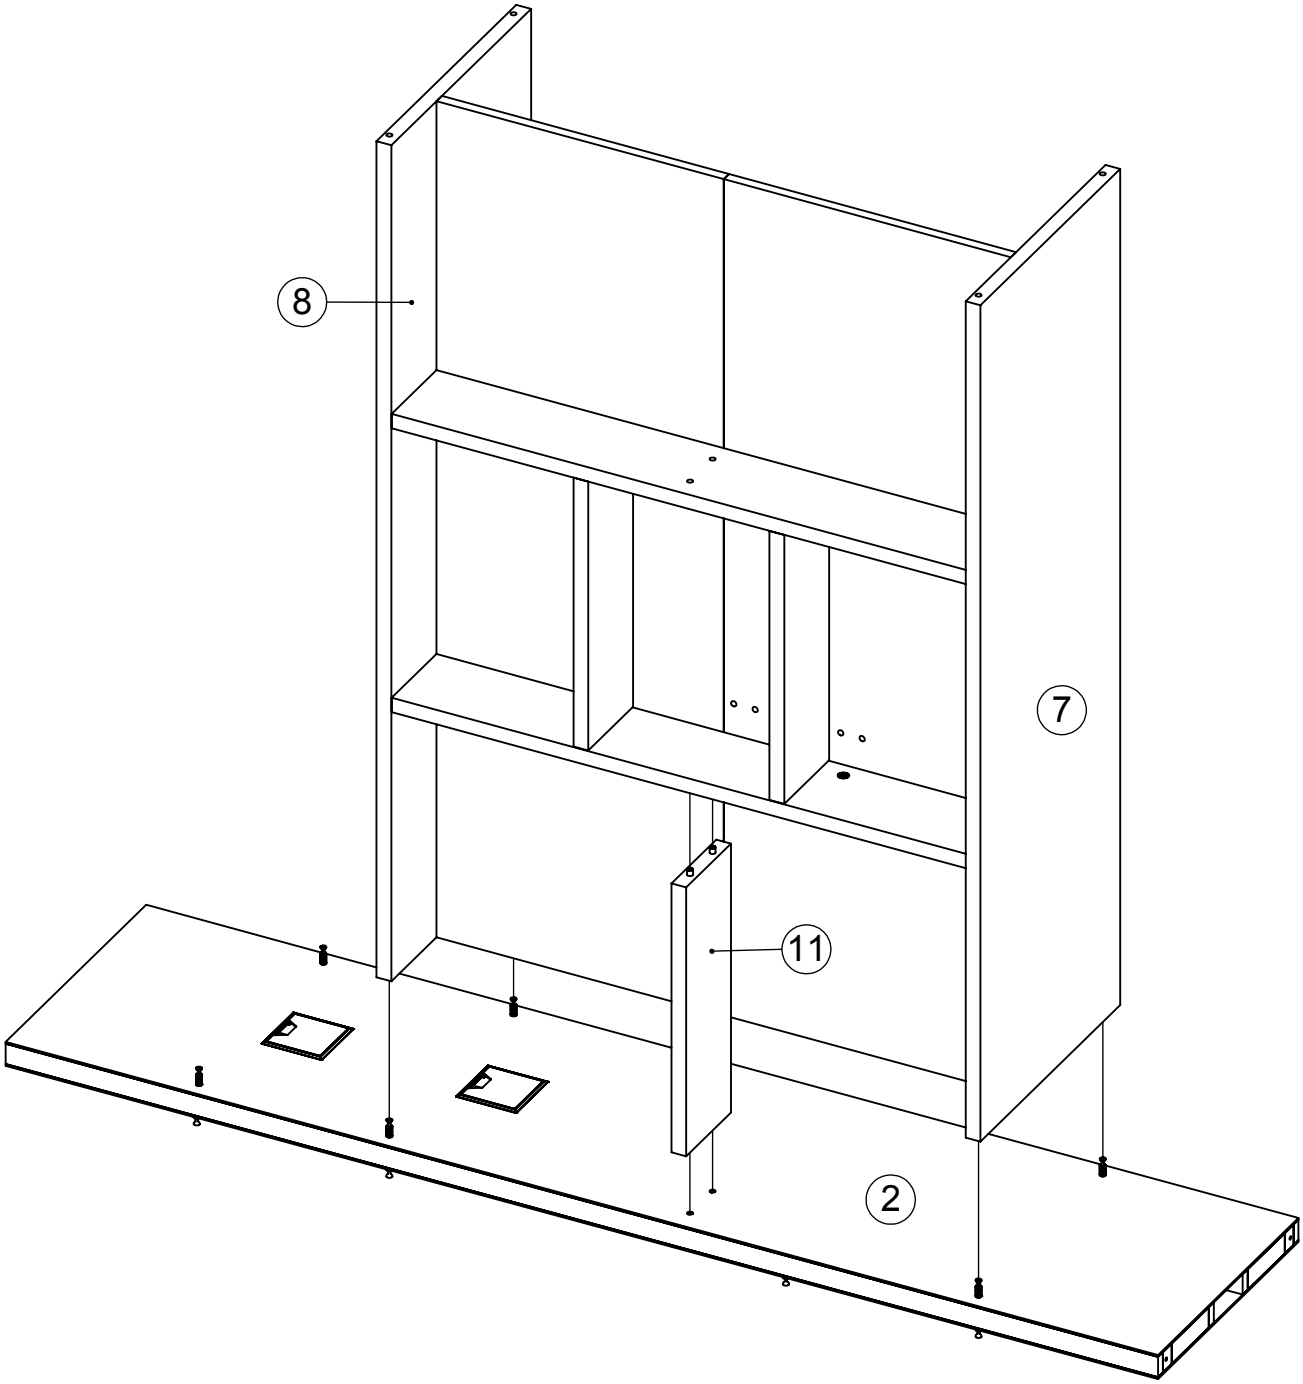

11

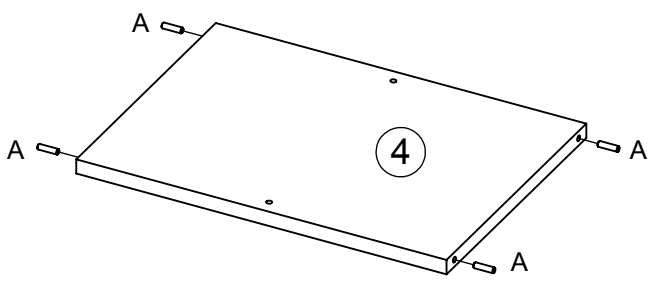

12

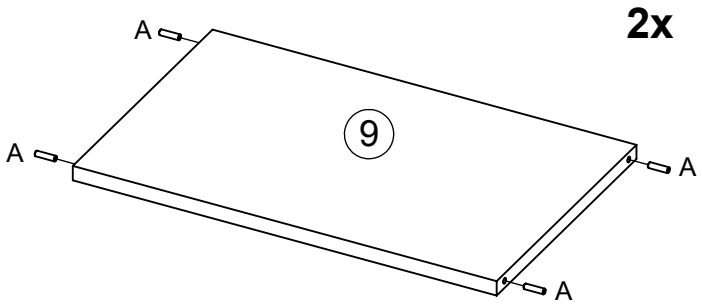

13

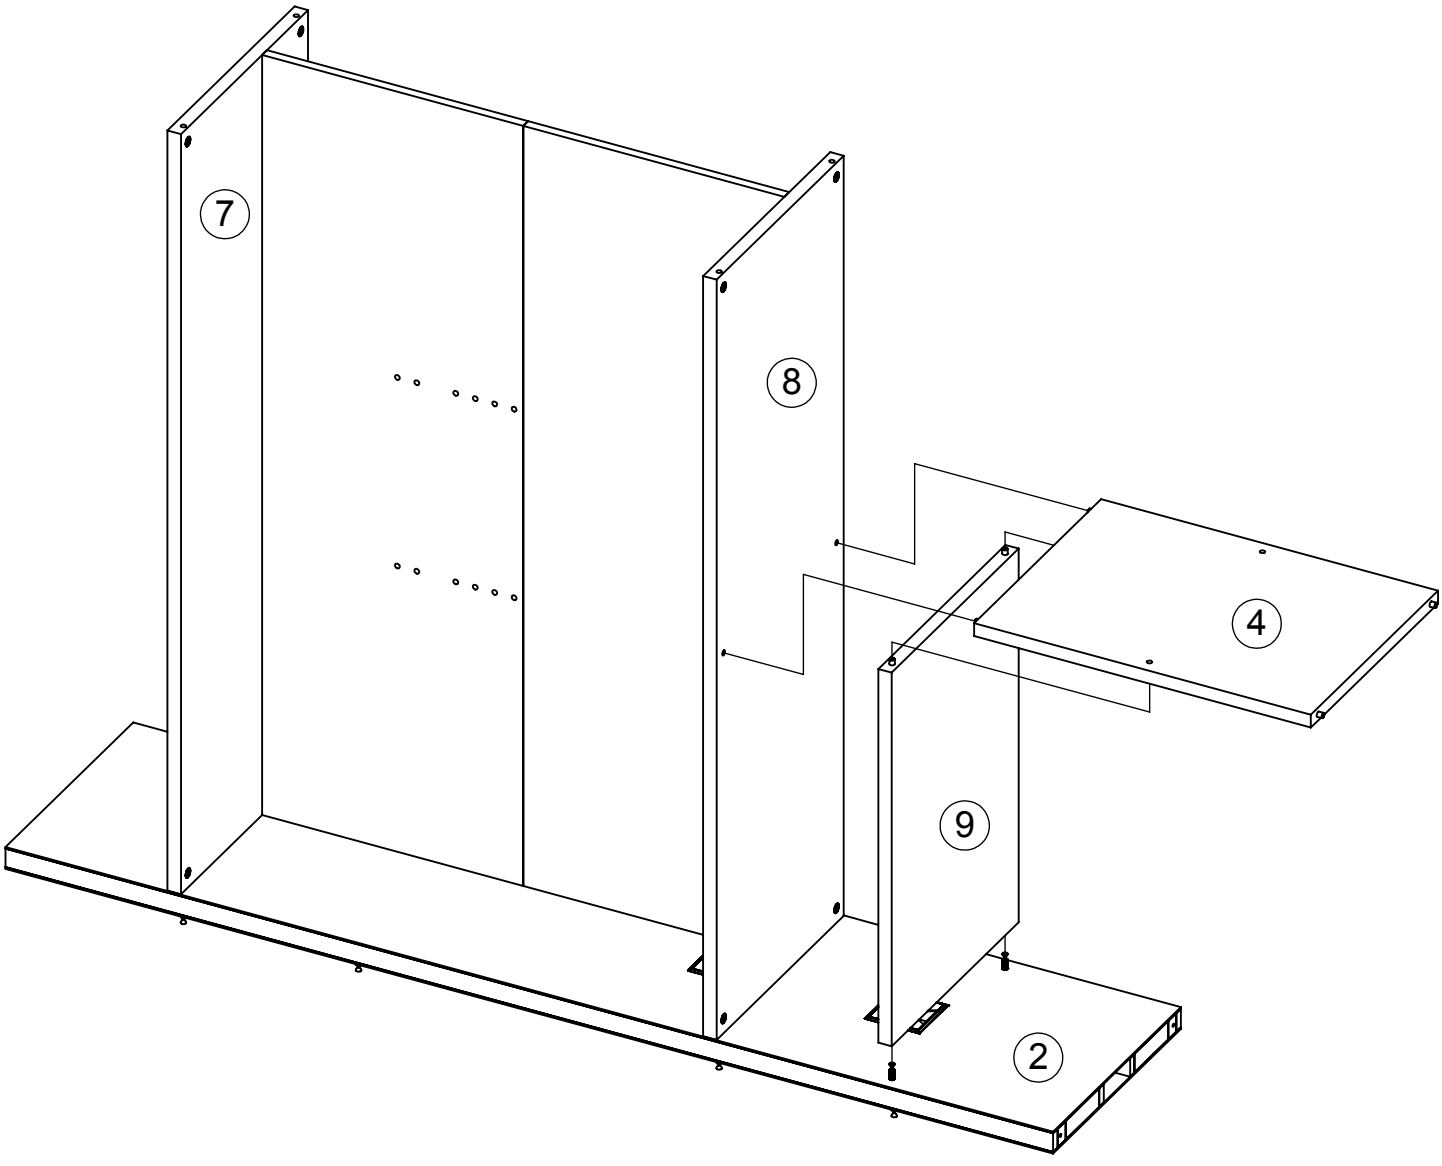

14

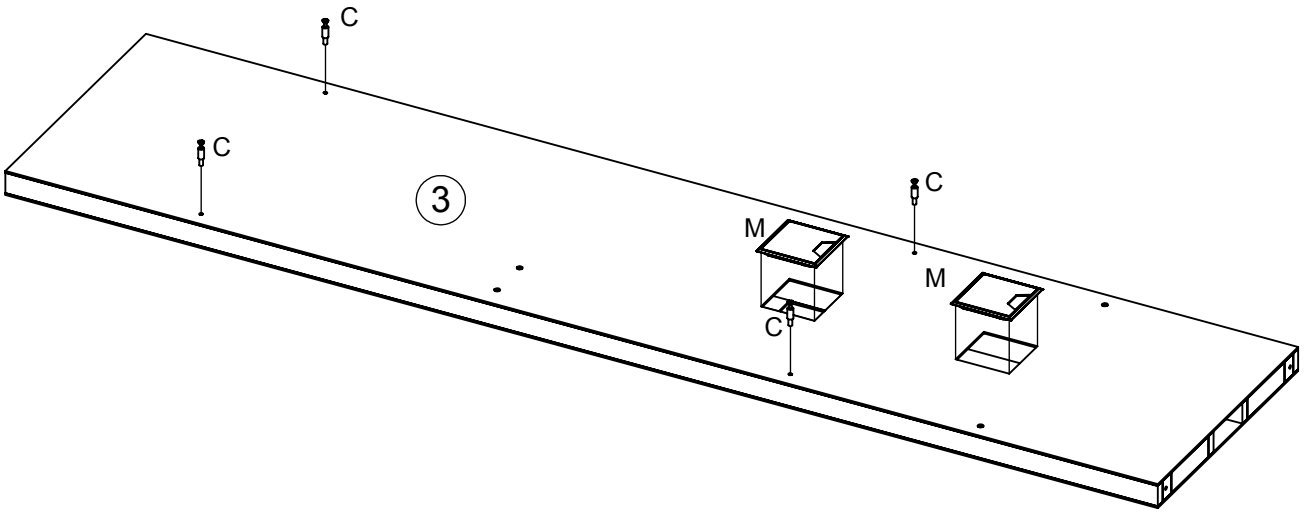

15

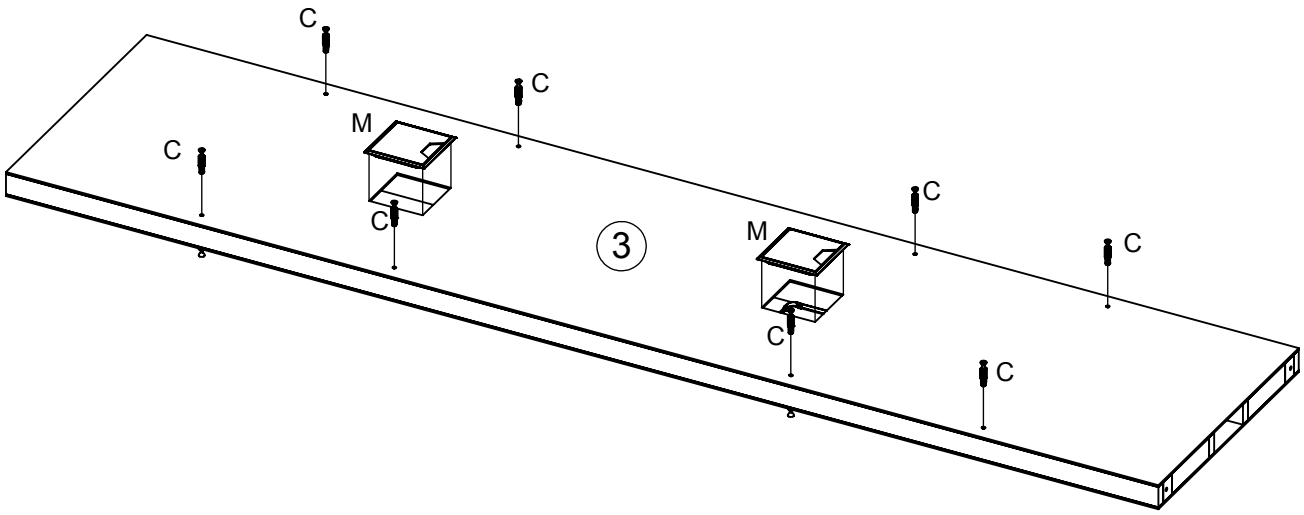

16

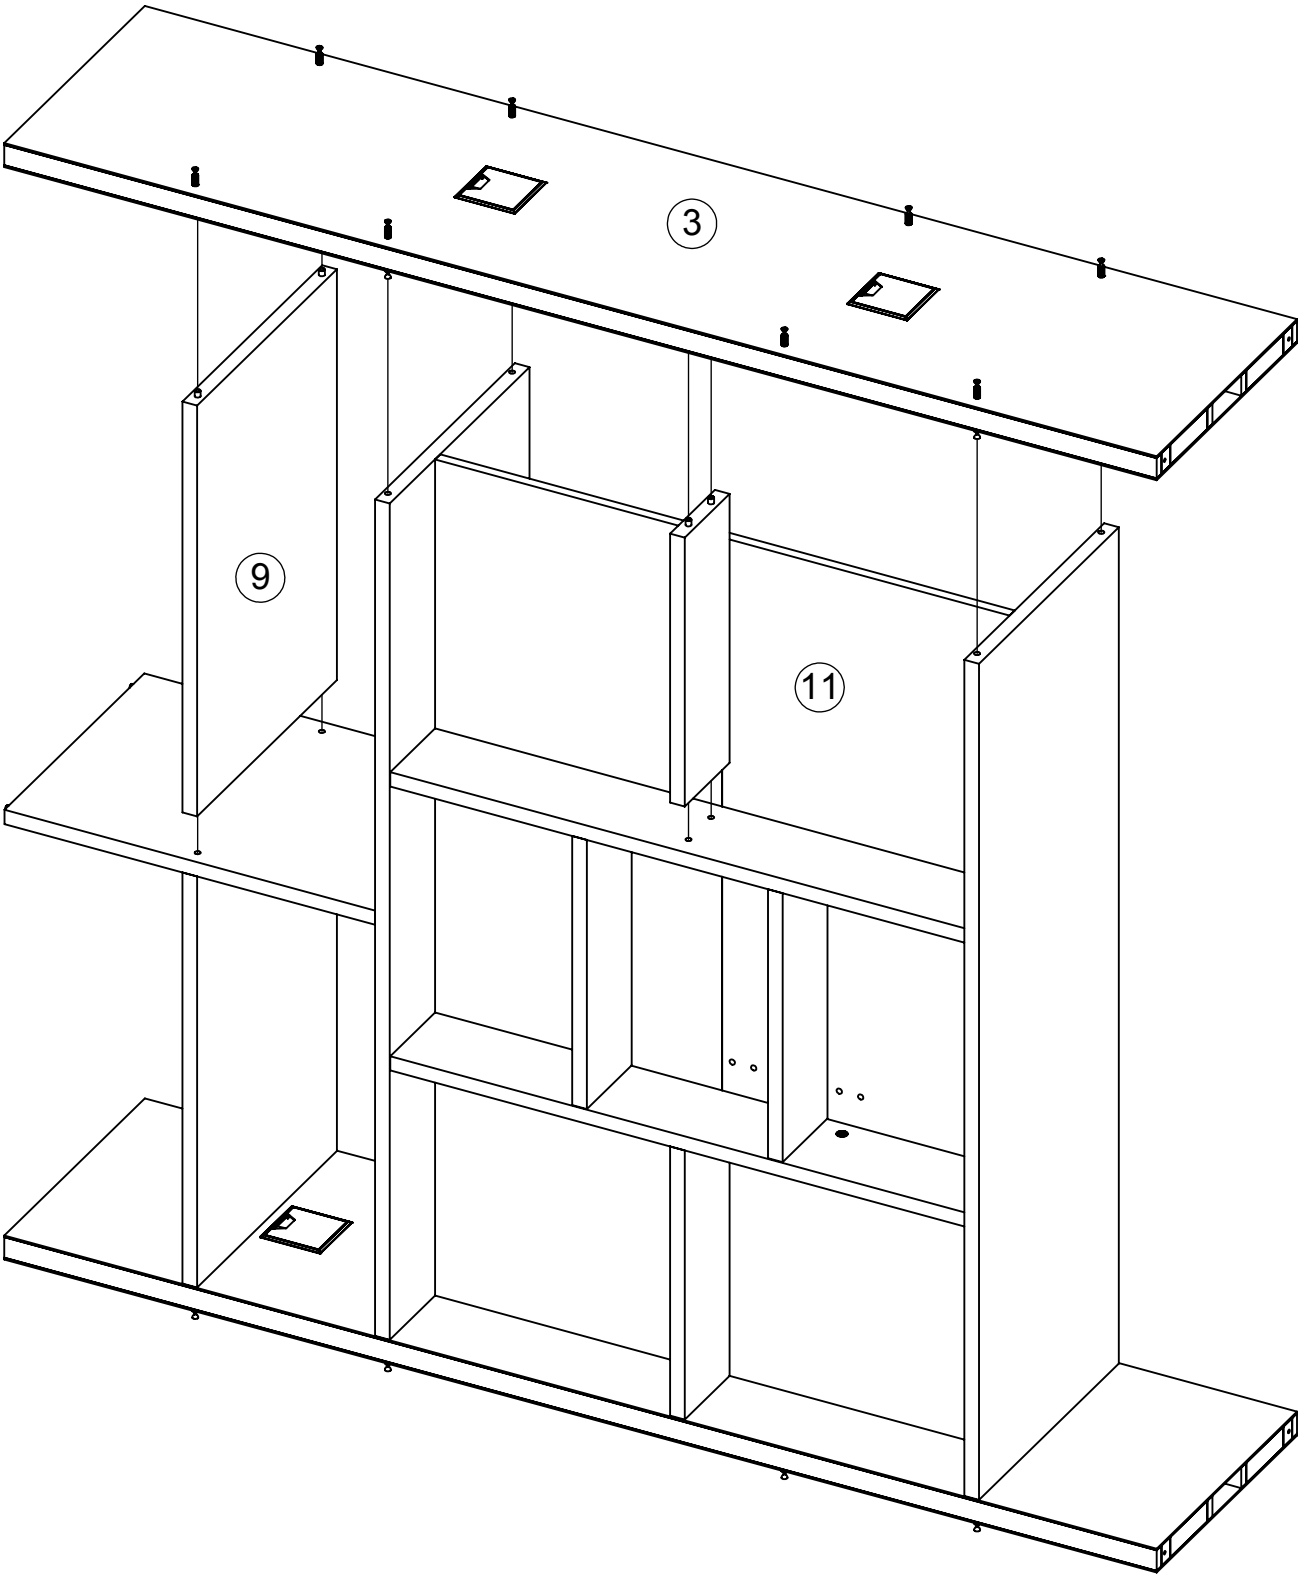

17

8x

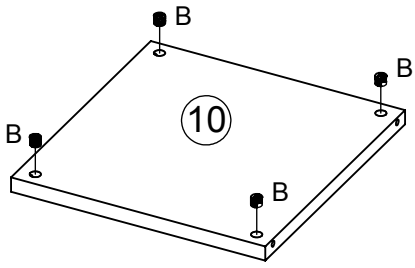

18

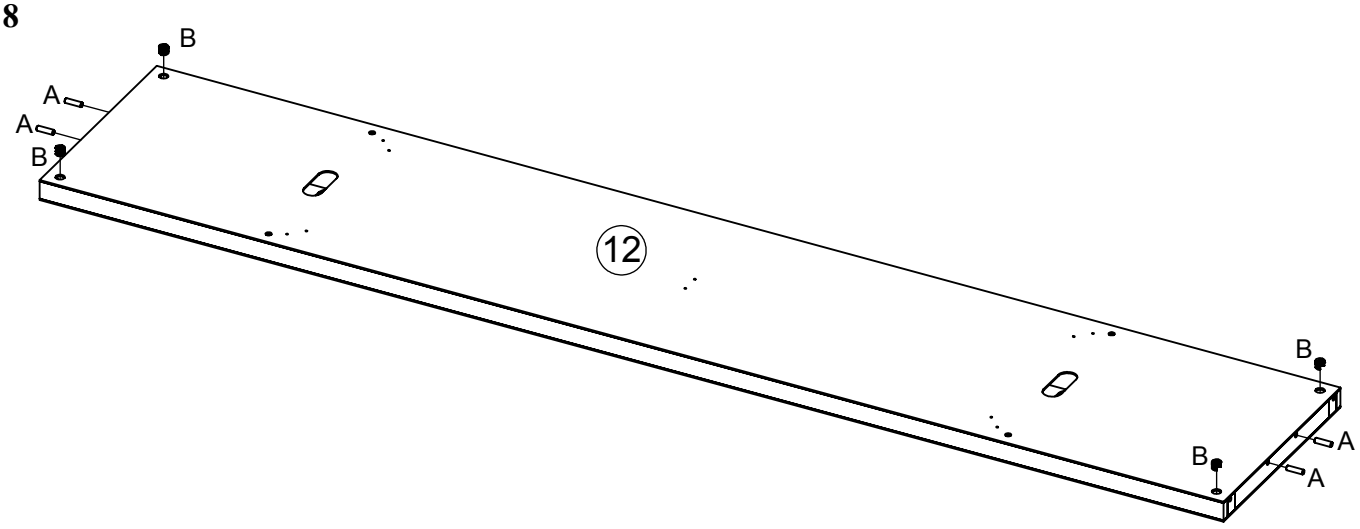

19

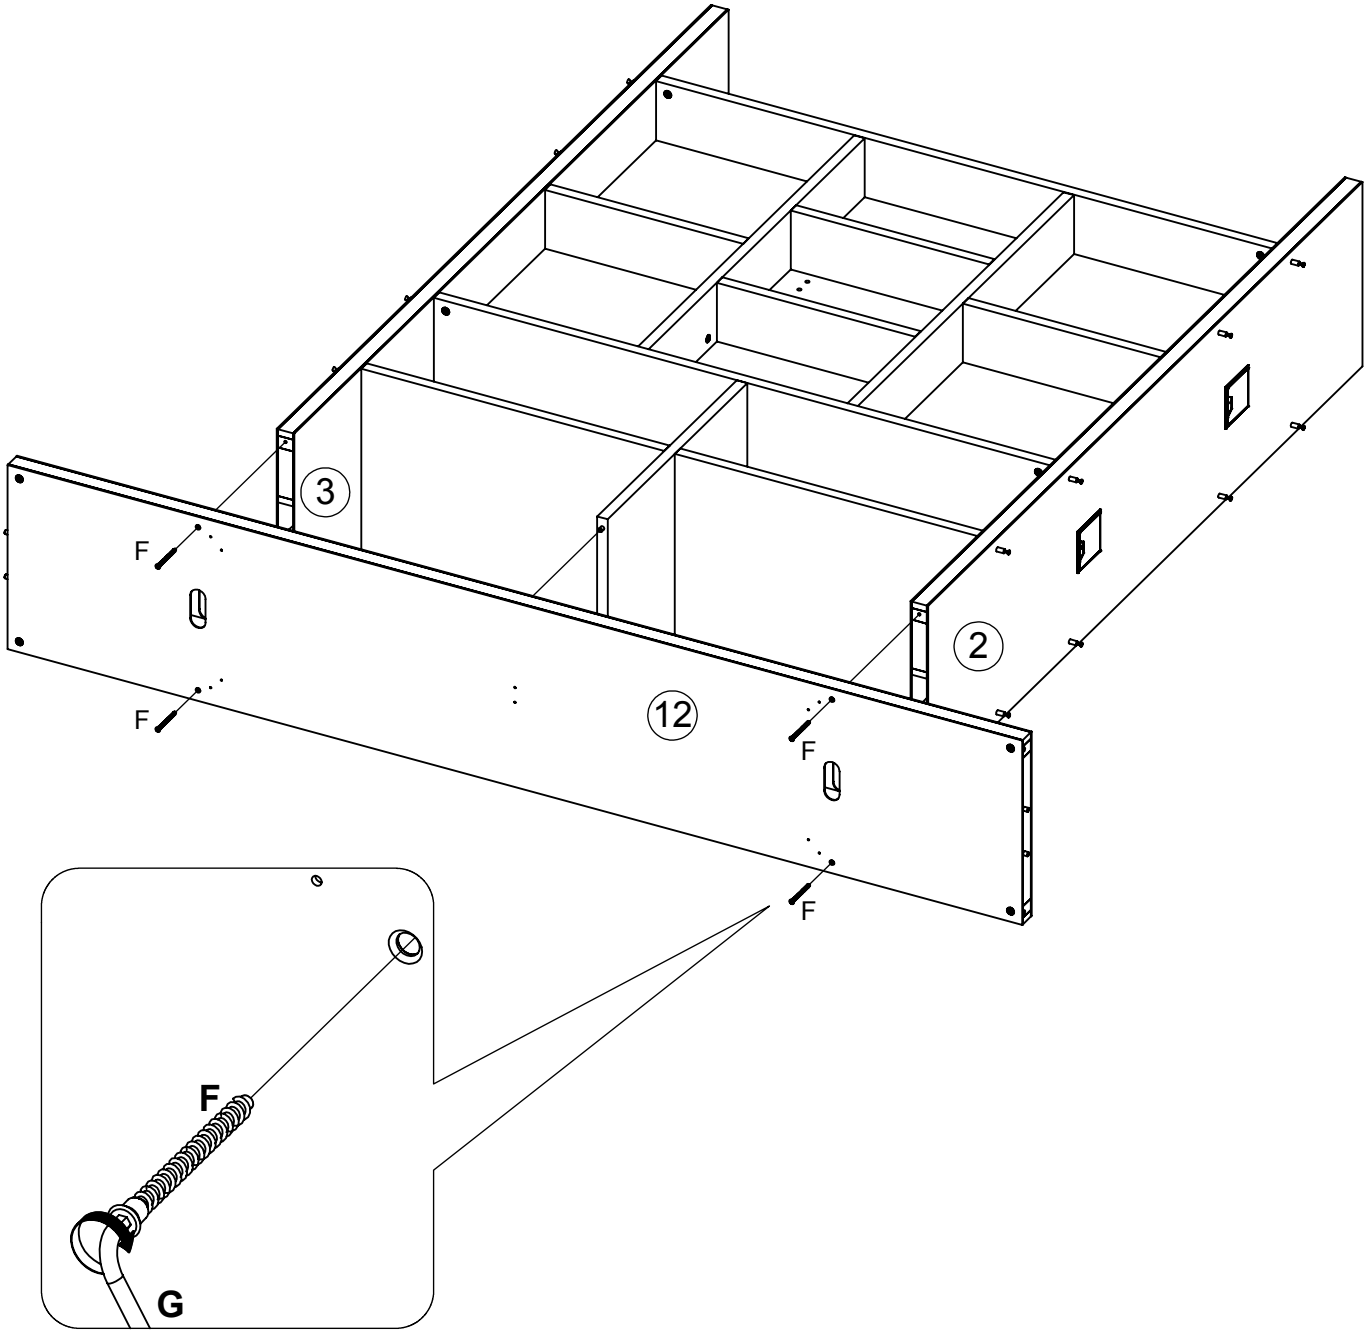

20

2x

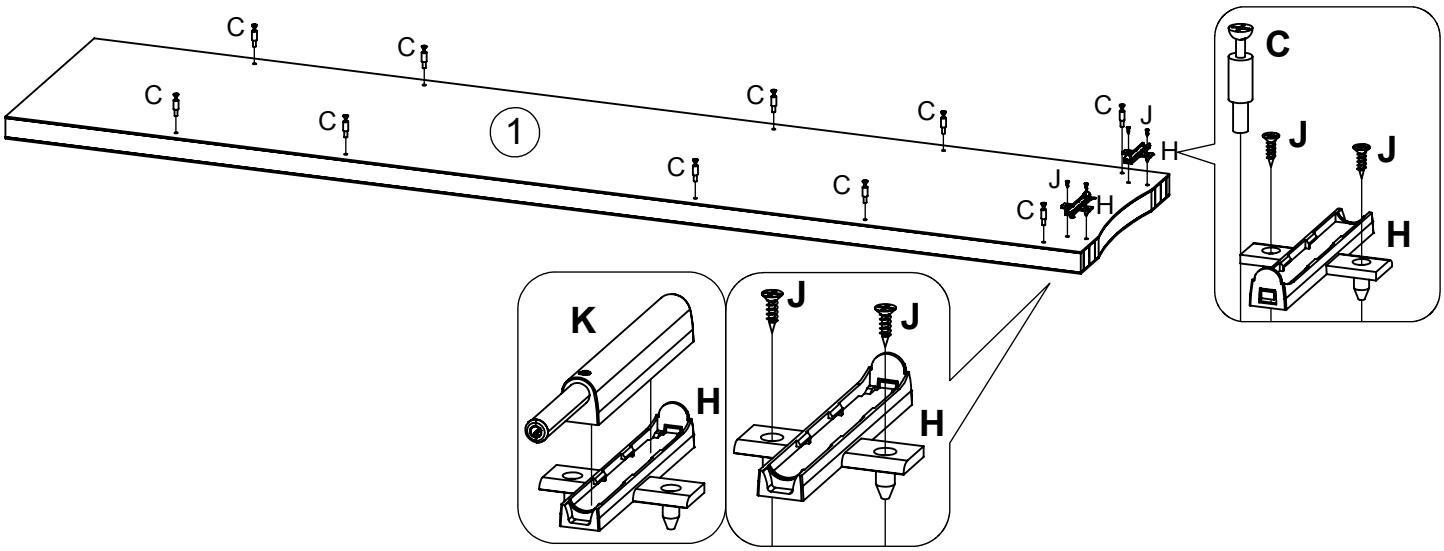

21

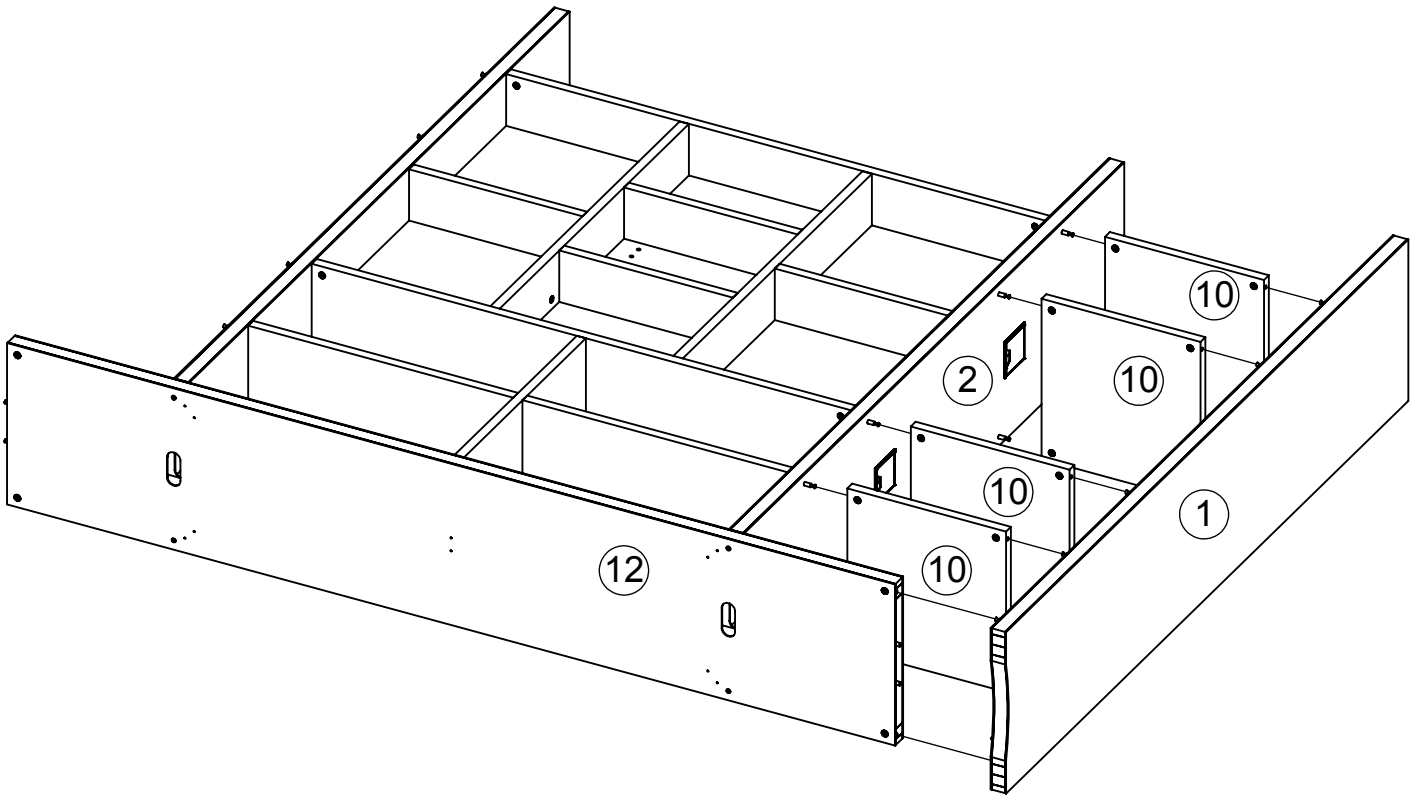

22

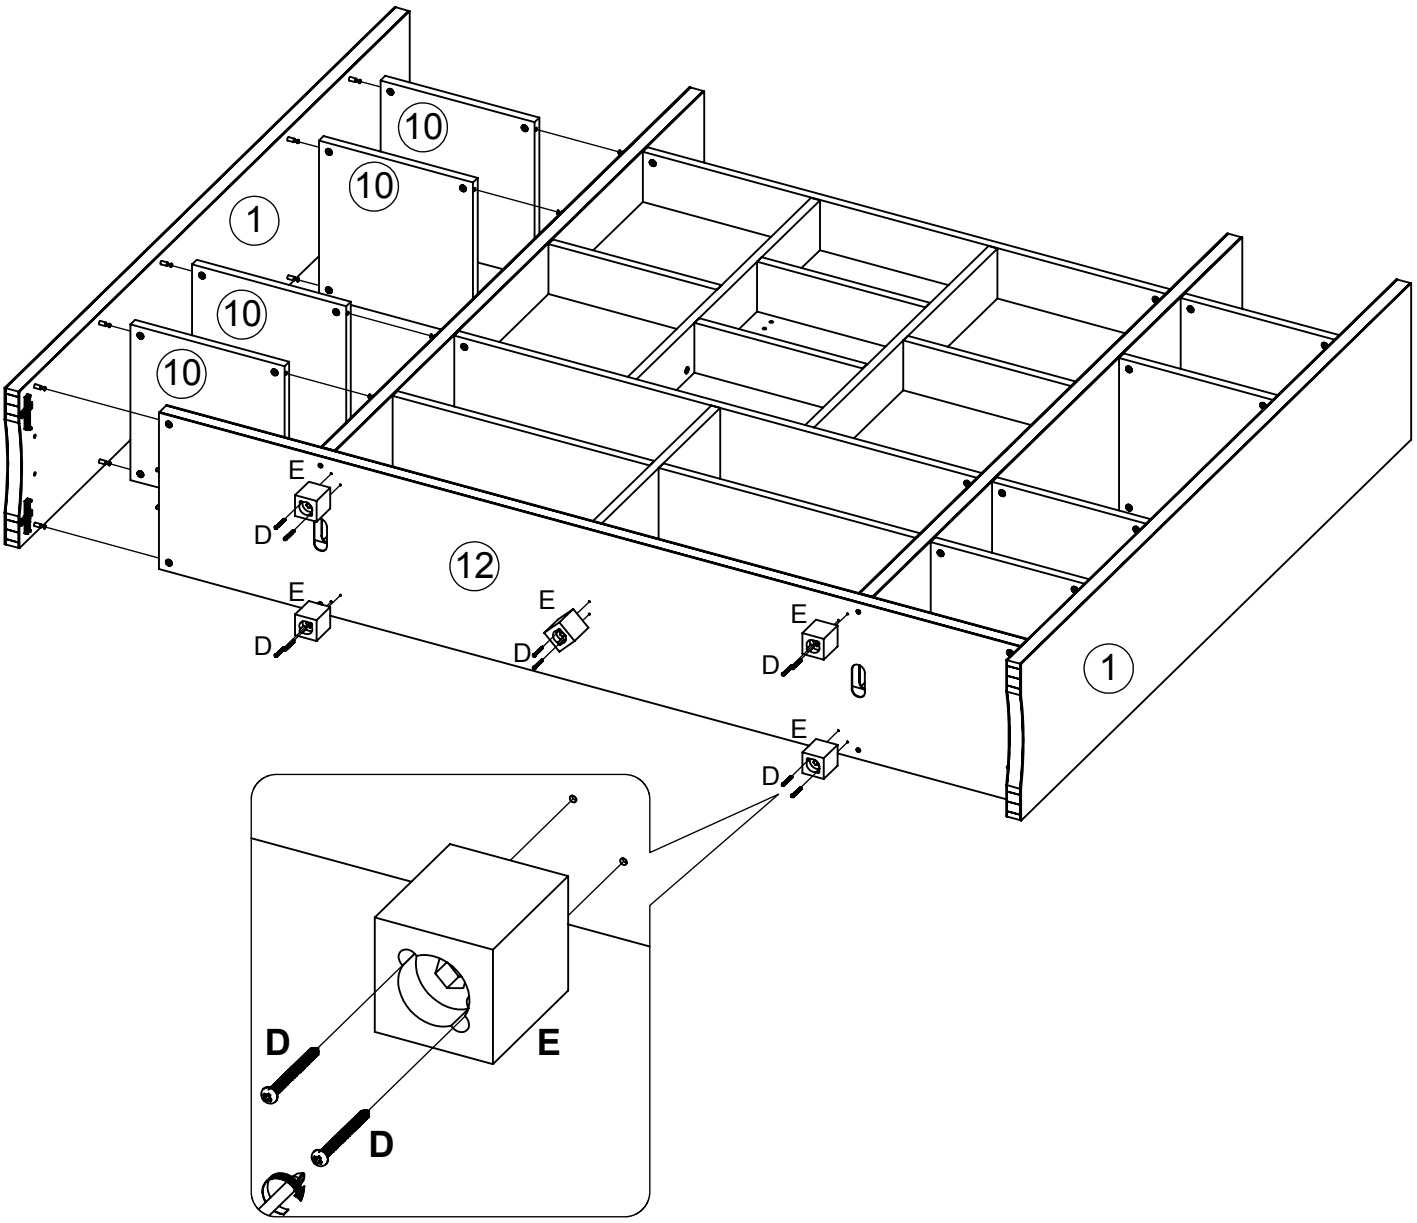

23

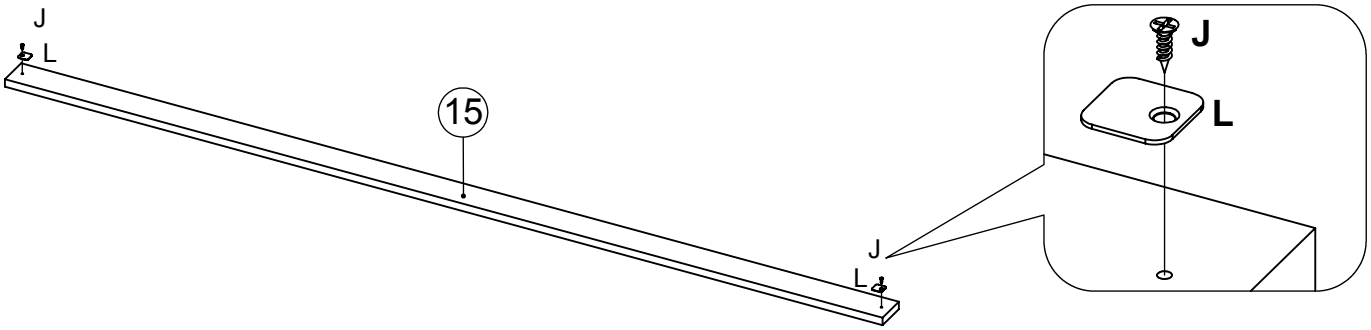

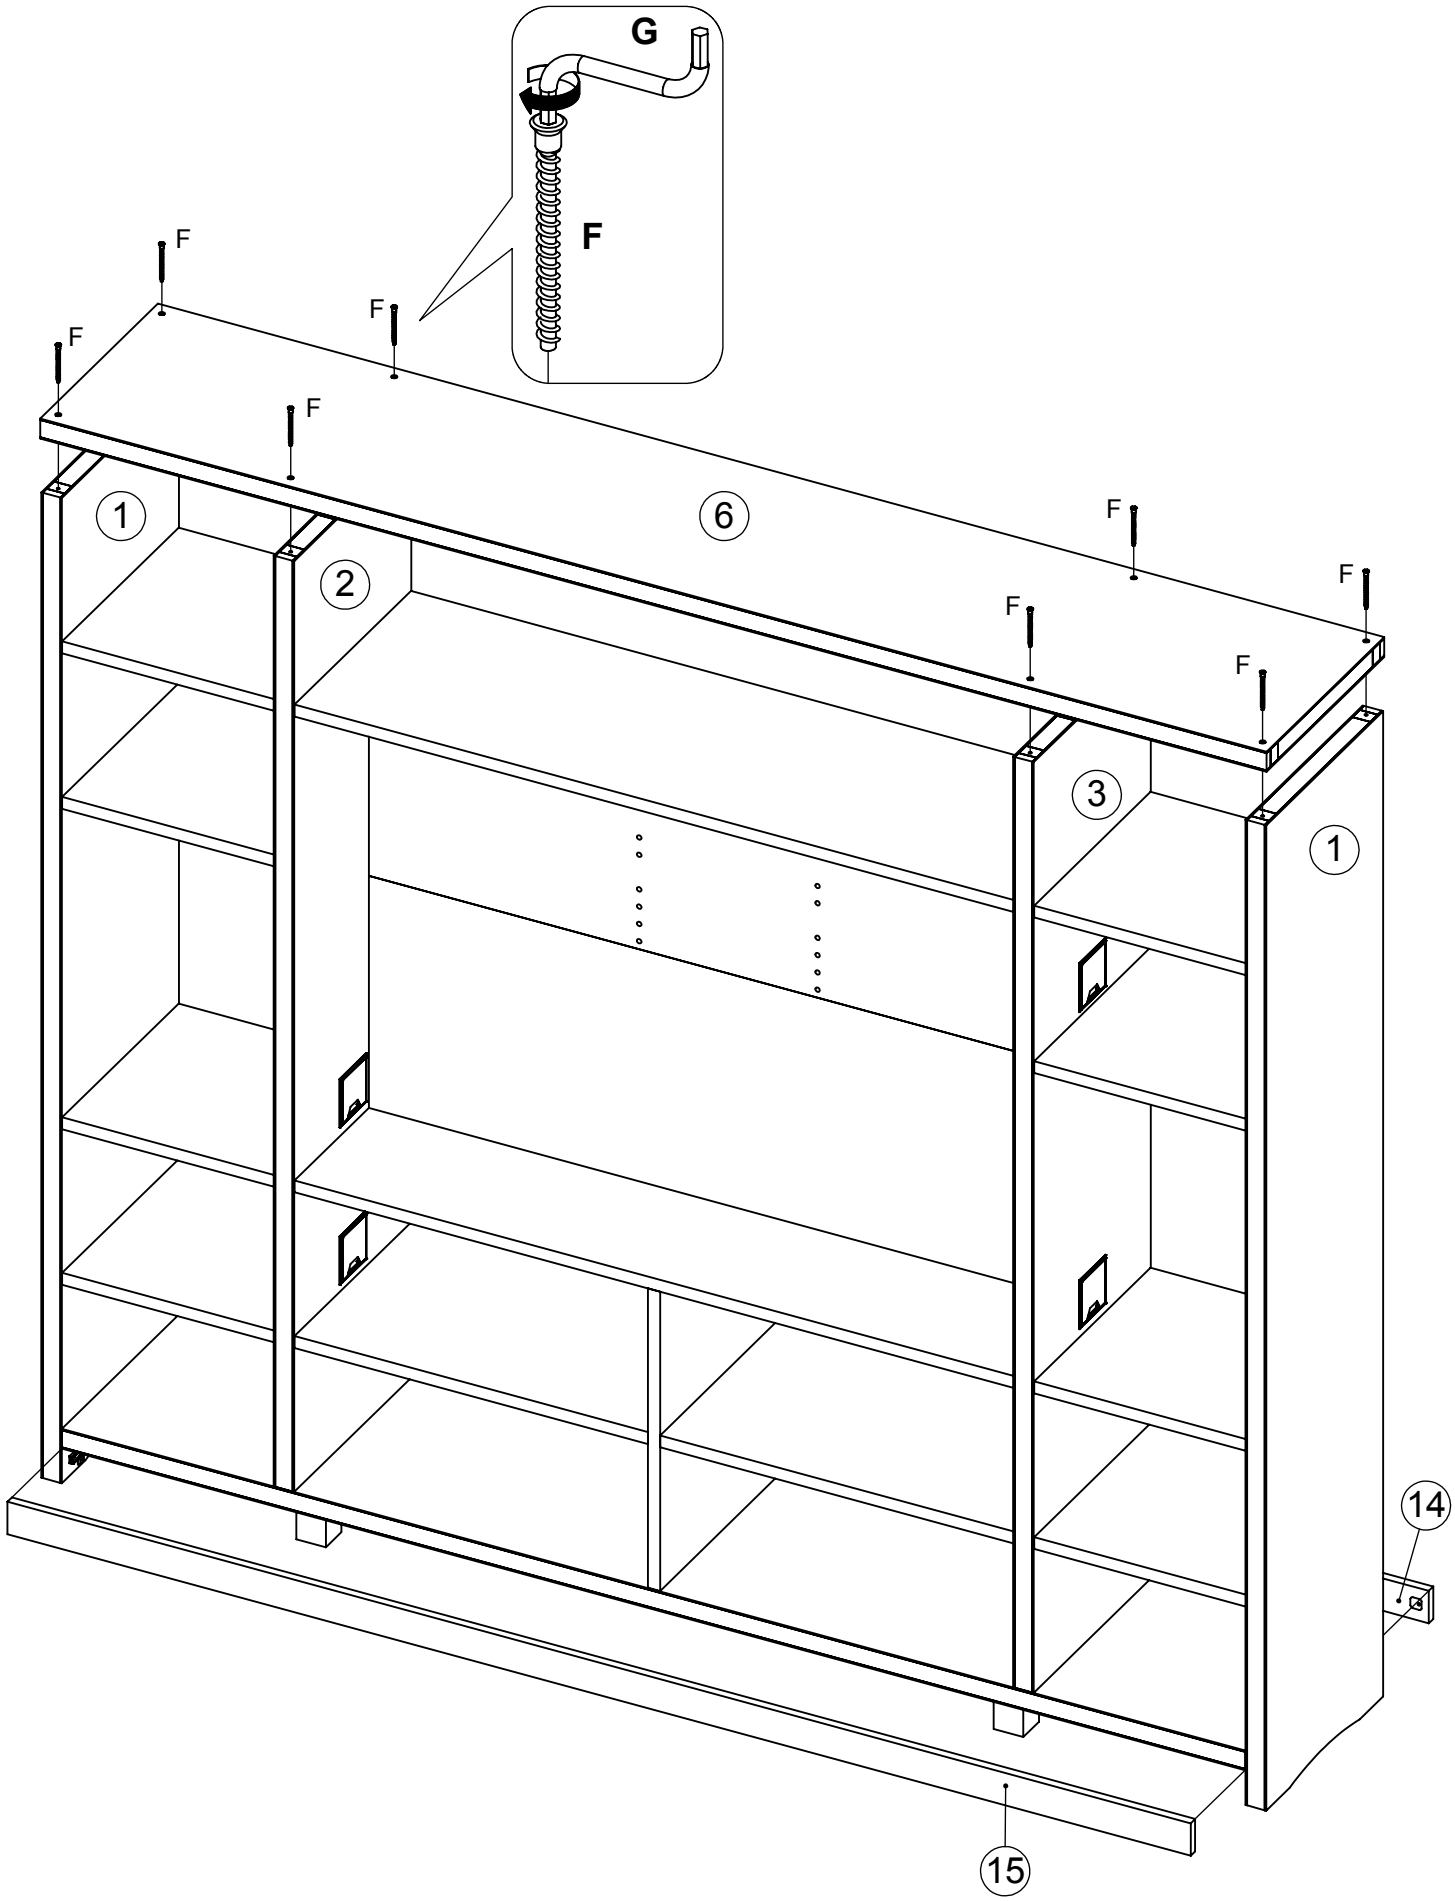
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1
2
6
3
1
14
15

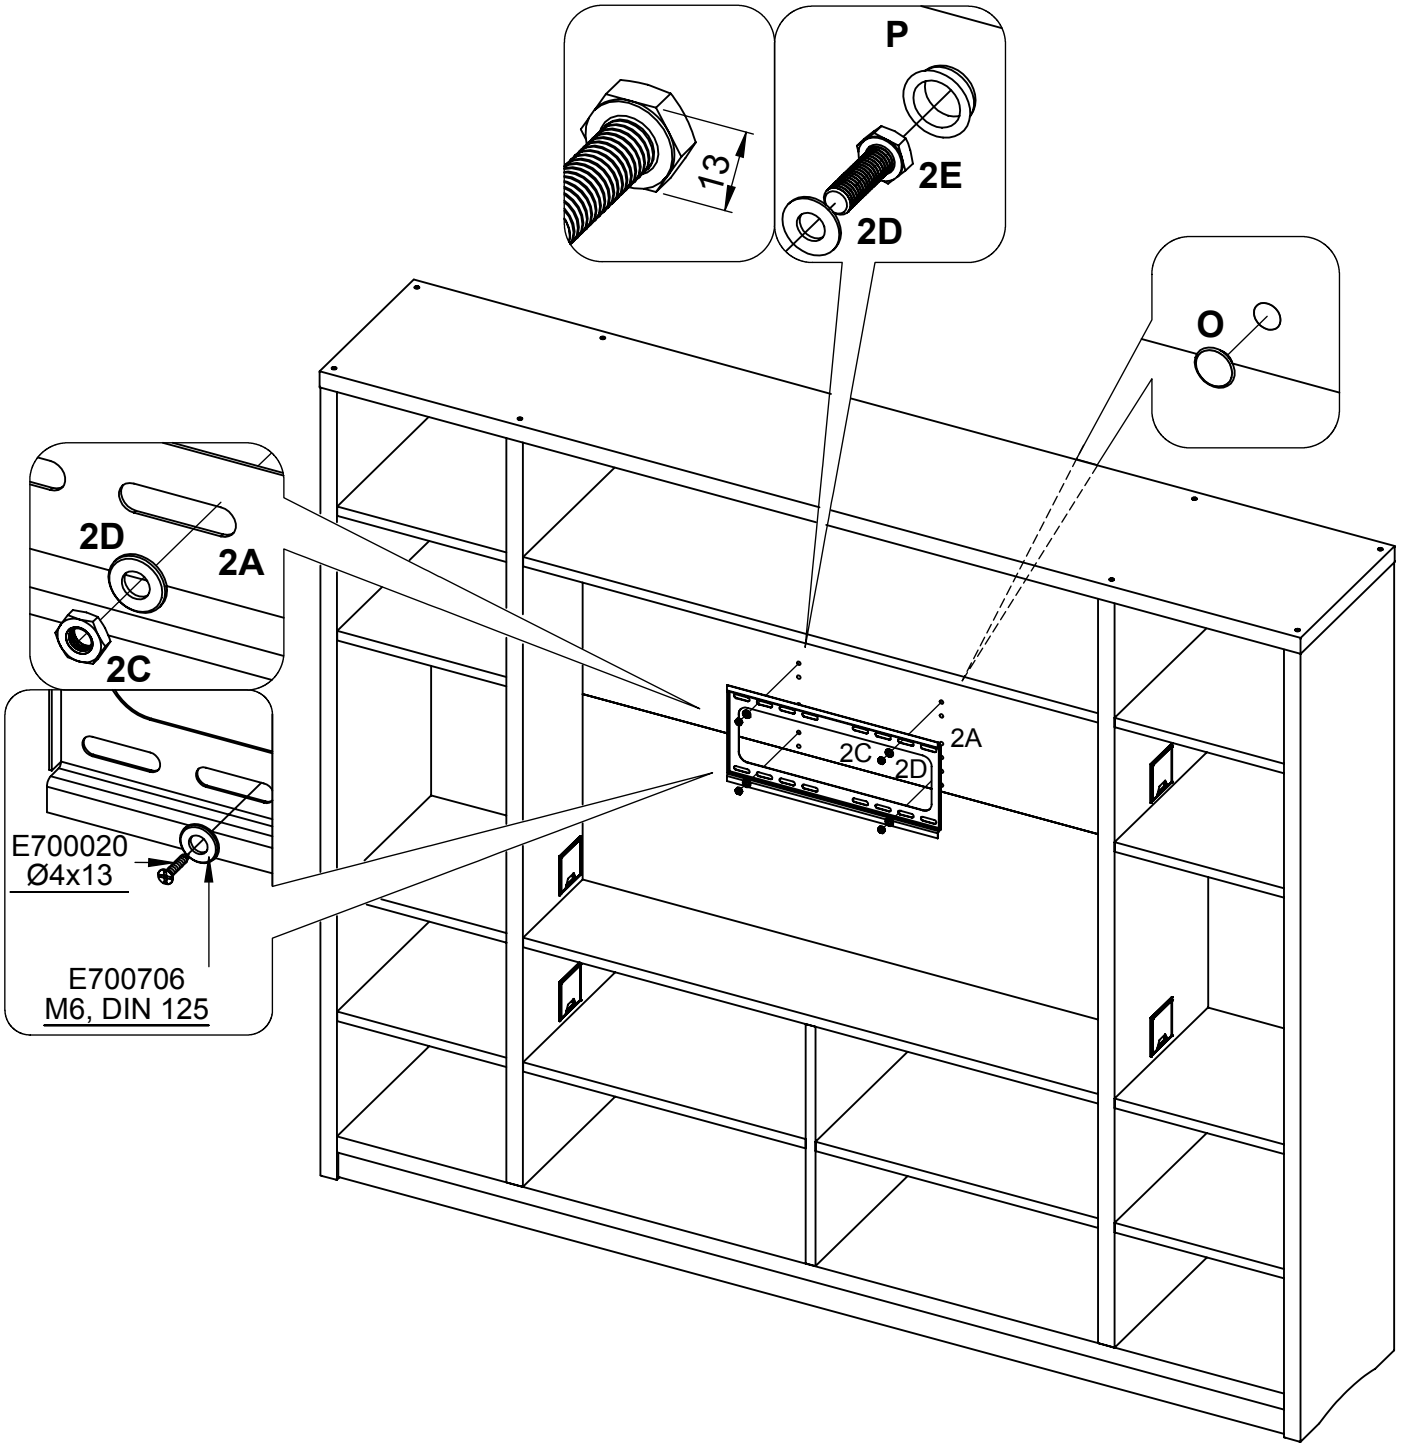
P
13
2E
2D
O
2D
2A
2C
2A
2C
2D
E700020
Ø4x13
E700706
M6, DIN 125

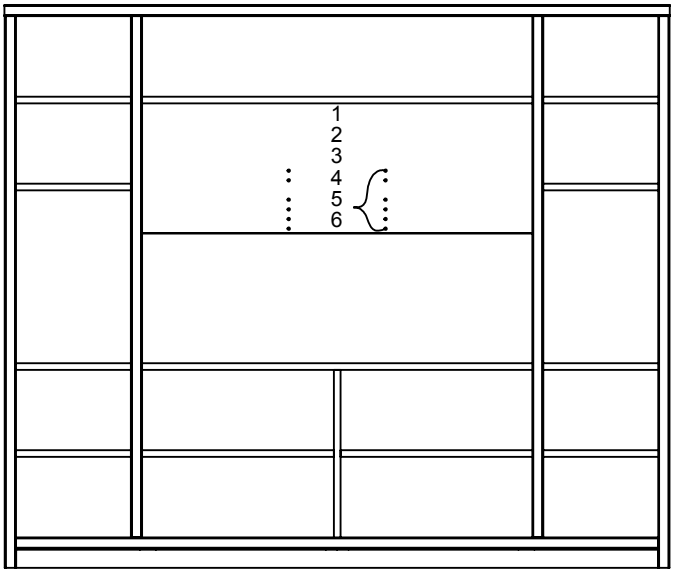

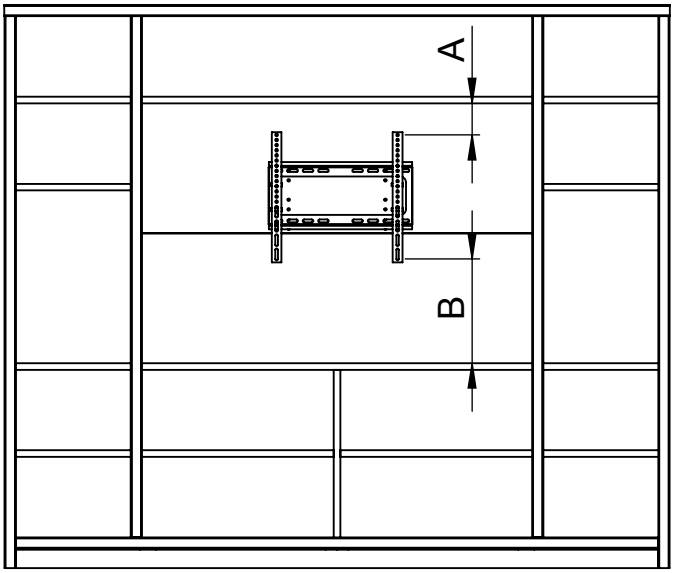

	A	B
1	100 mm	348 mm
2	132 mm	316 mm
3	196 mm	252 mm
4	228 mm	220 mm
5	260 mm	188 mm
6	292 mm	156 mm

26

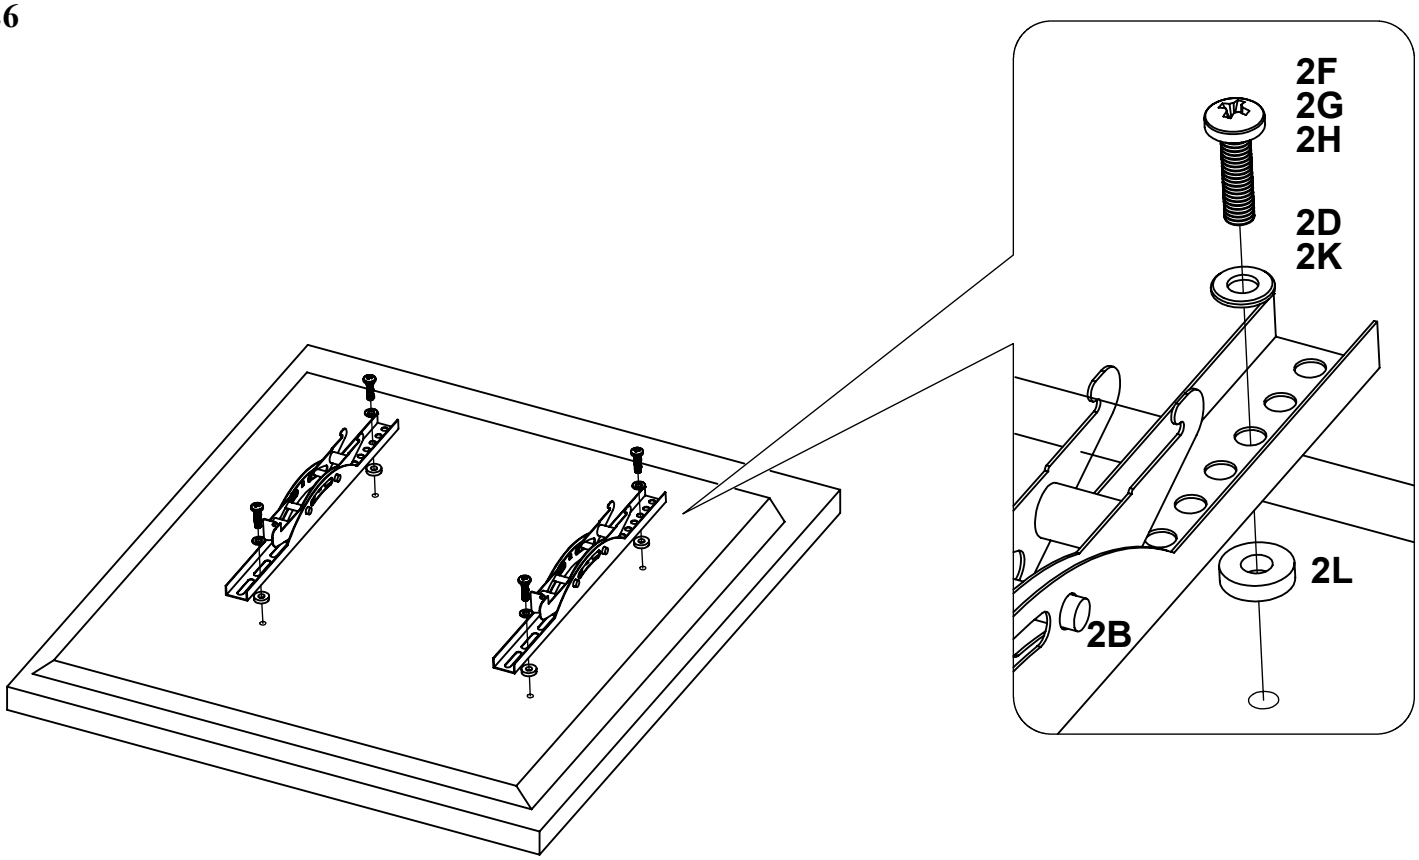

27

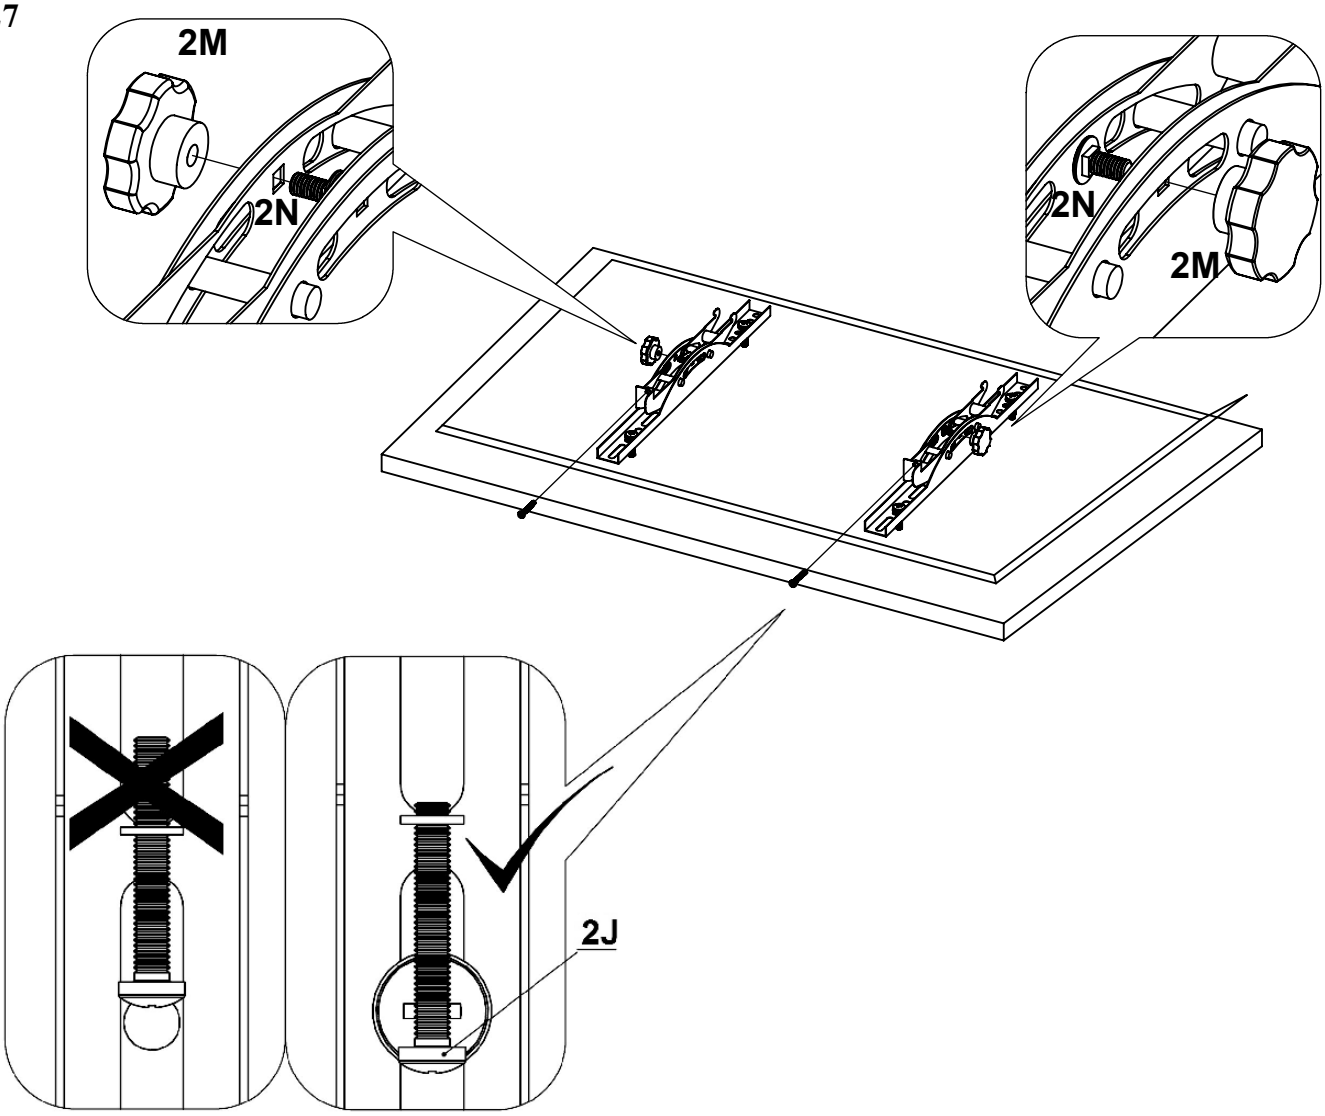

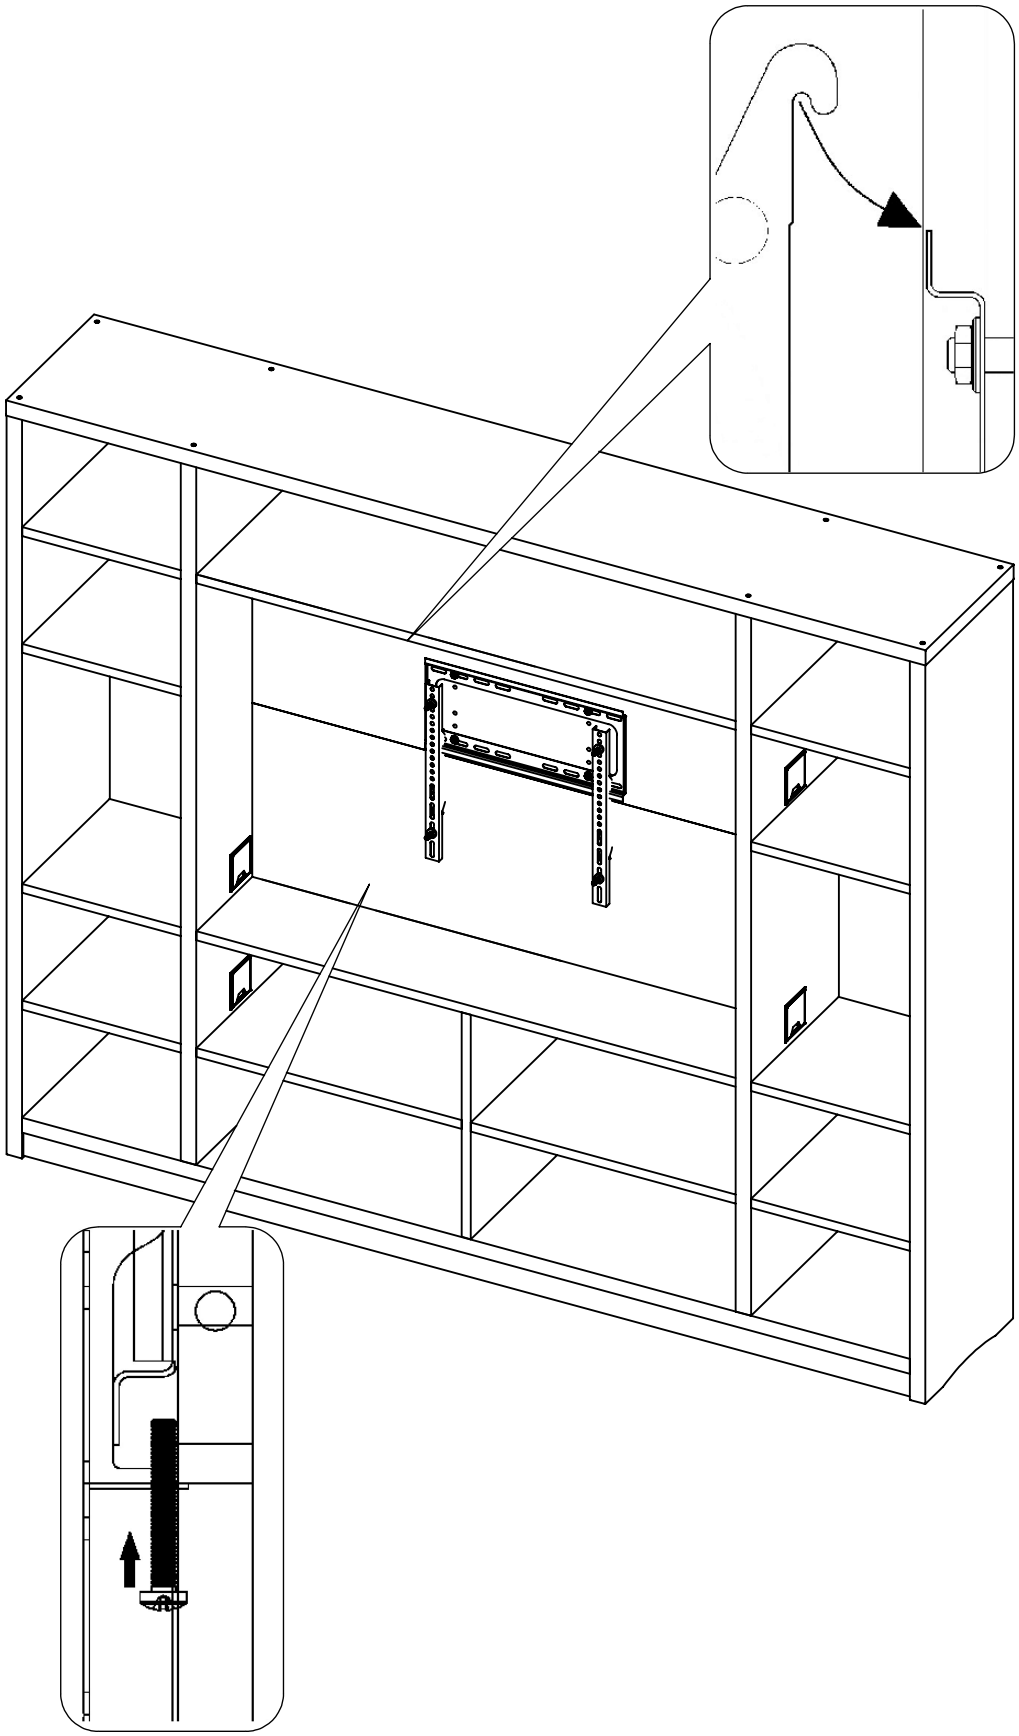

LISTE DER BESCHLÄGE

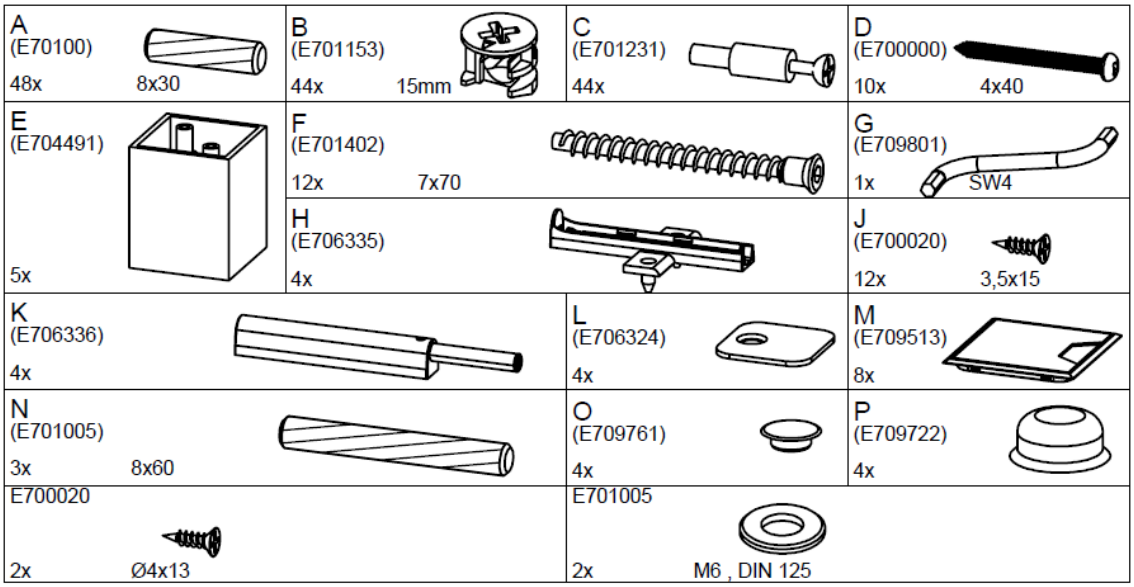

TV-Halter

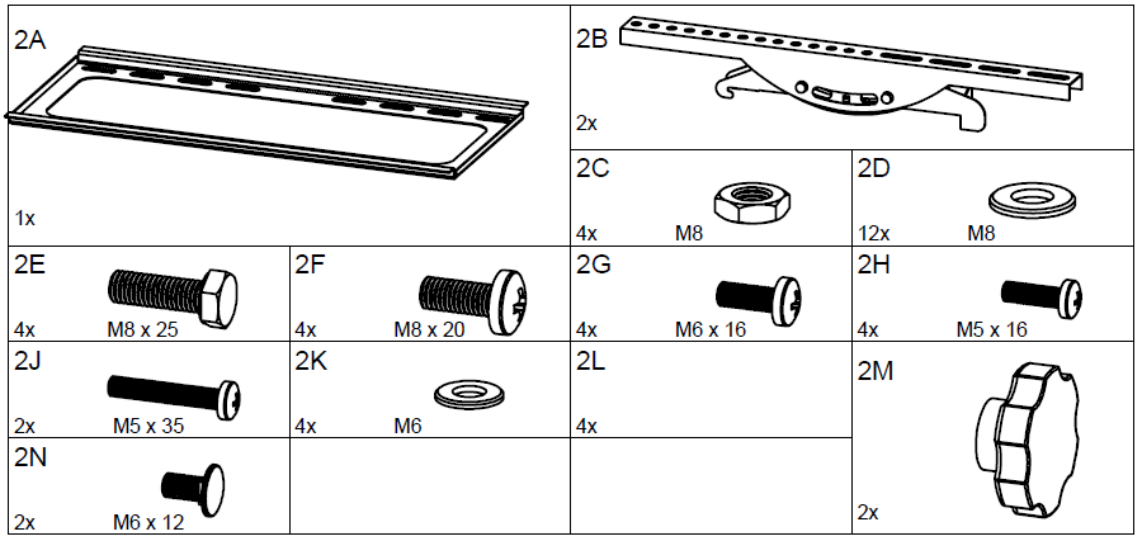

Nummer	Bezeichnung	Teilenummer	Stück
1	Seite links und rechts	05.166	2
2	Mittelseite	07.230	1
3	Mittelseite	07.225	1
4	Mittelseite	07.226	1
5	Mittelseite	07.227	2
6	Oberboden	10.328	1
7	Zwischenboden	12.109	1
8	Zwischenboden	12.112	1
9	Zwischenboden	12.113	2
10	Zwischenboden	12.114	8
11	Zwischenboden	12.115	4
12	Unterboden	14.207	1
13	Rückwand	25.146	1
14	Rückwand	25.152	1
15	Sockel	35.051	2