# Plan

Aufbauanweisung
Betten | Beimöbel


Individualisierbares Lack-Schlafraumsystem
Lack mit Wiener Geflecht, Lamellen oder Spaltholz




THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume


# Sehr geehrte*r Kunde*in,
# wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!
Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.
Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.
Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:

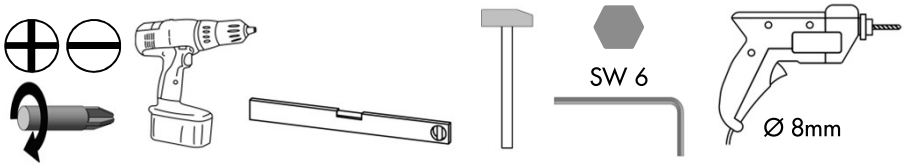








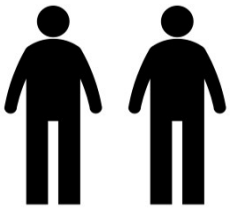


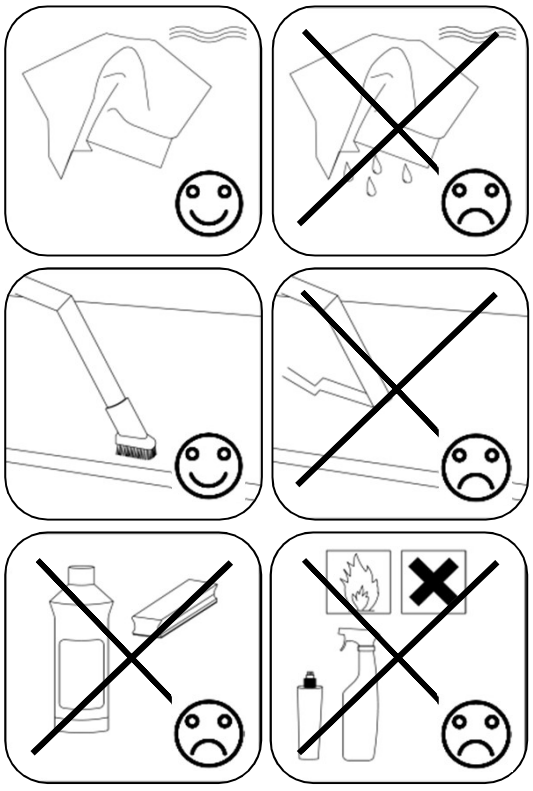


# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Bett | Seite 4 – 6 |
| Bett mit Bettschubkasten | Seite 7 – 11 |
| Nachtkonsole und Paneel | Seite 12 - 14 |
| Sensor-Winkelschalter-Set (Bettbeleuchtung) | Seite 15 – 20 |
| Garderobe | Seite 21 – 25 |
| Einstellen der Schubkastenfront | Seite 26 |
| Aufhängepunkte - Rundspiegel | Seite 27 |



# Befestigungsmaterial für Betten und Beimöbel je nach Ausstattungsvariante

| | | |
|---|---|---|
| 29 |  | Schraube 3,5 x 25 |
| 30 |  | Gewindeschraube M4 x 20 |
| 31 |  | Euro-Schraube 6,3 x 22 |
| 32 |  | Schraube 4 x 35 |
| 33 |  | Gewindebolzen Maxi-Fix M8 |
| 34 |  | Holzdübel 10 x 40 |
| 35 |  | Stützfuß + Adapter |
| 36 |  | Auflagewinkel |
| 37 |  | Aufhängeschiene |
| 38 |  | Zylinderkopfschraube 5,5 x 60 |
| 39 |  | Wanddübel 8 x 51 |
| 40 |  | Schraubhaken mit Schlitz |
| 41 |  | Bettsockelverbinder |
| 42 |  | Flachrundschraube M6x40 |
| 43 |  | Flügelmutter M6 |
| 44 |  | Schraube 4 x 40 |
| 45 |  | Gewindebolzen |
| 46 |  | Holzdübel 8 x 30 |
| 47 |  | Schraube 4 x 20 |
| 48 |  | Innensechskantschraube M6 x 30 |
| 49 |  | Schraube 4 x 55 |
| 50 |  | Gewindebolzen Maxi-Fix M8 lang |

# Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen




Gewindebolzen
Maxi-Fix M8






Holzdübel
10 x 40





Gewindebolzen Maxi-Fix M8 lang


1. Gewindebolzen (33) im Kopfteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken.

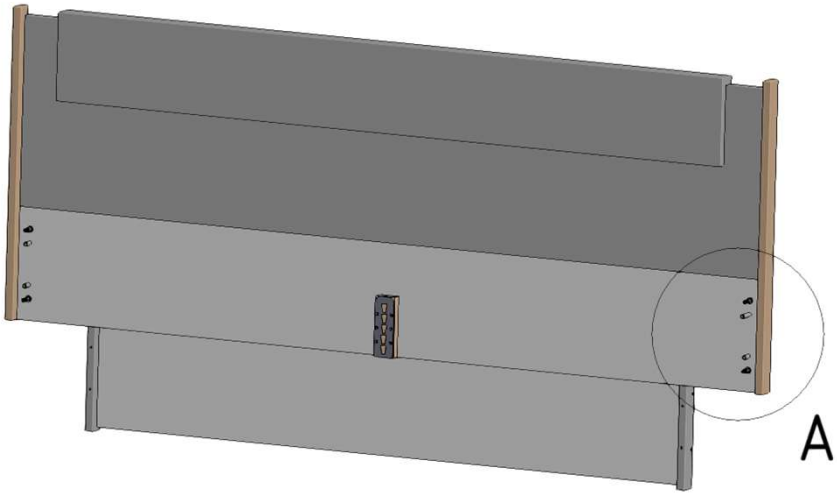

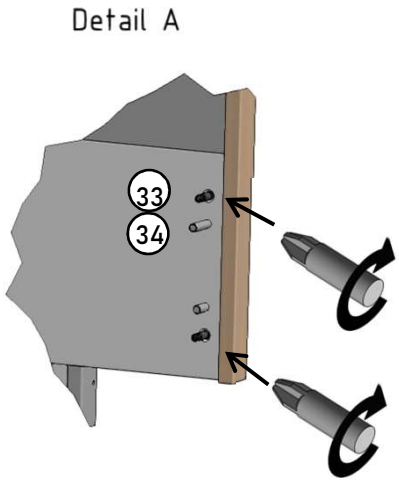

2. Bettkopfteil mit vier Maxi-Fix-Beschlägen an den Bettseiten montieren.



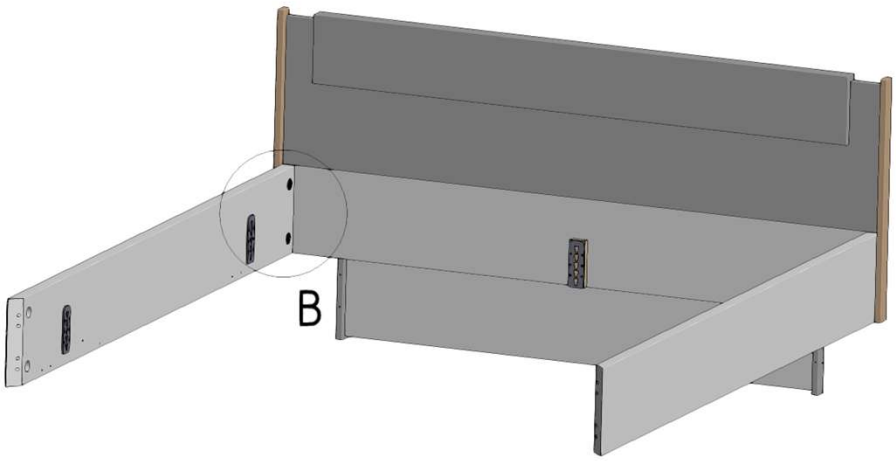


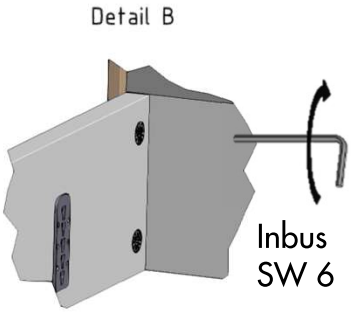
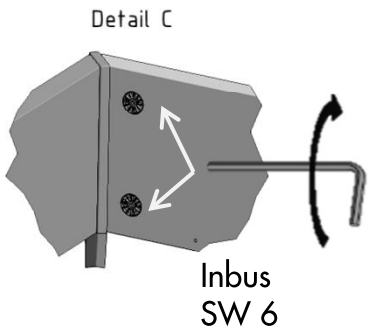
# Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen

3. Gewindebolzen Maxi Fix M8 lang (50) in Bettfußteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken.

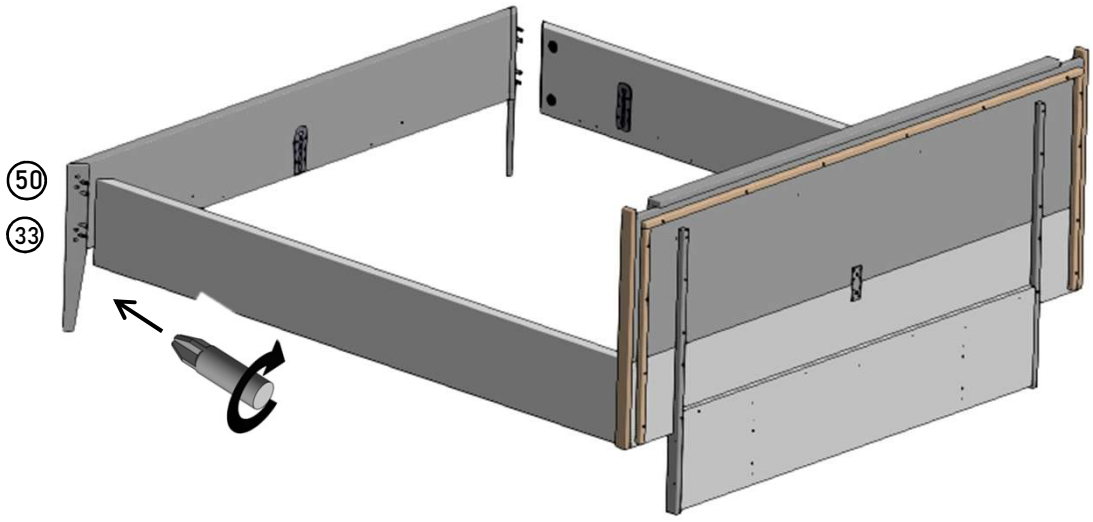



4. Bettfußteil mit vier Maxi-Fix-Beschlägen an den Bettseiten montieren.

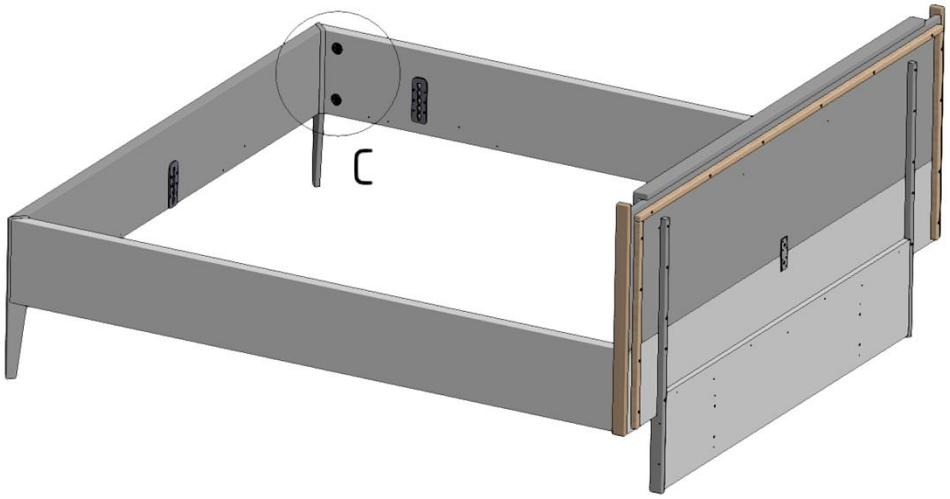





# Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen

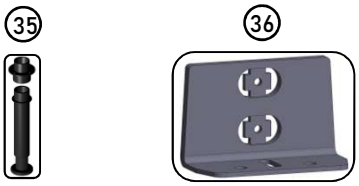



Stützfuß + Adapter  Auflagewinkel


5. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren.

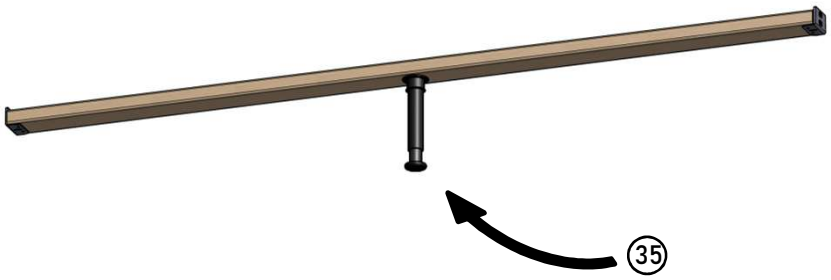



6. Mittelbalken und Auflagewinkel (36), auf die gewünschten Höhe, in die Bettanlage einhängen.

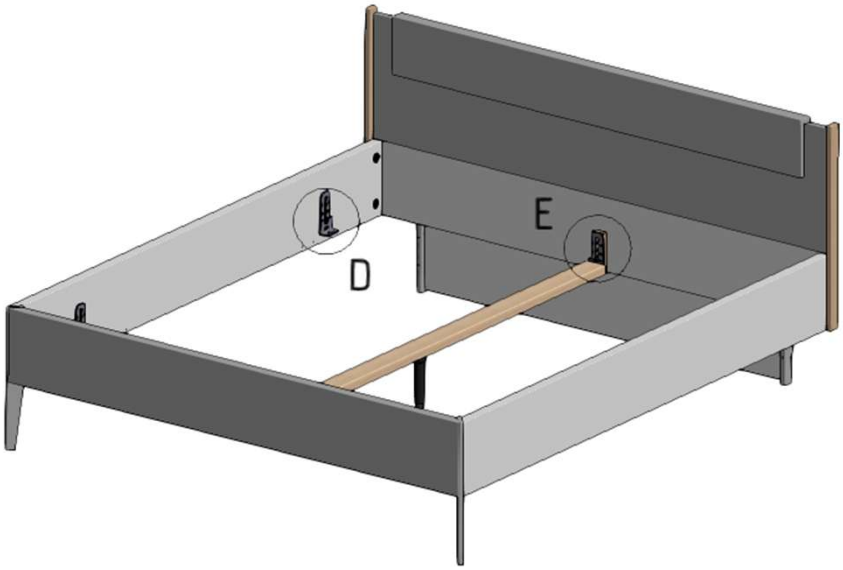



Detail D

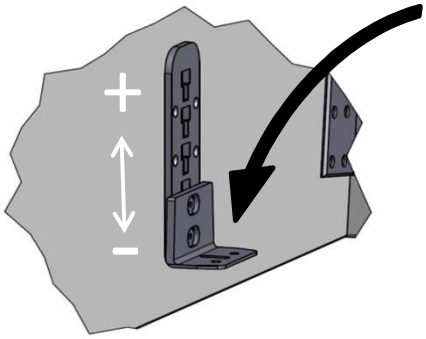


Detail E

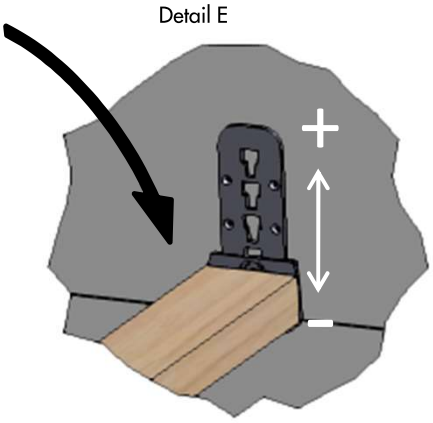


# Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

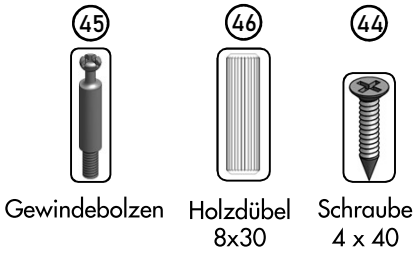



1. Holzdübel und Gewindebolzen in Bettseitenblenden vormontieren. Verbindungsstücke mit Exzenterverbindern an die Bettseitenblenden montieren

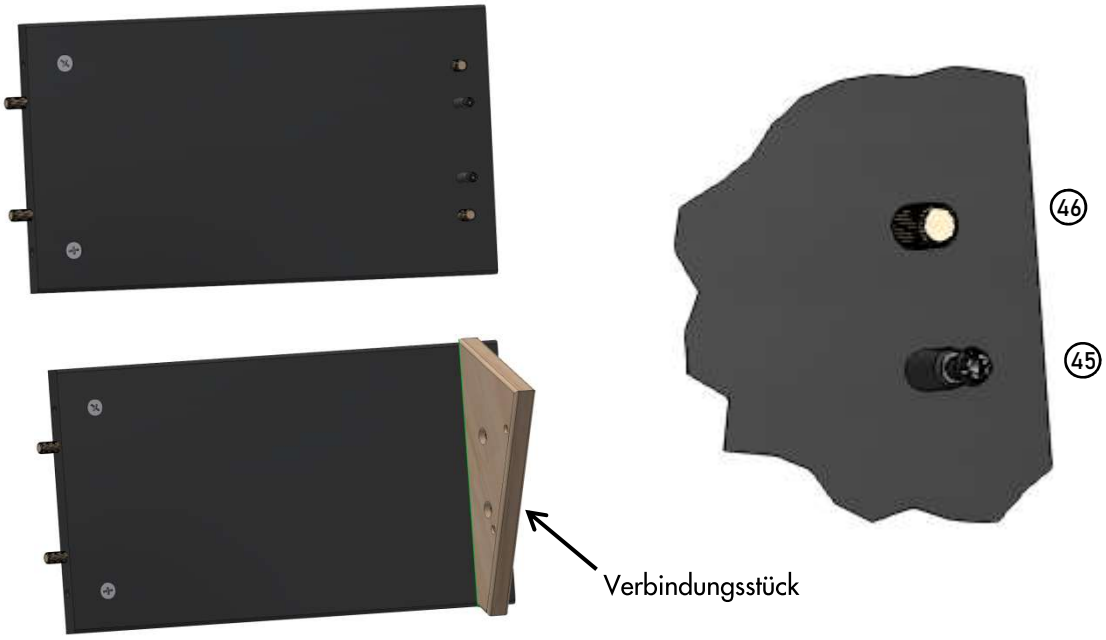


# Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

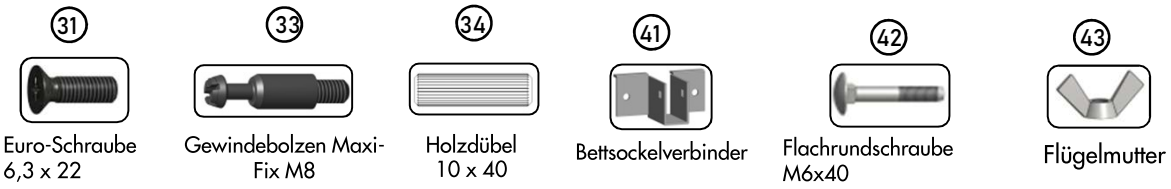

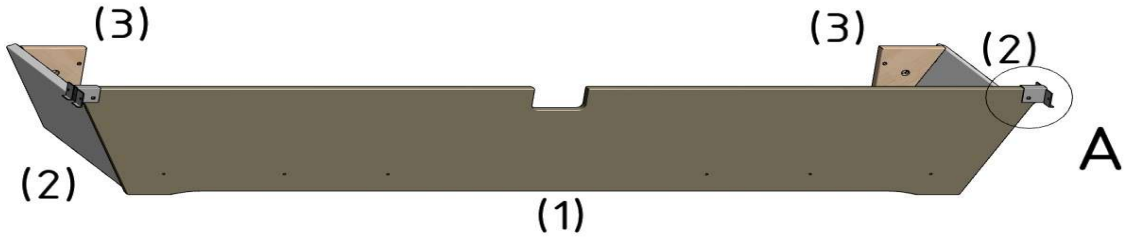
2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Sockelverbinder montiert. (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)




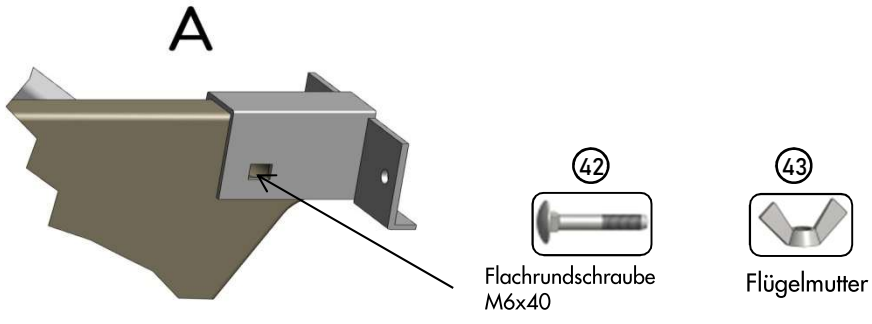




3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4x Schraube 4x40mm)

# Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

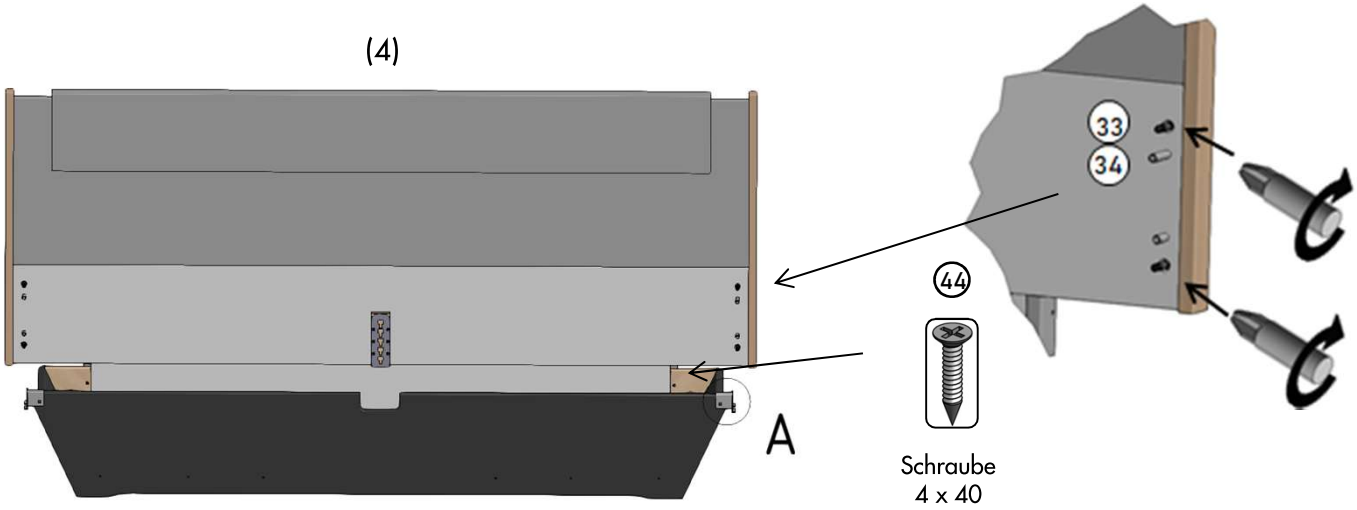



4. Jetzt können die Gewindebolzen (33) im Kopfteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken, dann die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montiert (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm) und mit der Bettkopfteilblende verschraubt werden. (Position ist markiert Euroschraube 6,3x22).

5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B).

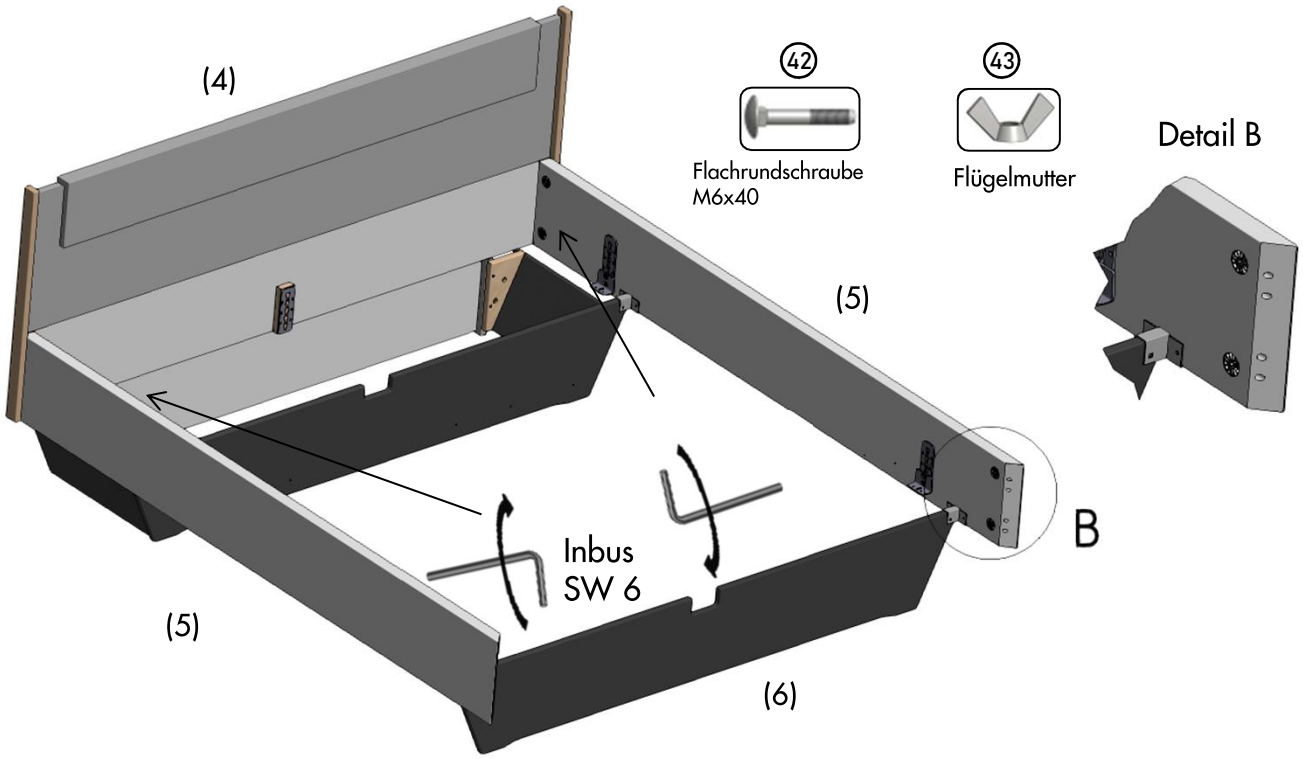



6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Euroschraube 6,3x22).


# Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

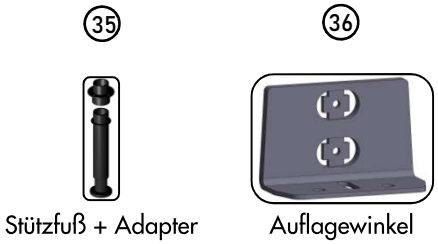



7. Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

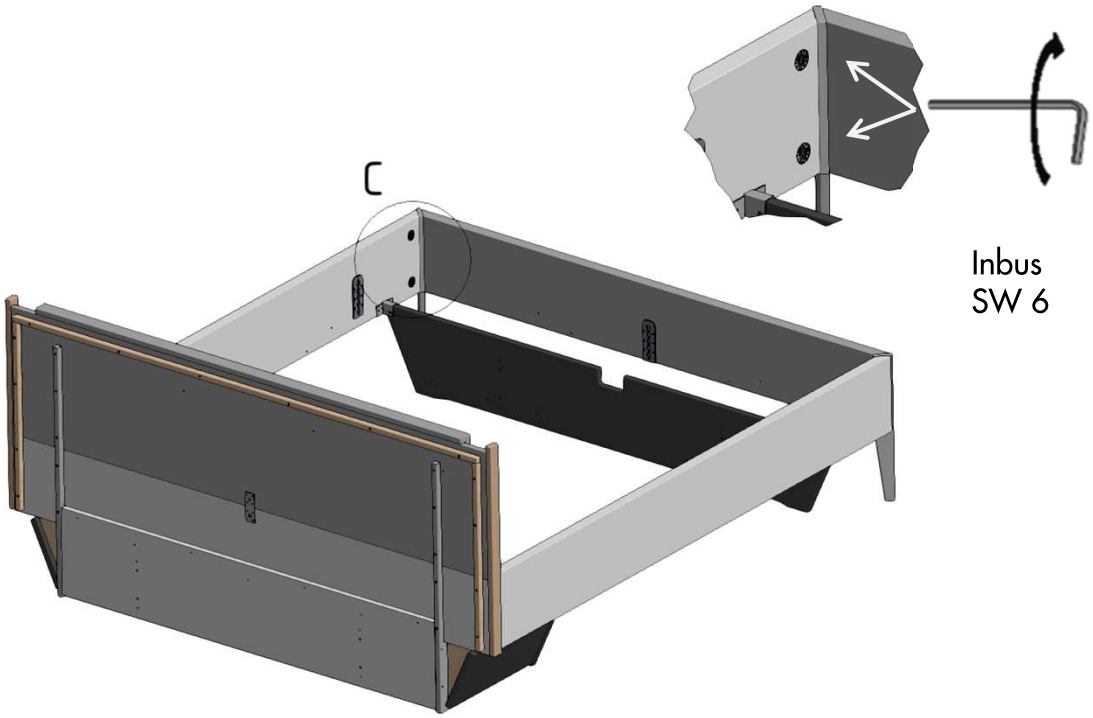



8. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren.
   Mittelbalken und Auflagewinkel (36), auf die gewünschten Höhe, in die Bettanlage einhängen.

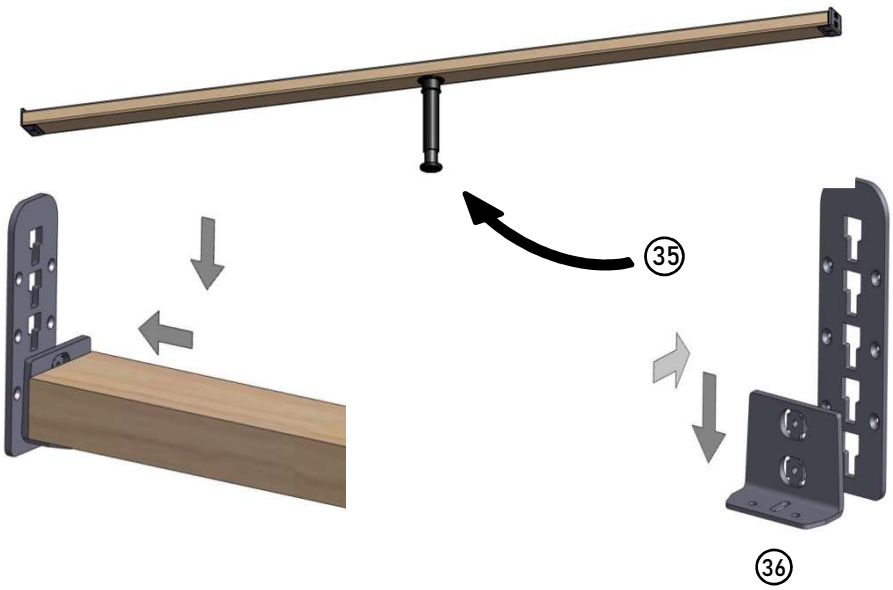

# Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

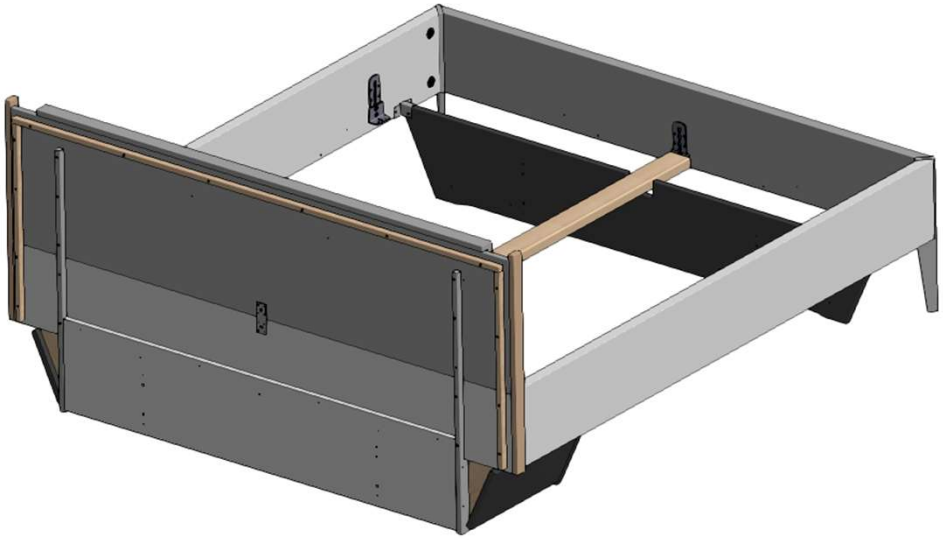

9. Die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen einsetzen und zur Bettmitte schieben, bis Sie einrasten .

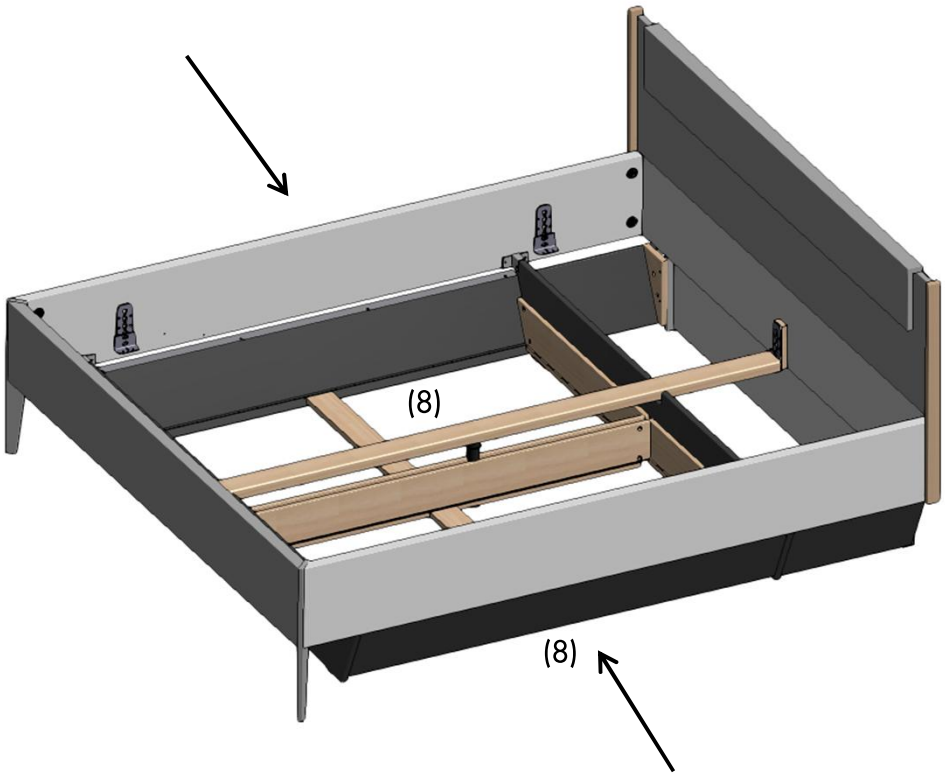

# Aufbauanweisung Nachtkonsole und Paneel unten Wiener Geflecht, Lamellen oder Spaltholz


„sind von der Montage identisch“





Wanddübel 8 x 51




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60

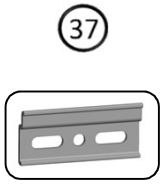


Aufhängeschiene

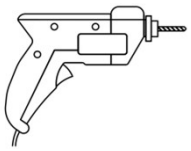


Bohrmaschine

1. Bohrung Ø 8mm für Aufhängeschienen bohren, Dübel (39) einstecken und Schienen mit Zylinderkopfschrauben (38) befestigen.





2. Nachtkonsolen an Aufhängeschienen befestigen und ausrichten, anschließend die Konsole mit der Bettseite verschrauben.

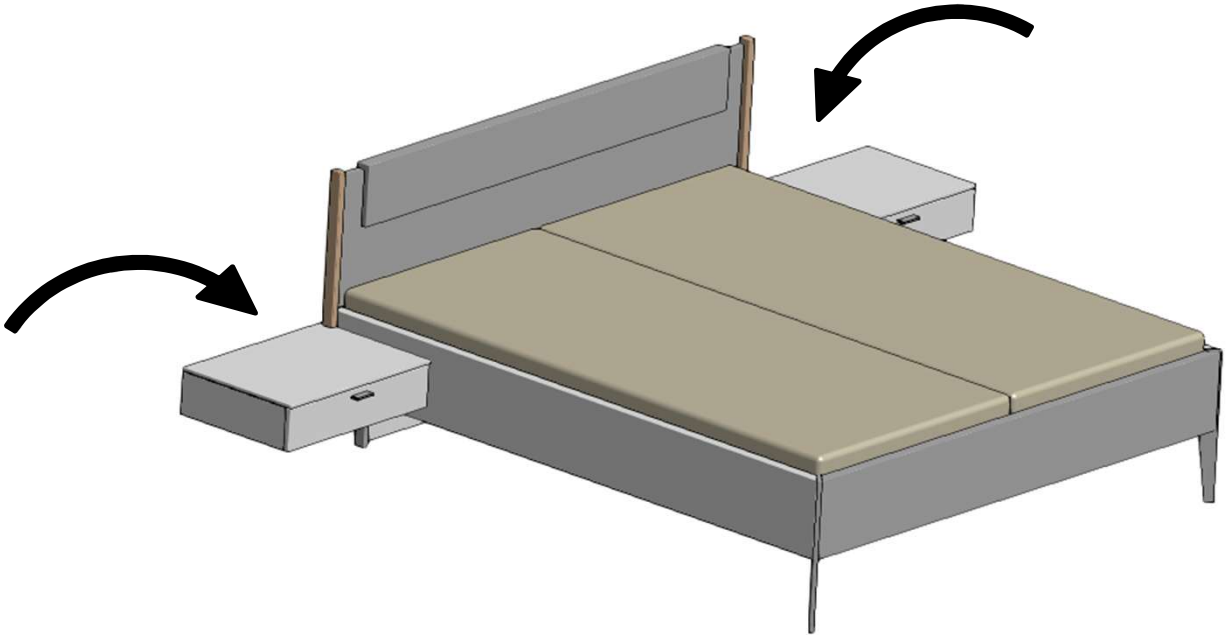

# Aufbauanweisung Nachtkonsole und Paneel unten Wiener Geflecht, Lamellen oder Spaltholz


„sind von der Montage identisch“

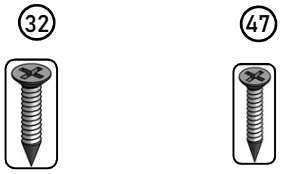



Schraube 4 x 35

3. Optional bei unteren Paneel.
   Paneel bündig mit der Hinterkante der Nachkonsole halten und mit 4x35mm Schrauben (32) verschrauben.


Wiener Geflecht und Spaltholz

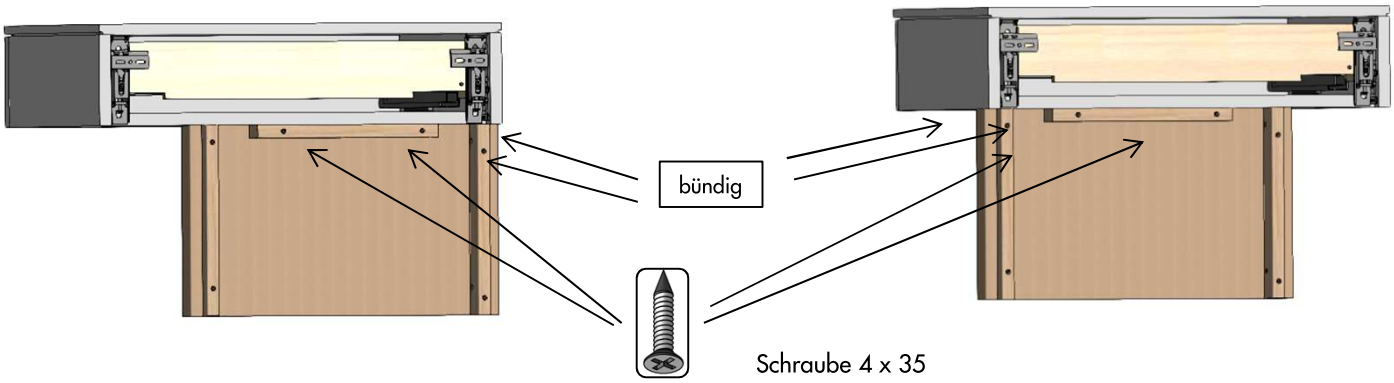


Lamellen

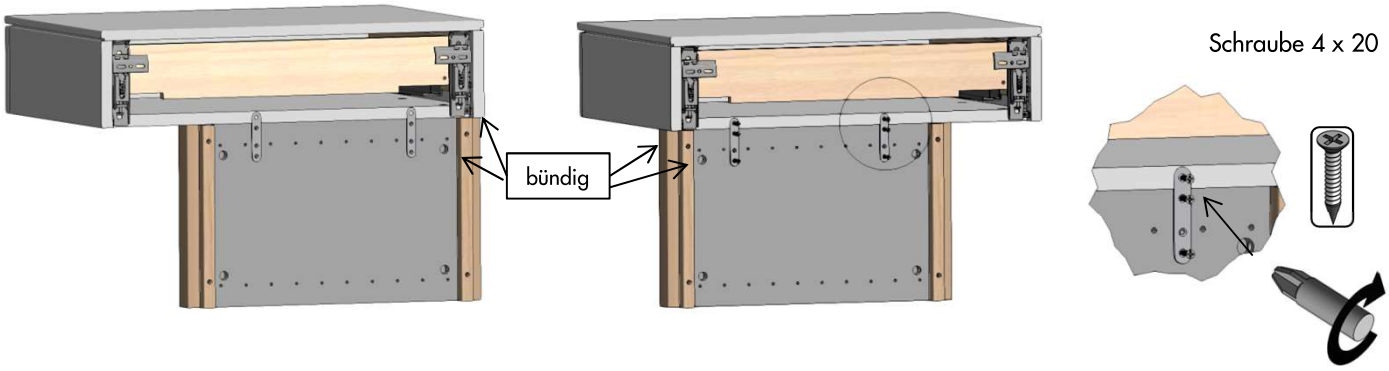



4. Die Nachkonsole mit dem unteren Paneel einhängen und die Konsole mit der Bettseite verschrauben.

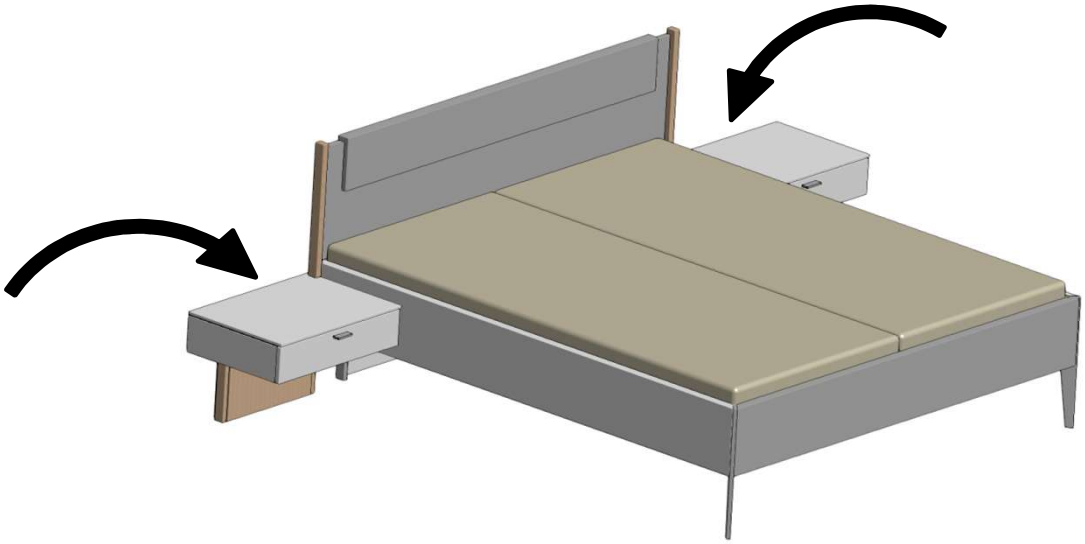


# Aufbauanweisung Nachtkonsole und Paneel Wiener Geflecht, Lamellen oder Spaltholz

„sind von der Montage identisch“

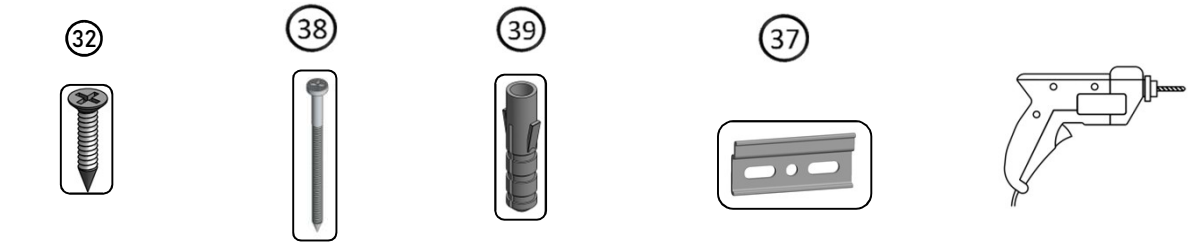



Schraube 4 x 35 | Zylinderkopfschraube 5,5 x 60 | Wanddübel 8 x 51 | Aufhängeschiene | Bohrmaschine

1. Bohrung ∅ 8mm für Aufhängeschienen bohren, Dübel (39) einstecken und Schienen mit Zylinderkopfschrauben (38) befestigen.

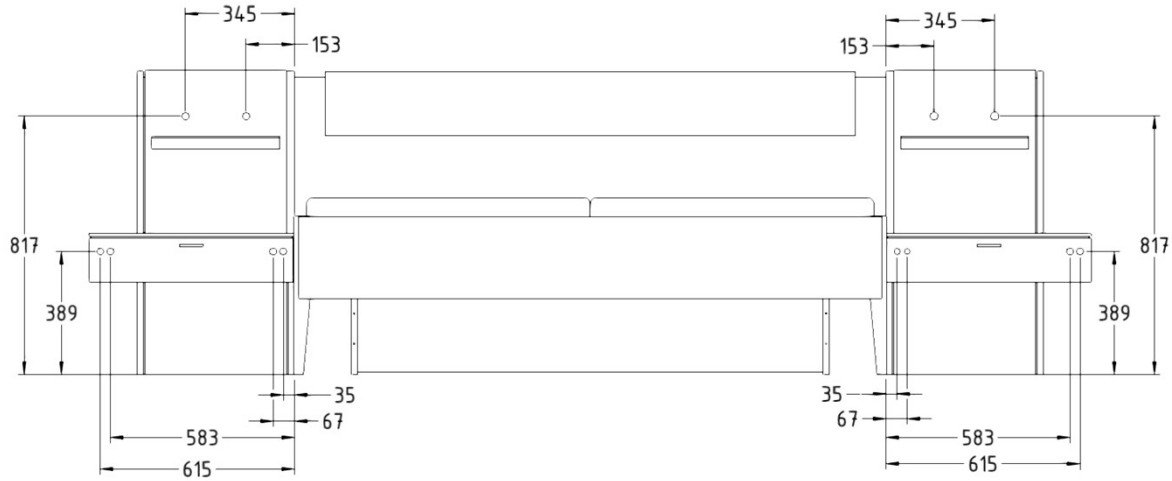



2. Das Paneel einhängen und die Konsole mit der Bettseite verschrauben.
   Anschließend das obere Paneel einhängen.

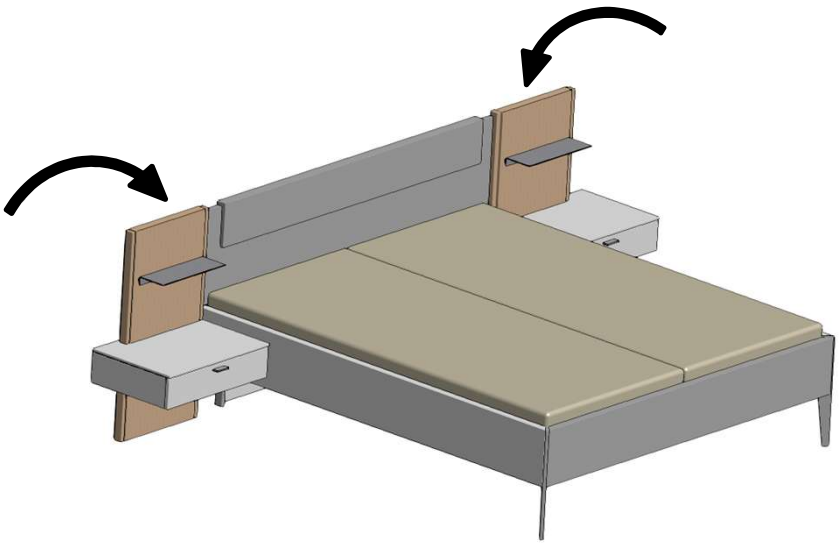

# Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set (Paneelbeleuchtung)


optional

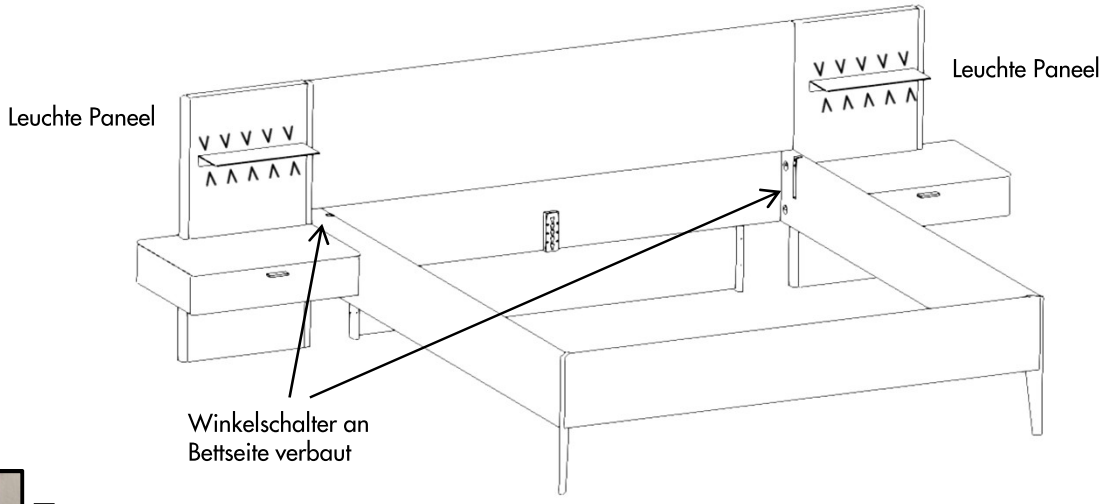




Leuchte Paneel


Leuchte Paneel

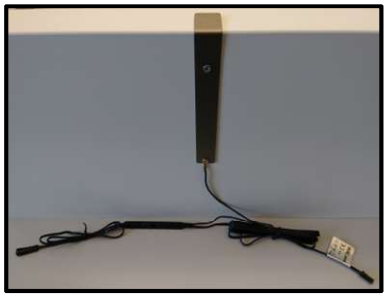
Winkelschalter an Bettseite verbaut

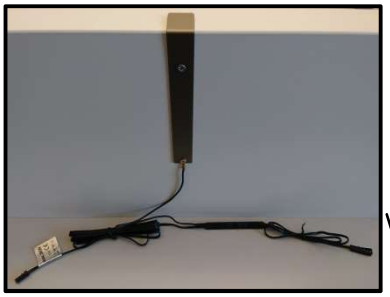

Winkelschalter an Bettseite verbaut



Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)


Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!


# Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set (Unterbau- und Paneelbeleuchtung)

optional

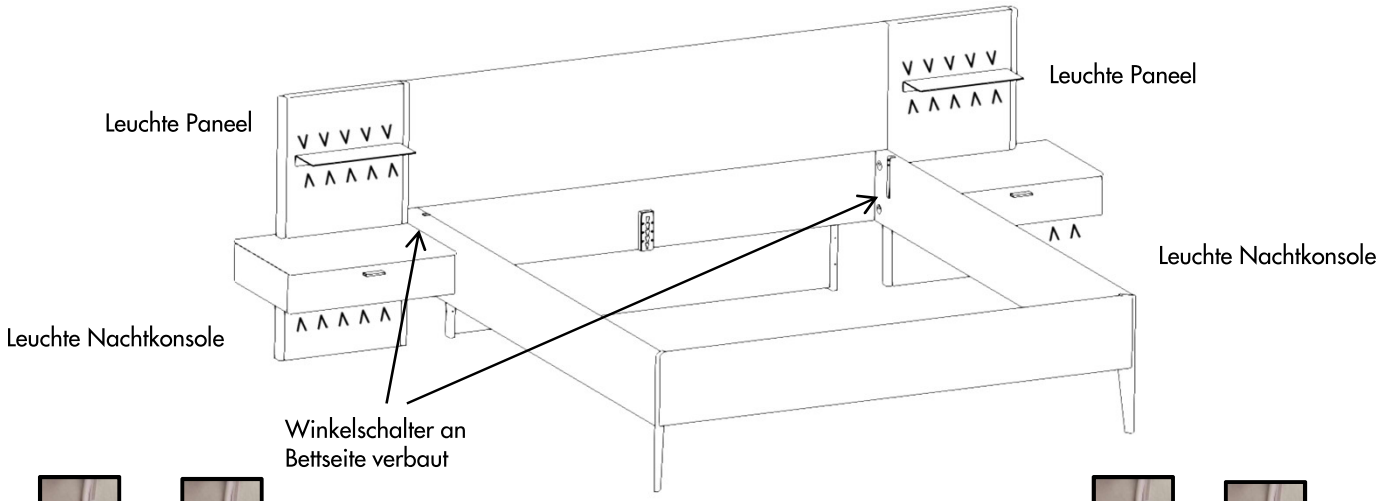

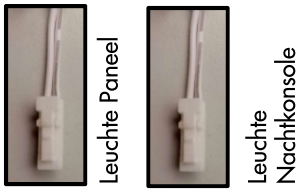Mehrfachverteiler | Winkelschalter an Bettseite verbaut | Winkelschalter an Bettseite verbaut | Mehrfachverteiler

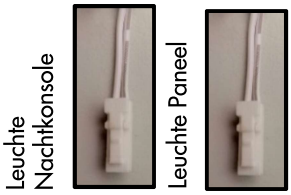


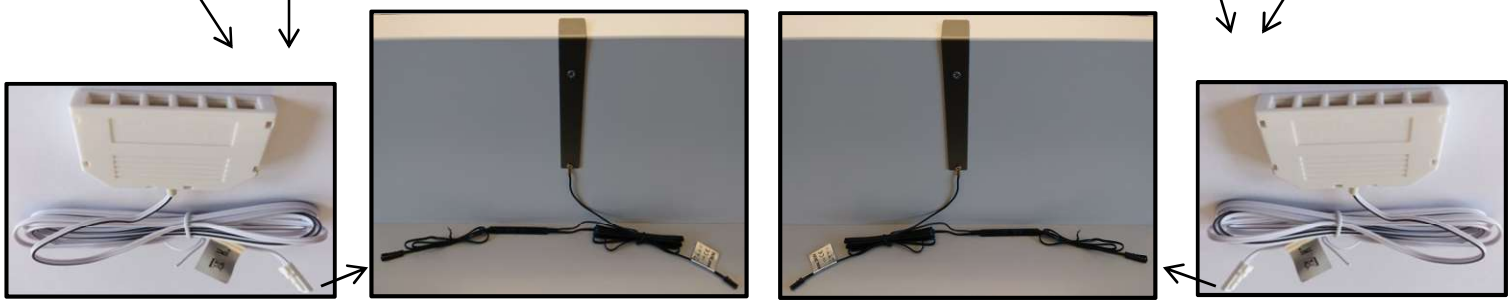Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

# Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set (Bettkopfbeleuchtung)


optional

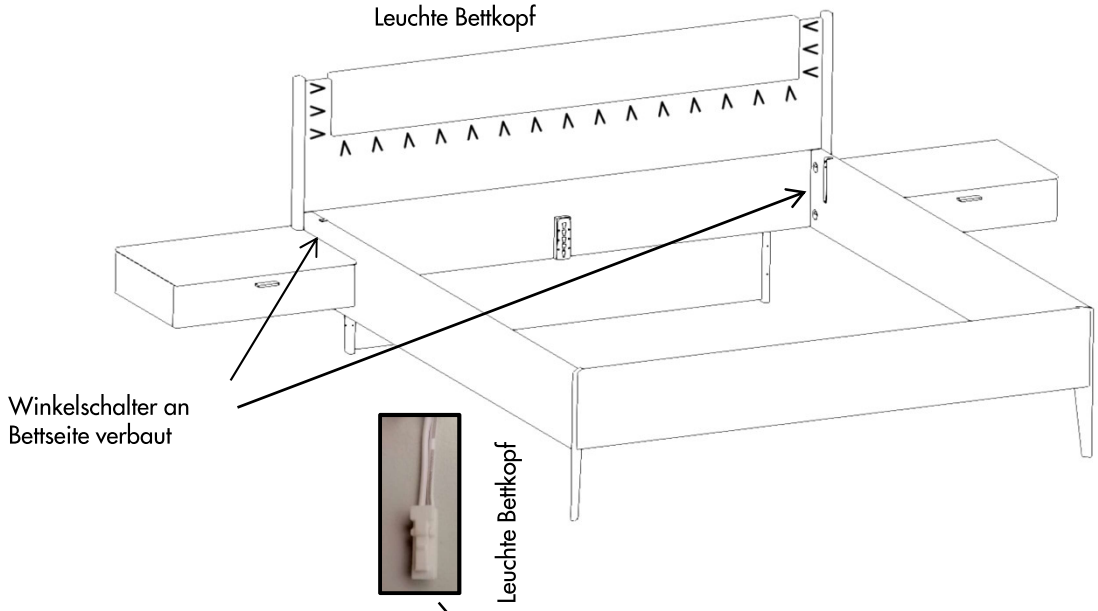




Leuchte Bettkopf



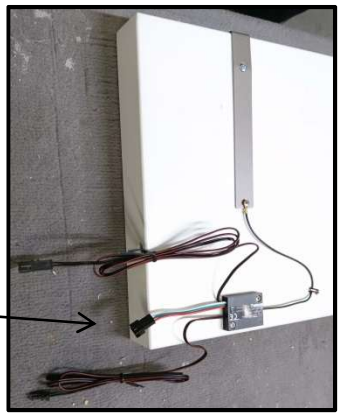

Winkelschalter an Bettseite verbaut





Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

# Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set (Bettkopf- und Paneelbeleuchtung)

optional

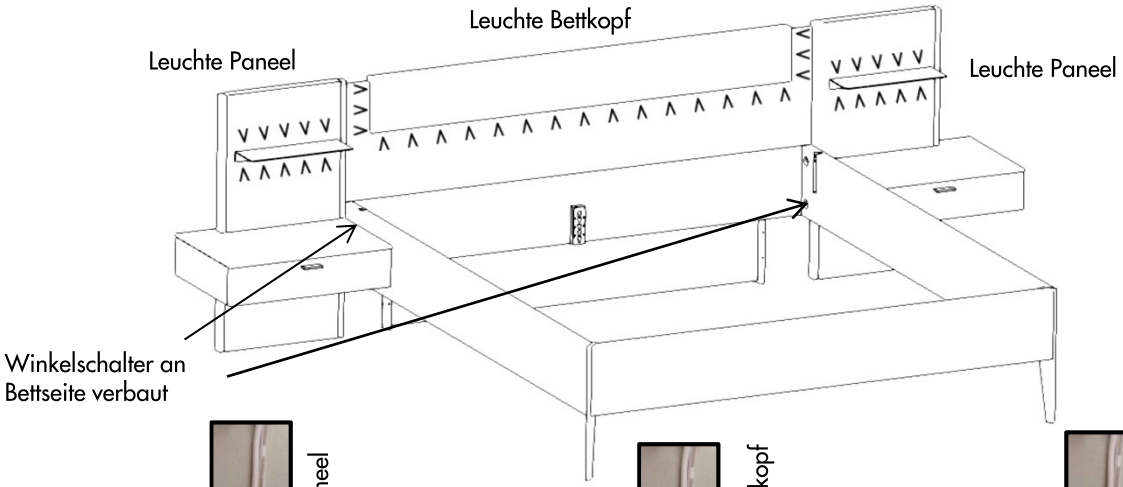

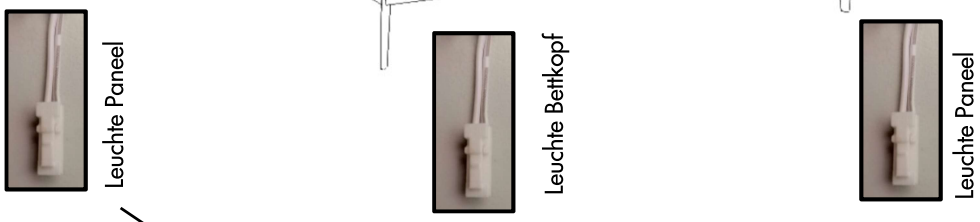









Winkelschalter an Bettseite verbaut

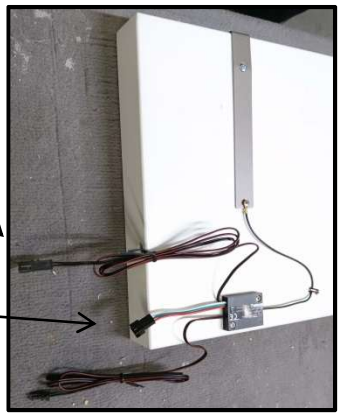




Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

# Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set (Bettkopf- und Unterbaubeleuchtung)

optional

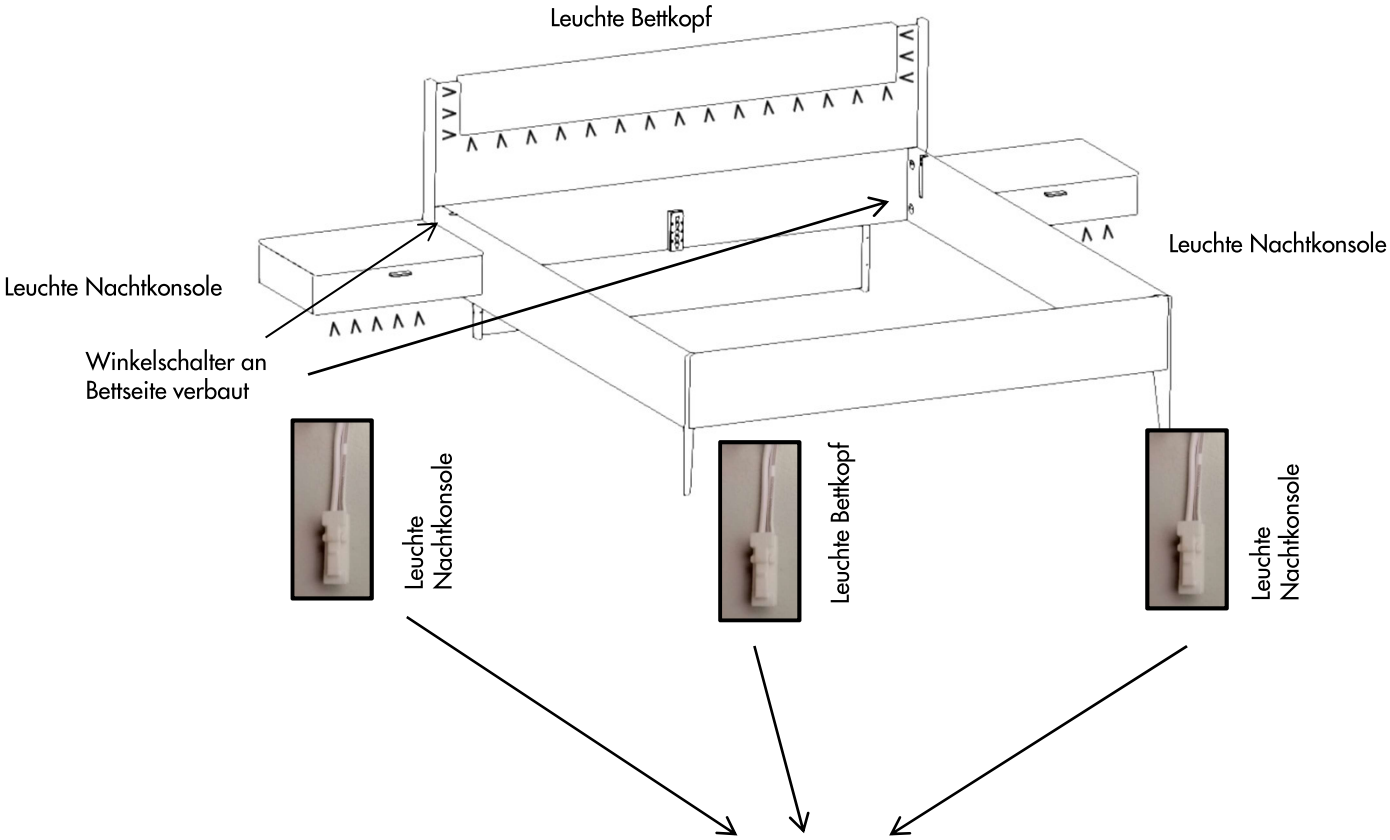





Mehrfachverteiler



Winkelschalter an Bettseite verbaut

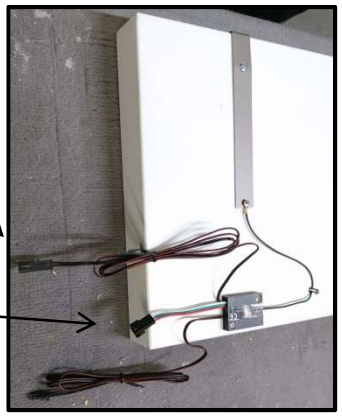





Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

# Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set (Bettkopf-, Unterbau- und Paneelbeleuchtung)

optional

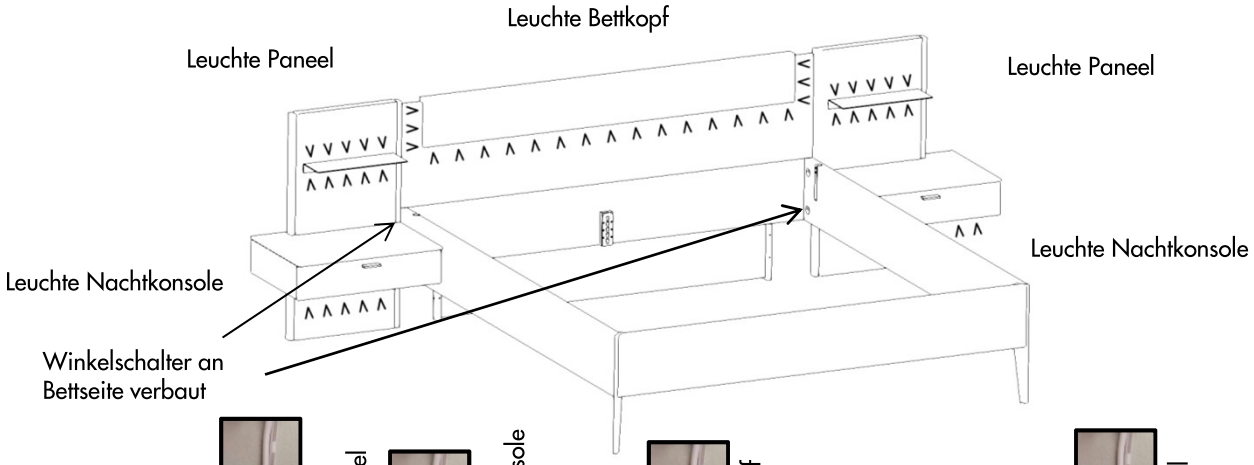


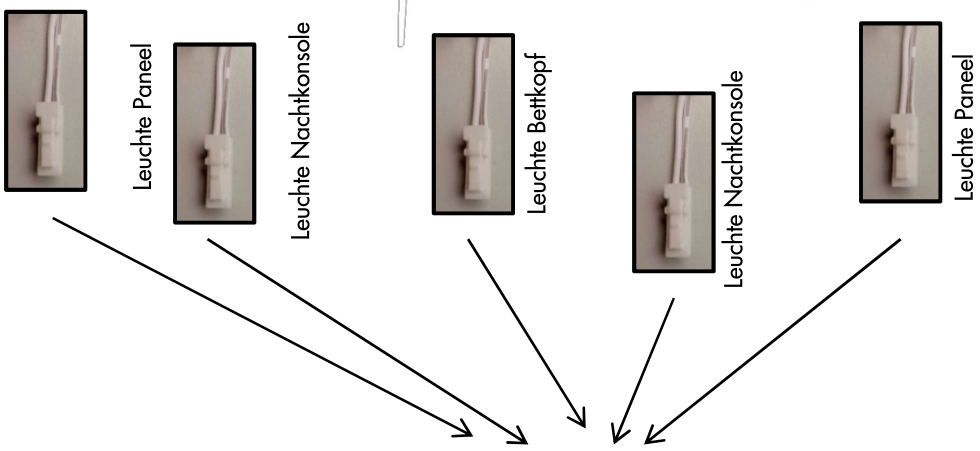





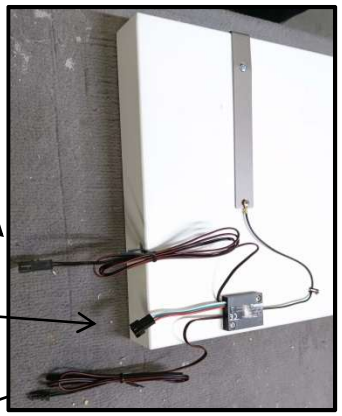

Winkelschalter an Bettseite verbaut




Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

# Aufbauanweisung Anstell – Paneel mit Garderobe oder 2 Böden


(Darstellung Garderobe rechts ➔ links spiegelbildlich aufbauen)





Schraube 3,5 x 25




Gewindeschraube M4 x 20





Holzdübel 8 x 30




Schraube 4 x 55


1. Die 2 Garderobenhaken in das aufrechte Profil einschrauben.

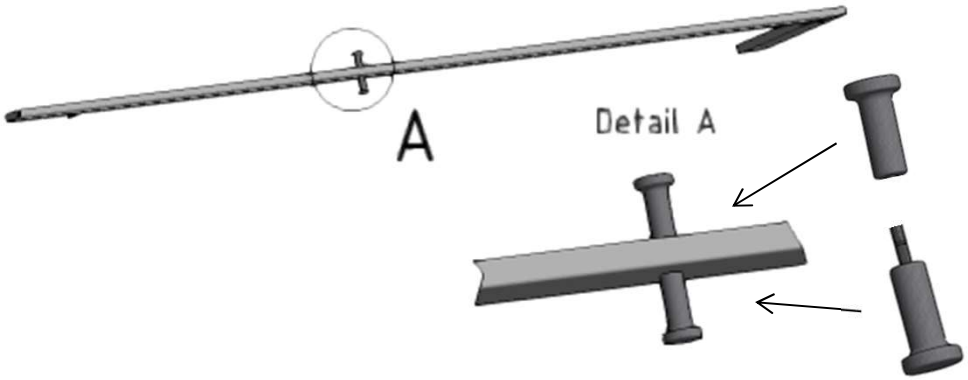


2x

Holzdübel 8 x 30


2. Den Boden mit den Dübeln auf die Rückwand aufstecken und verschrauben.

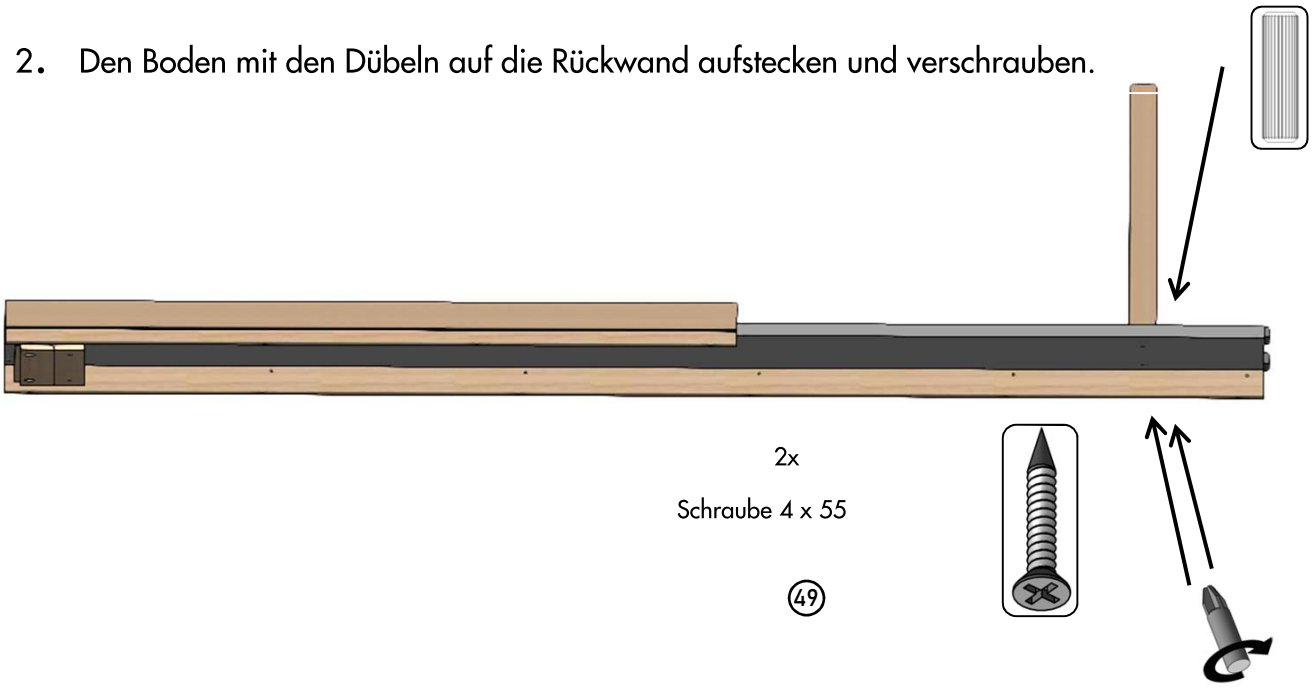

2x


Schraube 4 x 55


49

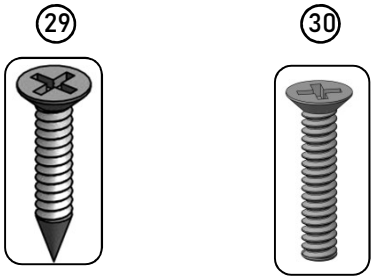



Schraube 3,5 x 25 Gewindeschraube M4 x 20

3. Das Profil in den Boden einstecken und unten am Boden (Detail B) und oben an der Rückwand (Detail C) verschrauben.

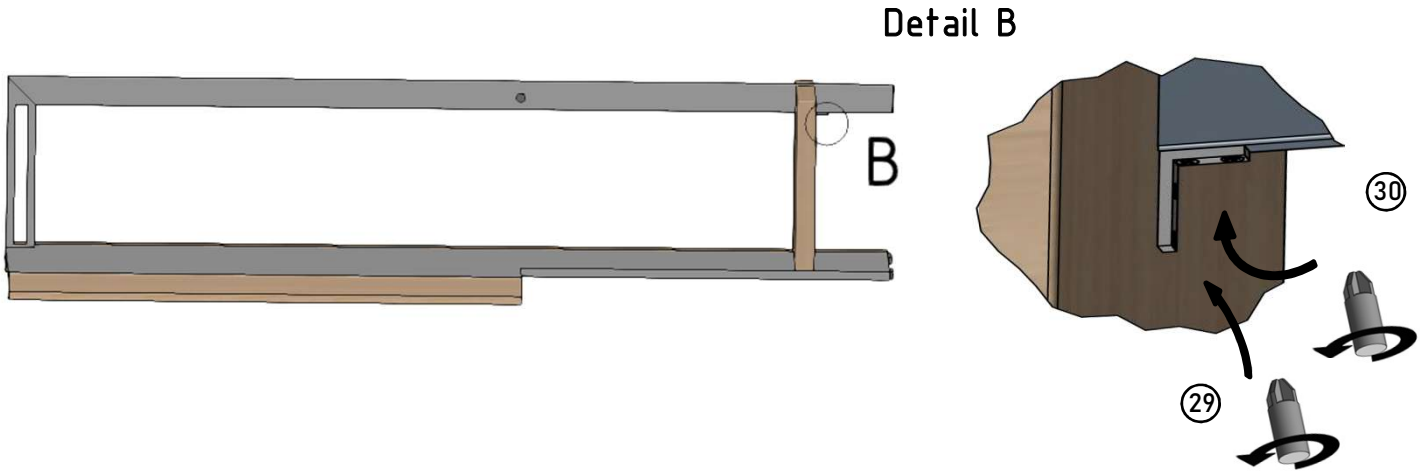

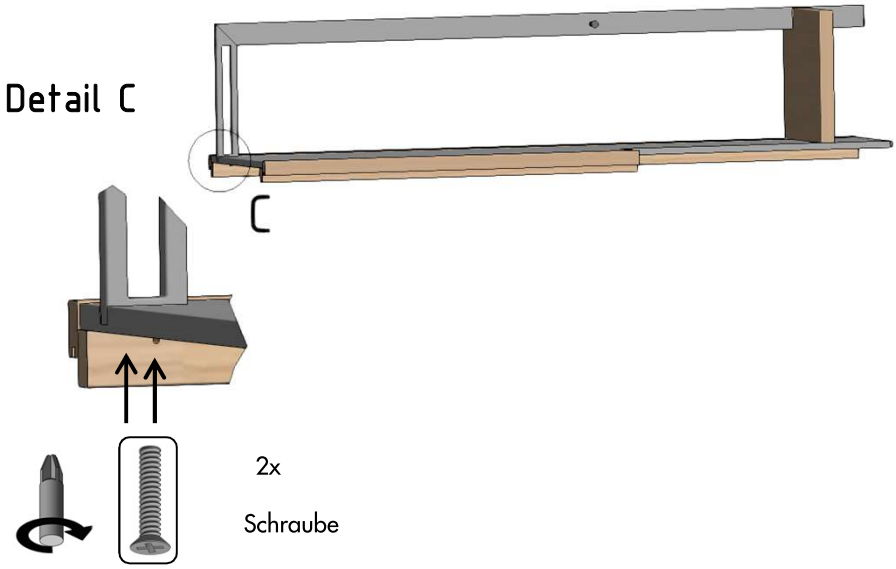


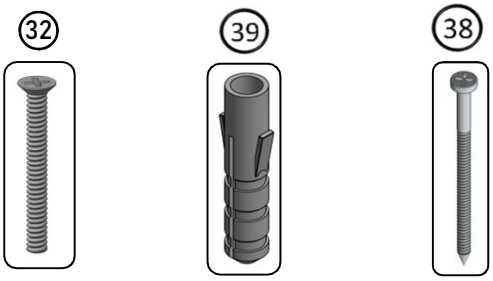


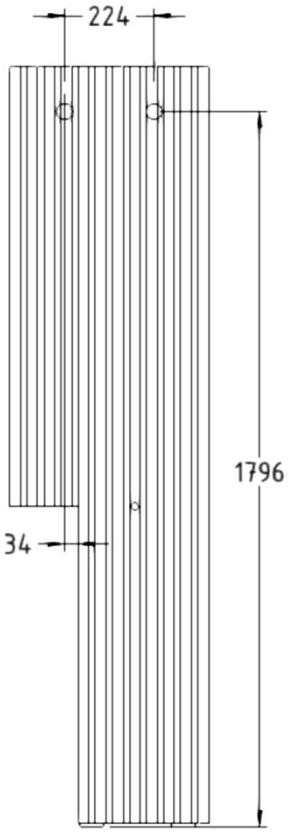

Gewindeschraube 4 x 35 Wanddübel 8 x 51 Zylinderkopfschraube 5,5 x 60


4. Aufhängeleiste nach der Abbildung an der Wand bohren und montieren.

**Wiener Geflecht und Spaltholz**

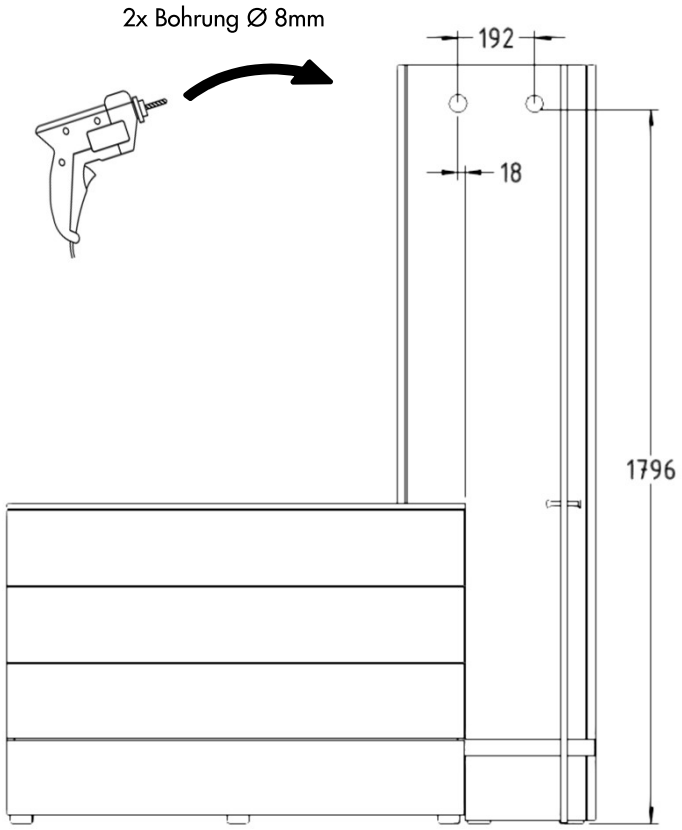



**Lamellen**




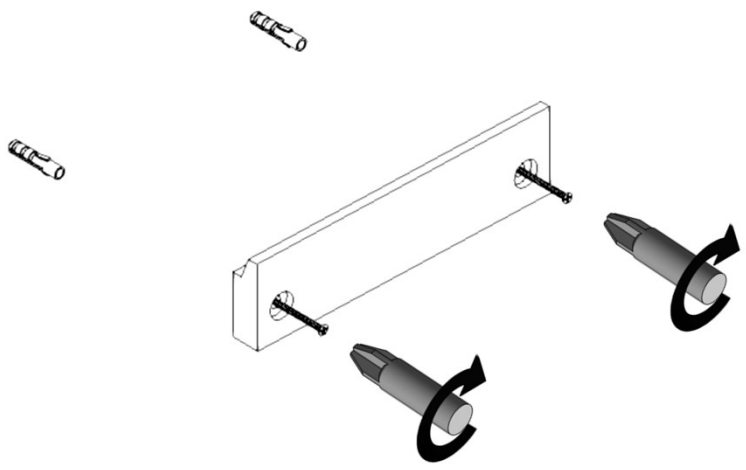



5. Paneel aufhängen und ausrichten.

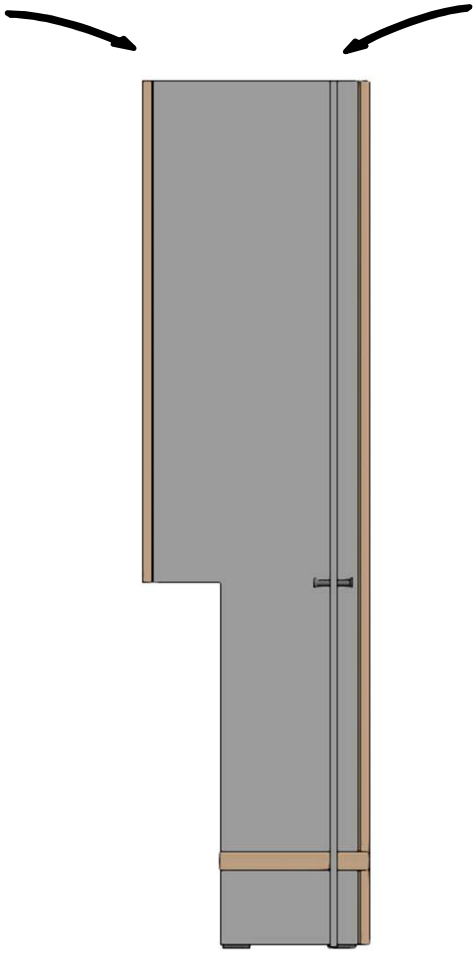


6. Den Boden von innen durch die Kommodenseite verschrauben, hierzu den 3 Schubkasten herausnehmen.

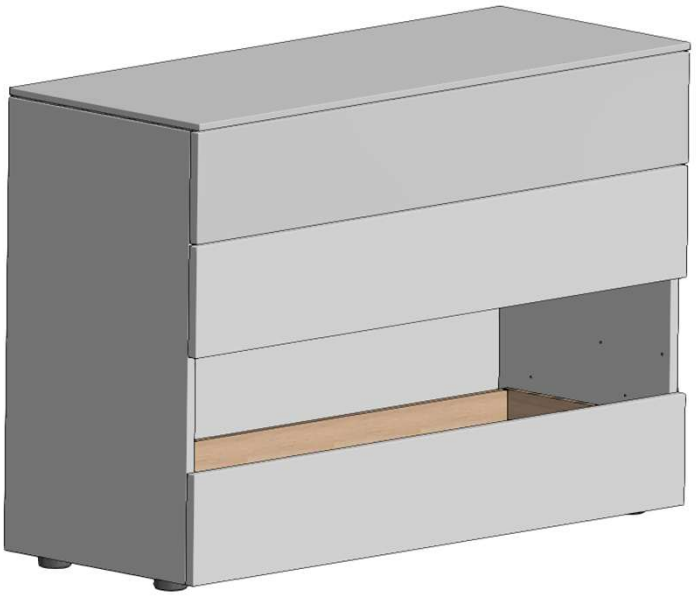

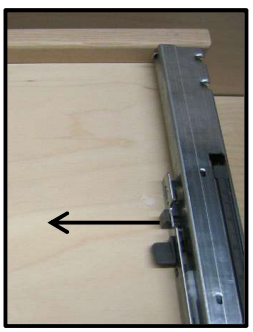


Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)





Schraube 4 x 55


7.

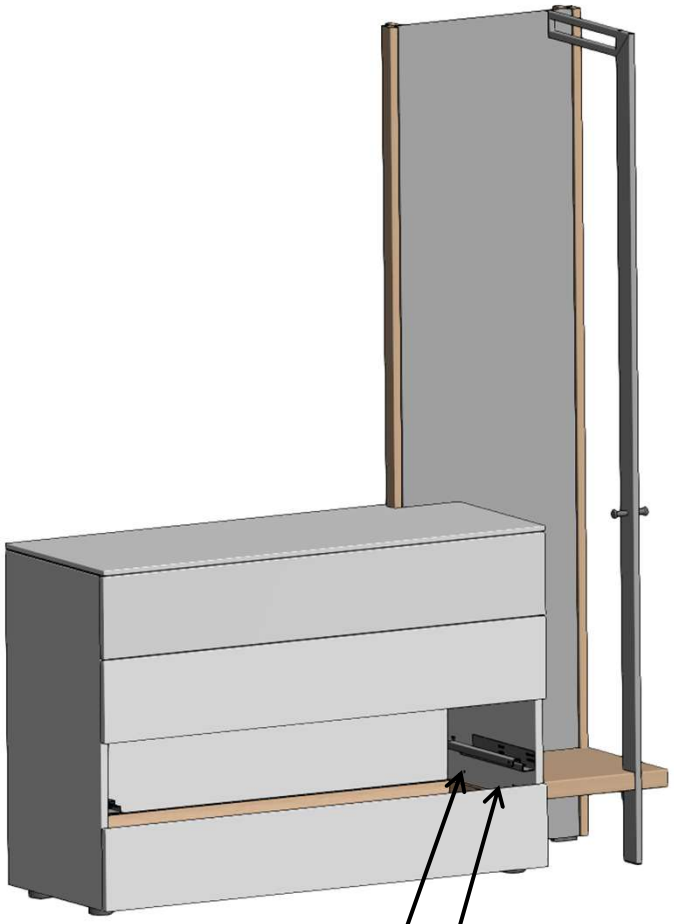


8.

Schraube 4 x 55

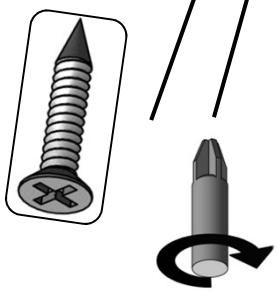


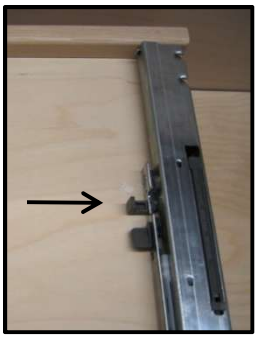

Zarge verriegeln (Sicht unter Schubkasten)

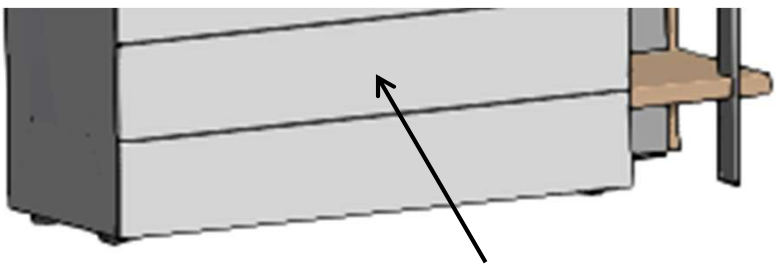


# Einstellen der Schubkastenfront bei der Verwendung von TIP-ON

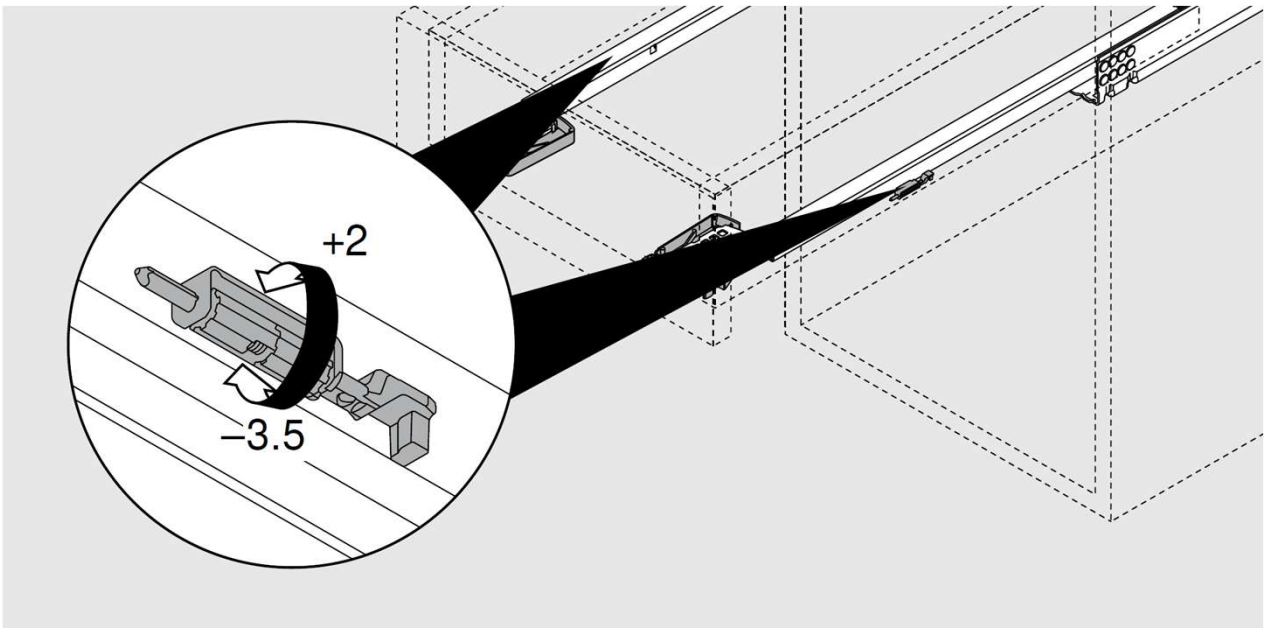


Zum Einstellen der Fuge zwischen Front und Seite wird unterhalb des Schubkastenbodens die orangefarbene Stellschraube gedreht.

Bei einer zu kleinen Fuge funktioniert der Tip-On Beschlag nicht zuverlässig.

# Aufhängepunkte - Rundspiegel

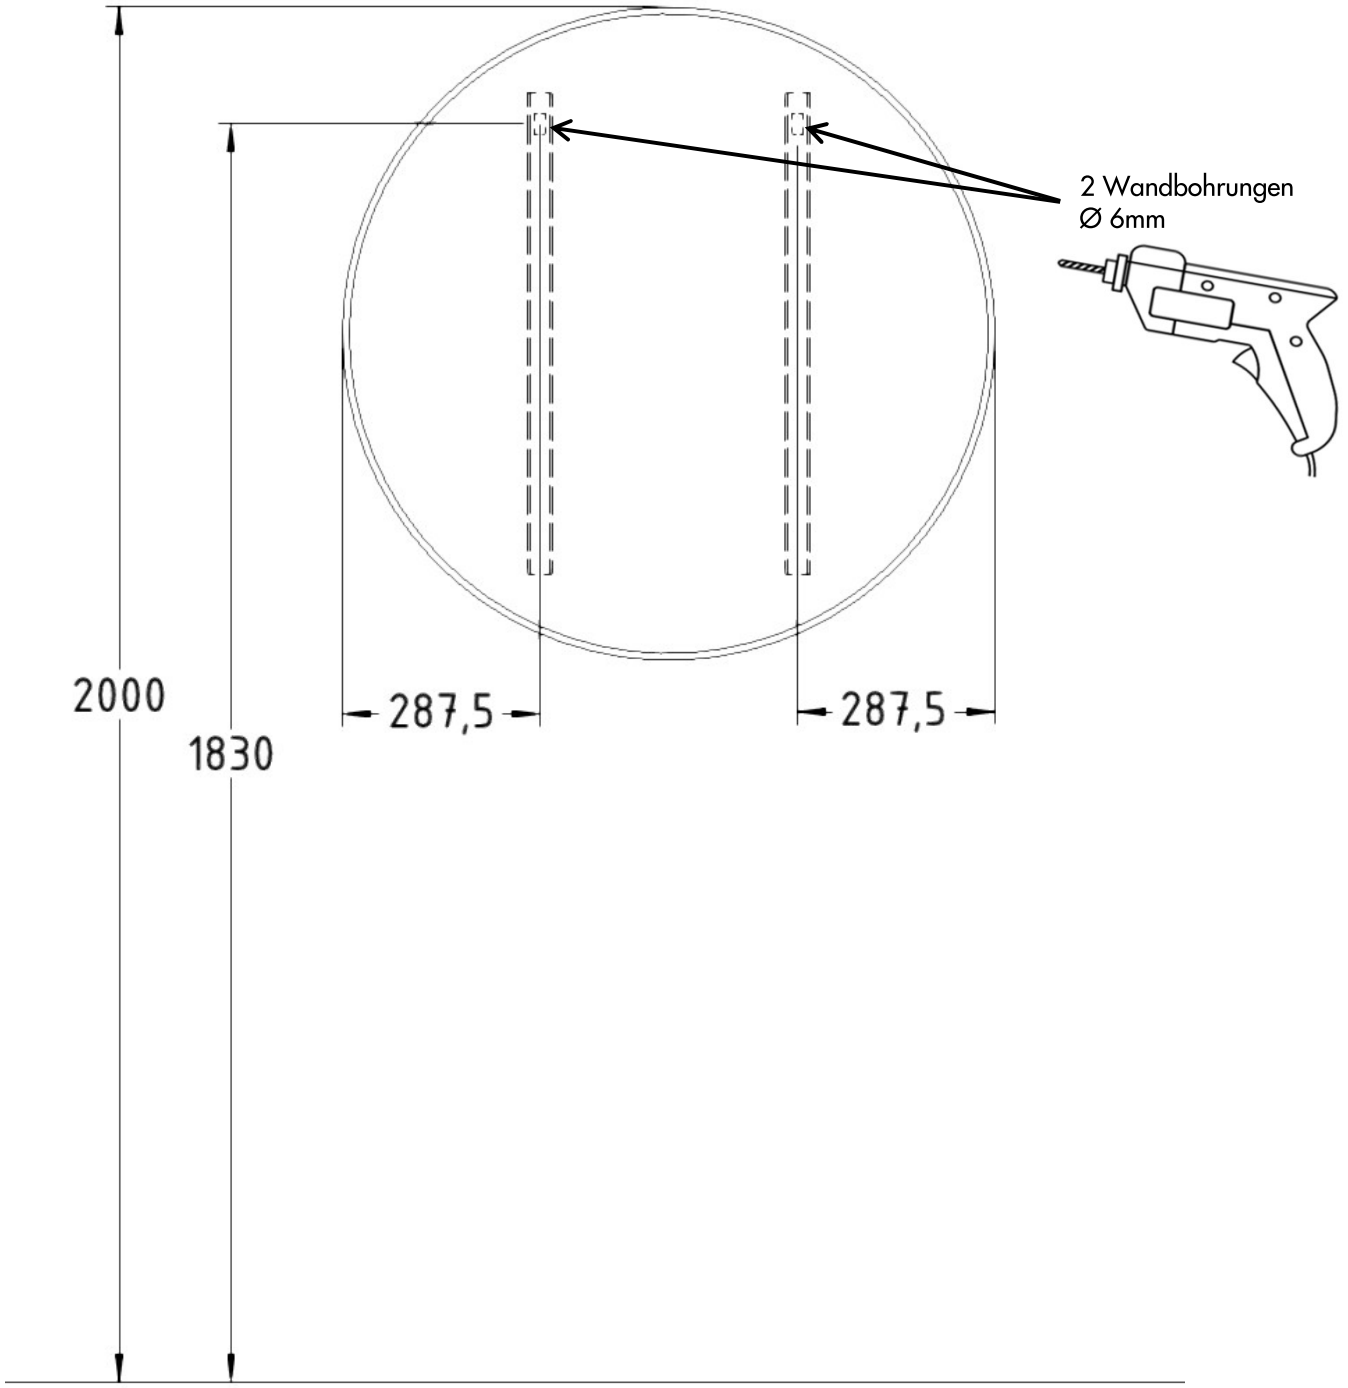

THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!
Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 13.04.2026 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

©Thielemeyer GmbH & Co. KG