Aufbauanweisung

Kleiderschrank LACK




THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume



Sehr geehrte*r Kunde*in,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.


Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!
Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.
Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.
Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:

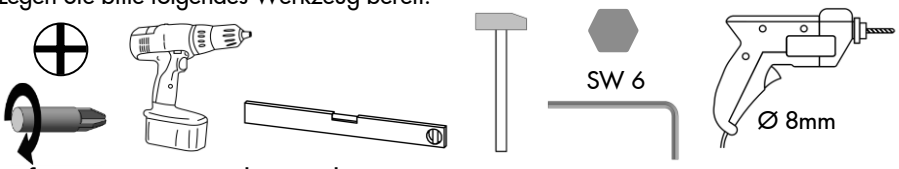



Befestigungsmaterial je nach Ausstattungsvariante:

①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Gewindebolzen 3 x 19
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Schraube 3,5 x 20
⑨		Wandbefestigungswinkel
⑩		Halterung für Kleiderstange
⑪		Schraube 3,5 x 17
⑫		Gewindeschraube 5 x 30
⑬	 a b	Bodenträger
⑭		Kleiderstange 2- türig
⑮		Kleiderstange 1- türig
⑯		Topfscharnier
⑰		Abdeckkappe Kunststoff
⑱		Abdeckkappe Topfscharnier
⑲		Schraube 4 x 30 (Passepartout/Außenwangen)
⑳		Schraube 4 x 35
㉑		Schraube 4,5 x 60 (Innenschubkasten)
㉒		Gewindebolzen (T-Einteilung)
㉓		Holzdübel 8 x 30 (T-Einteilung)
㉔		Zugentlastungstülle (Beleuchtung)

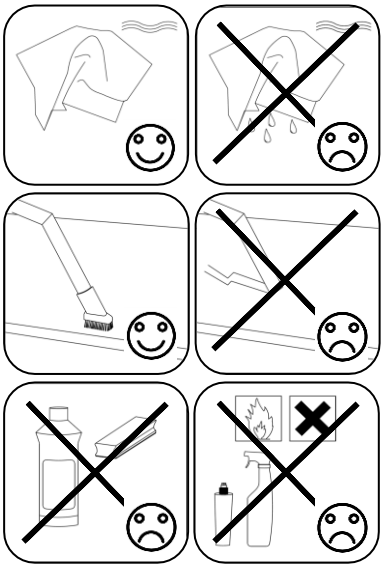




Montage-Hotline

Kontaktieren Sie gerne unseren Service


Thielemeyer GmbH & Co. KG
T. + 49 (0) 2944 9720-0
info@thielemeyer.de

①




3,5 x 15

②

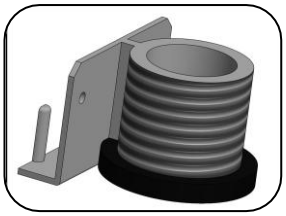


Sockelhöhenversteller


1.

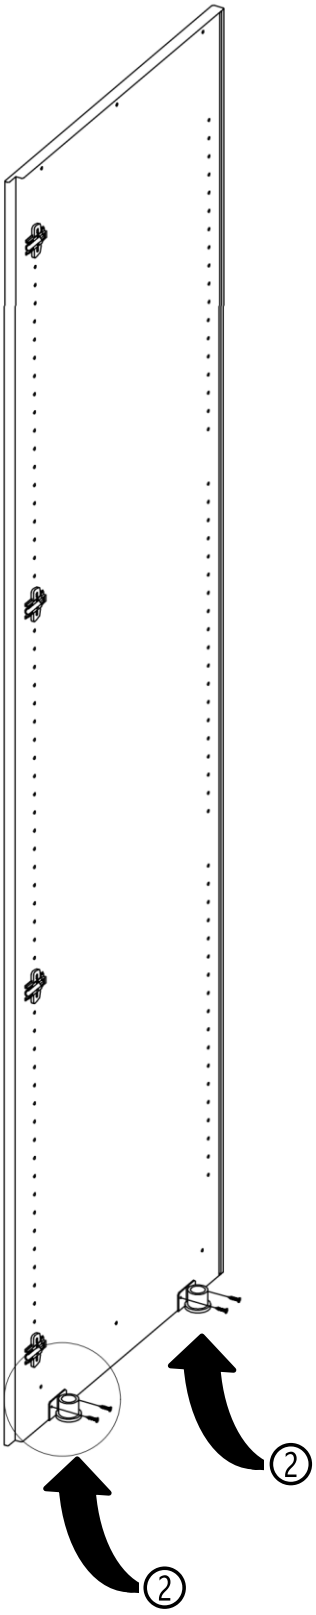


Achtung!

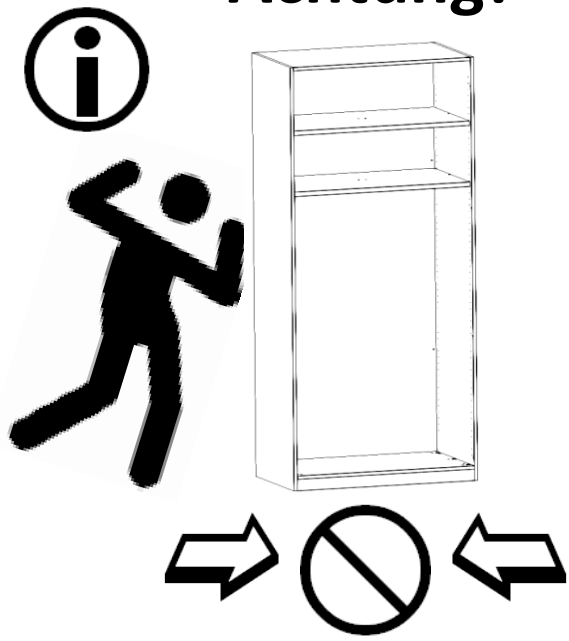


Nachdem die Sockelhöhenversteller herausgedreht sind, darf der Schrank nicht mehr verschoben werden!

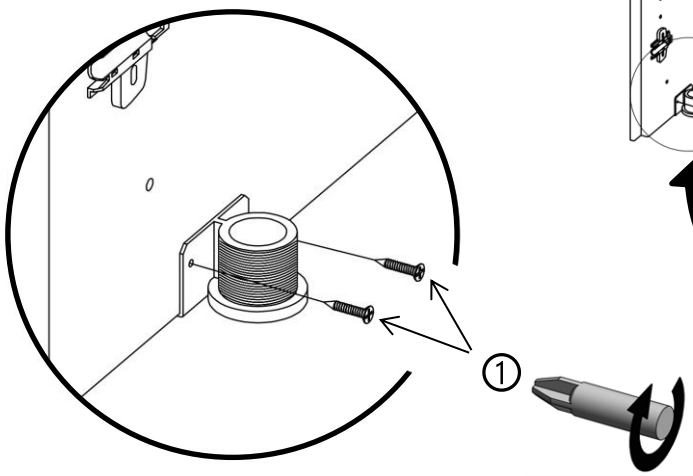


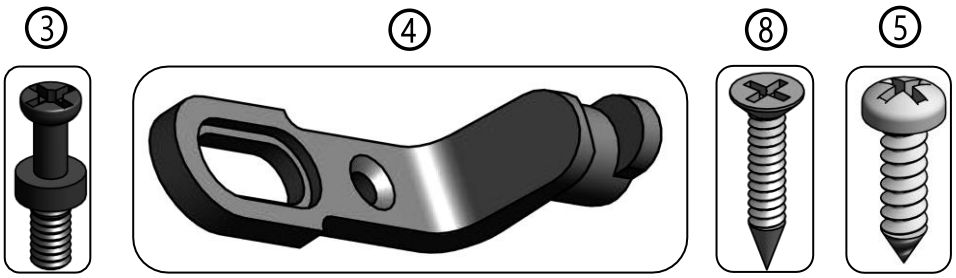



3 x 19 | Rückwandhalter | 3,5 x 20 | 4,5 x 17


2.

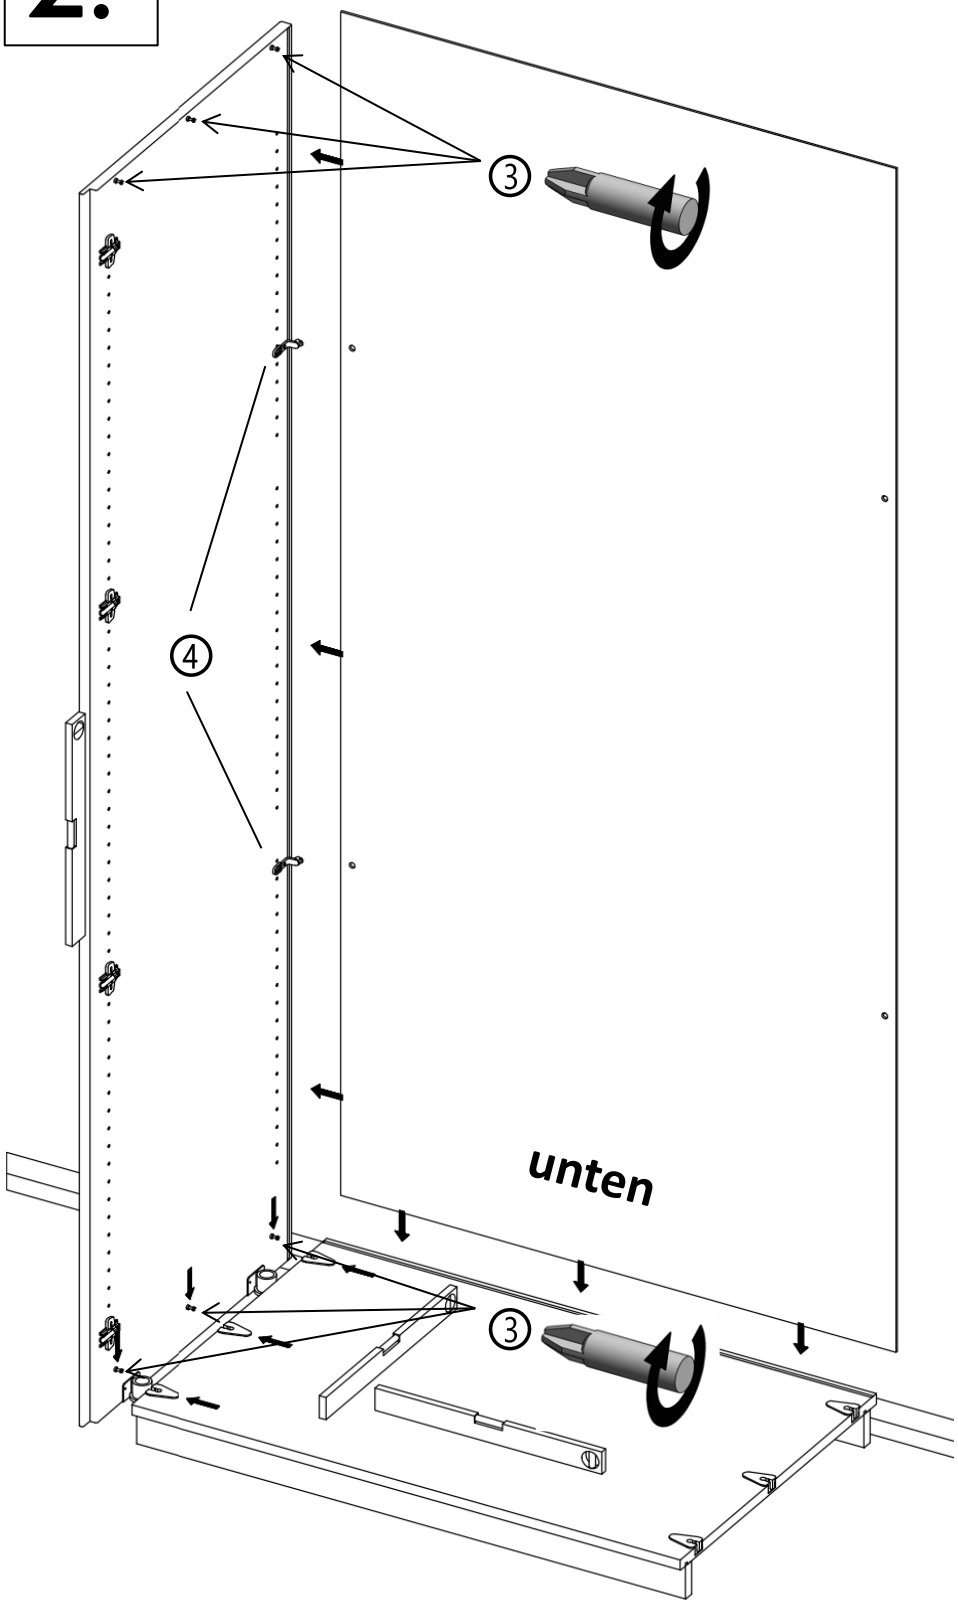


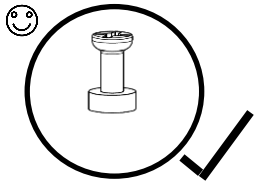

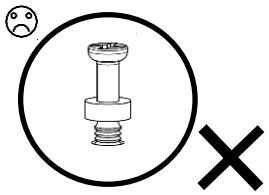

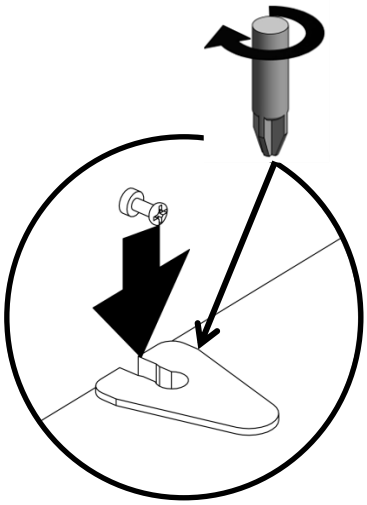


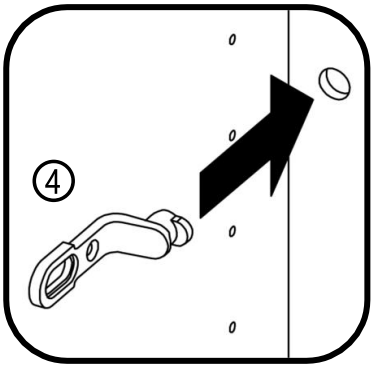

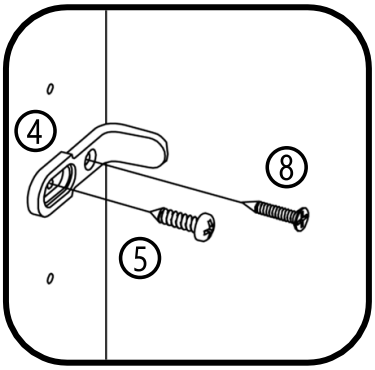





3 x 19

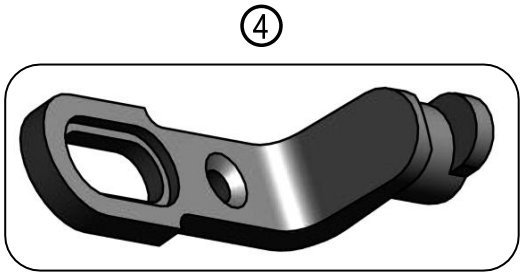


Rückwandhalter




3,5 x 20



4,5 x 17





3,5 x 15

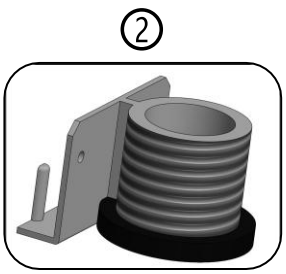


Sockelhöhenversteller


4.

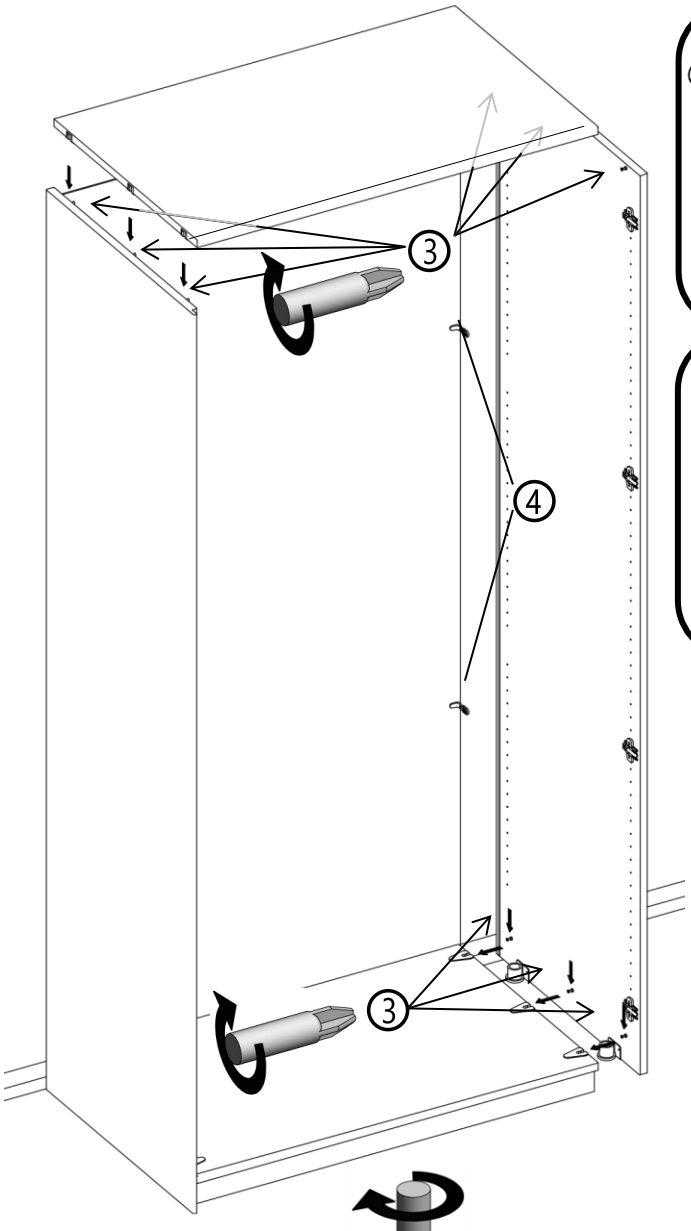


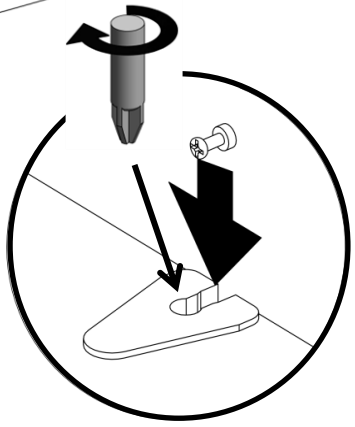


3.

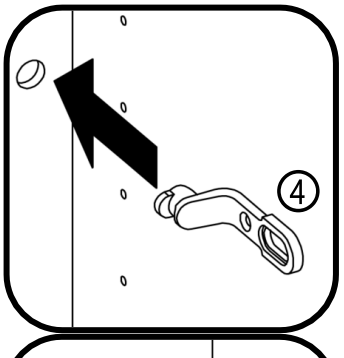

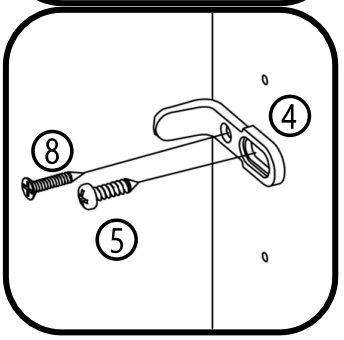

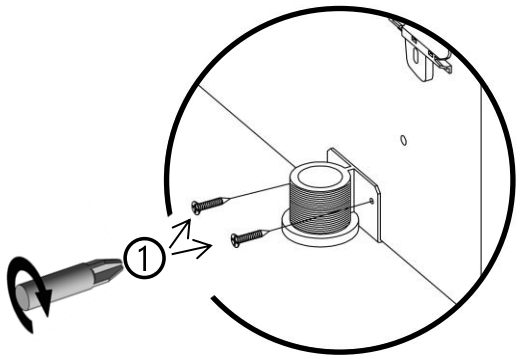


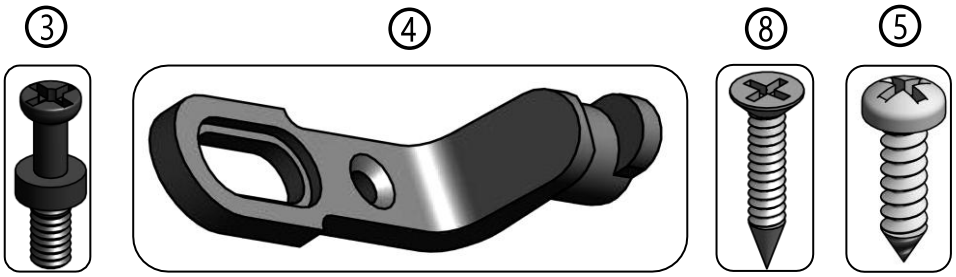



3 x 19 | Rückwandhalter | 3,5 x 20 | 4,5 x 17


5.




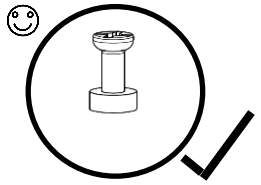


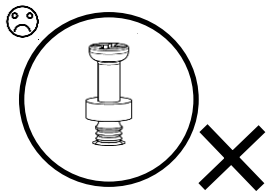

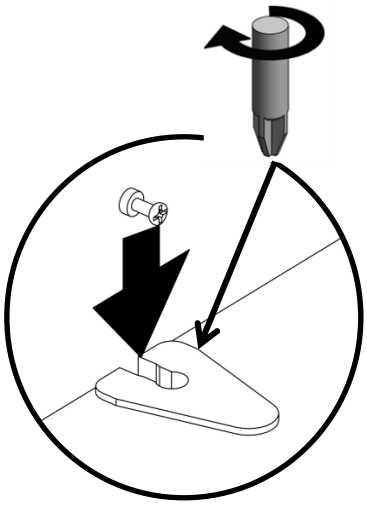

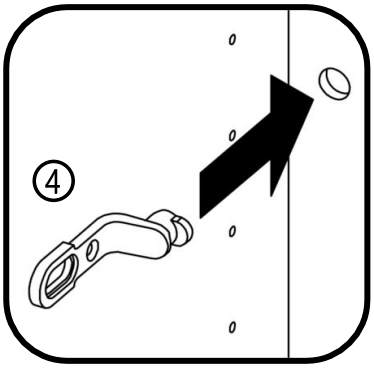


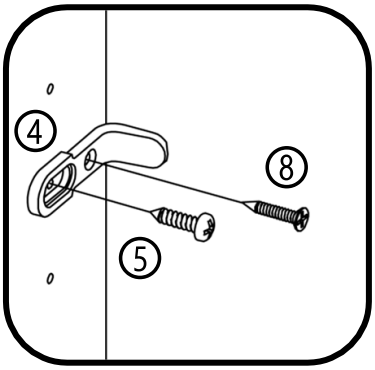


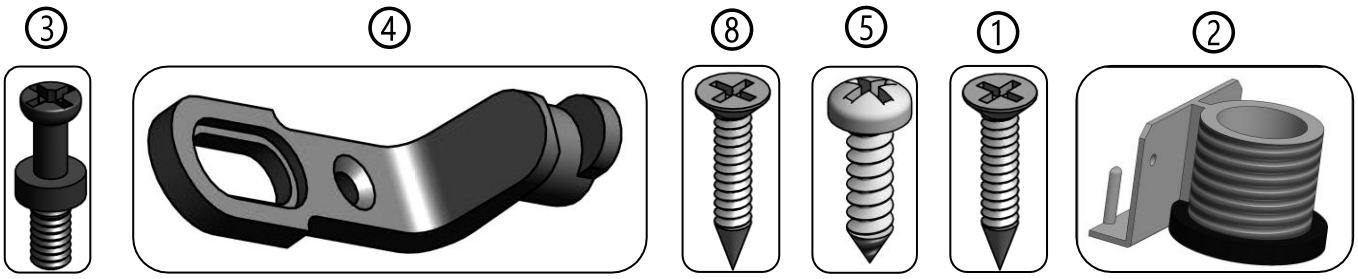
③
④
⑧
⑤
①
②
3 x 19
Rückwandhalter
3,5 x 20
4,5 x 17
3,5 x 15
Sockelhöhenversteller


7.


6.

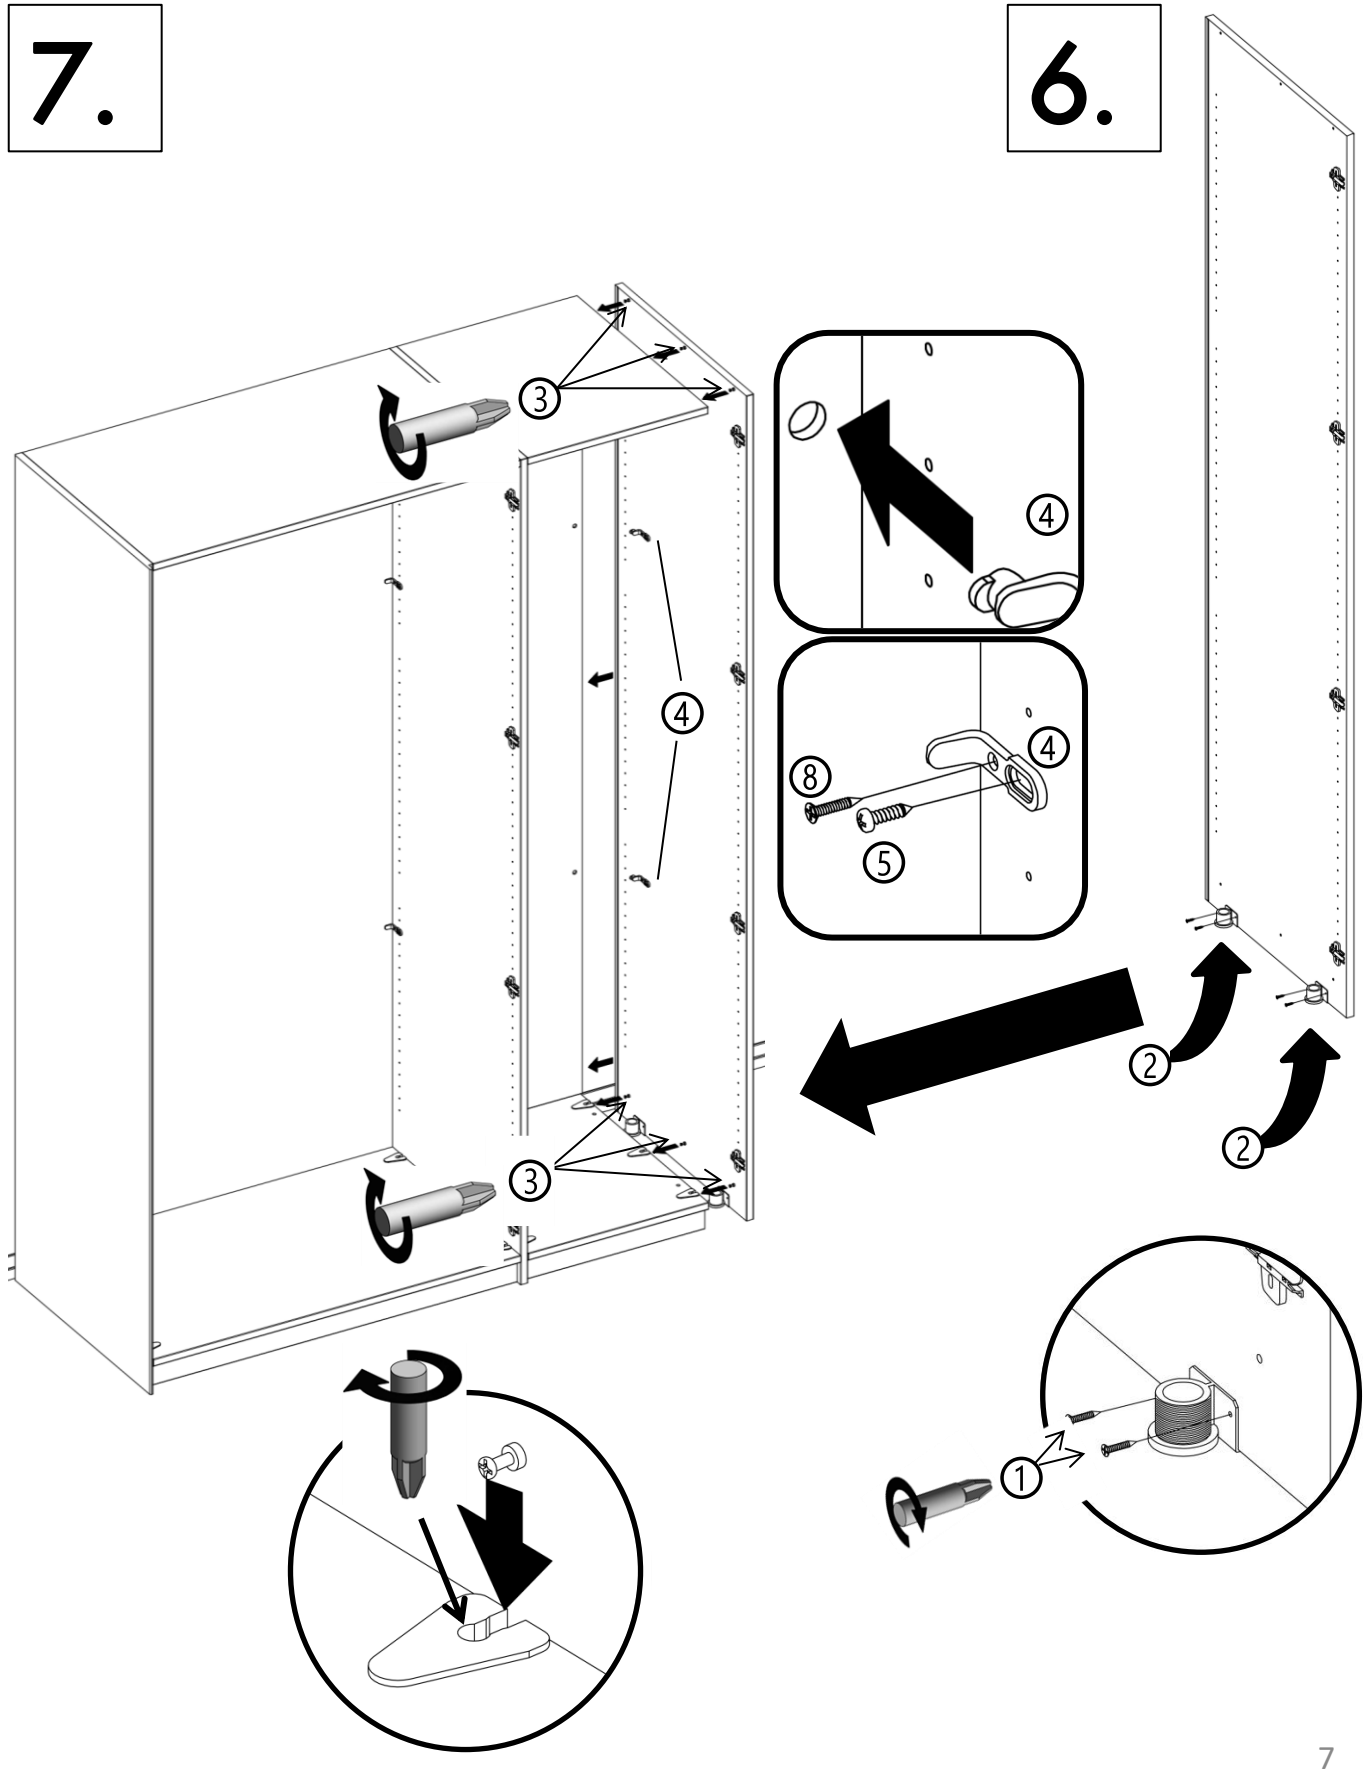

③
④
⑧
⑤
②
①

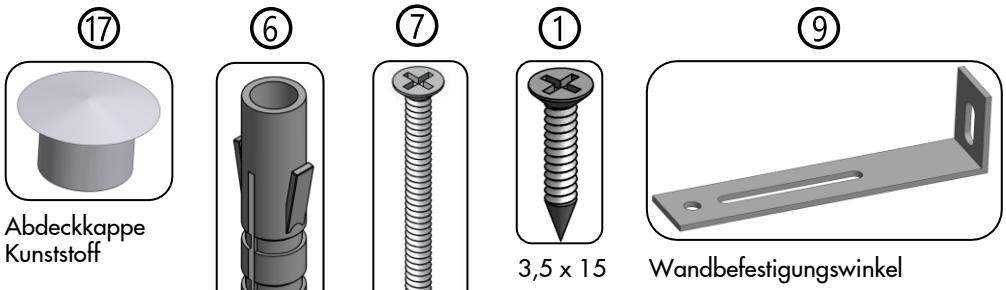

⑰
⑥
⑦
①
⑨
Abdeckkappe
Kunststoff
Wanddübel
8 x 51
5 x 60
3,5 x 15
Wandbefestigungswinkel


8.

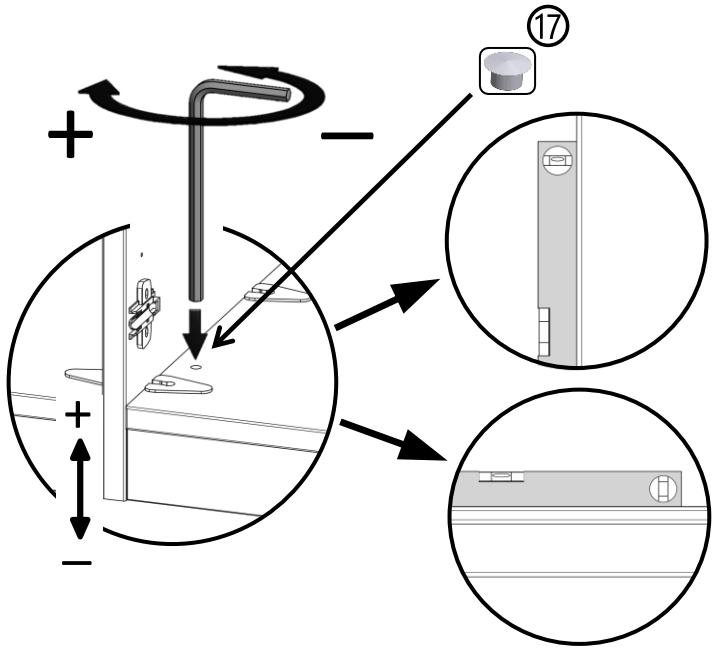

⑰
+
−
+
−

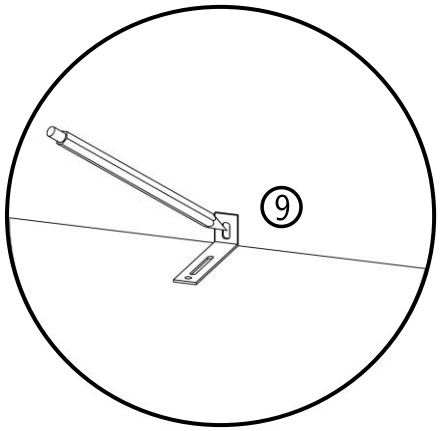
⑨

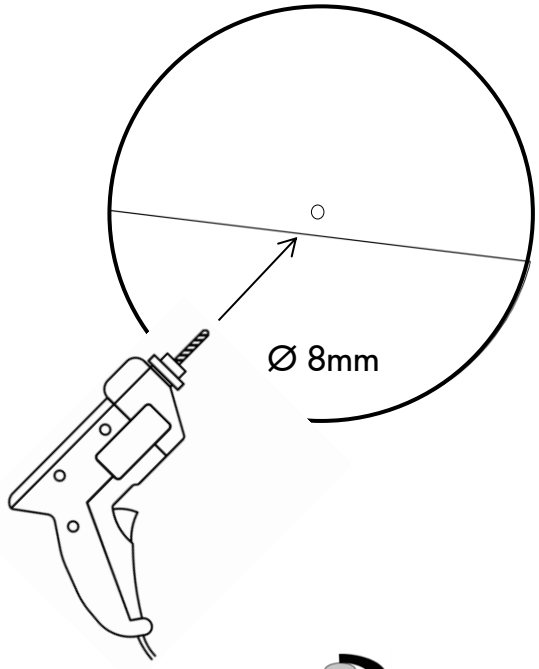

Ø 8mm

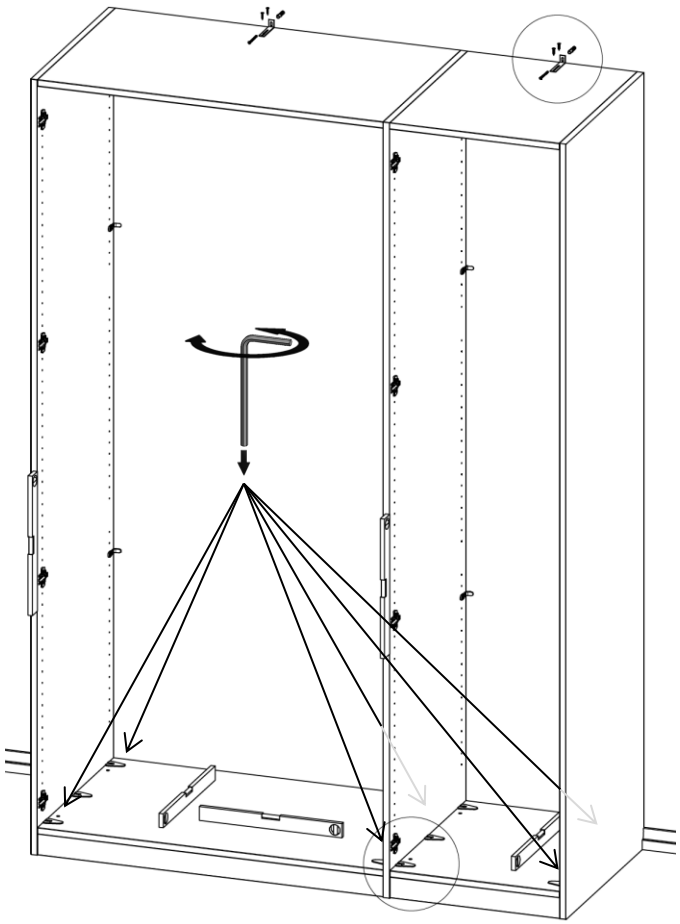

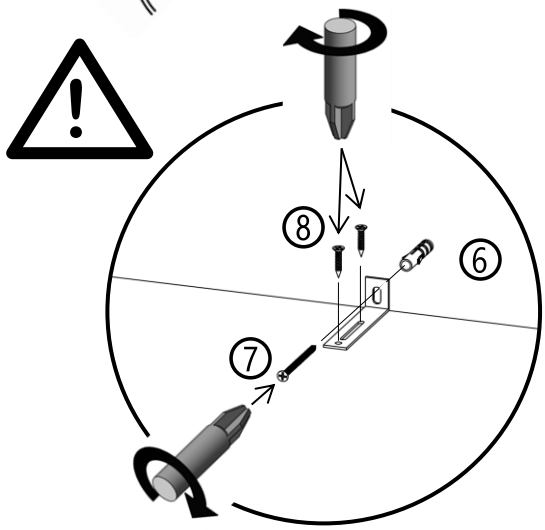

⑧
⑥
⑦

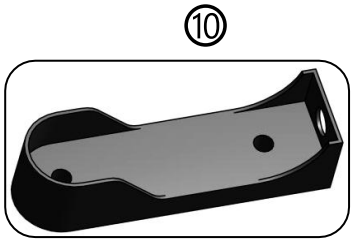

⑩ Halterung für Kleiderstange



⑪ 3,5 x 17



⑫ 5 x 30



⑬a Bodenträger Lack




⑬b Bodenträger AS aus Holz



⑭ Kleiderstange 2- türig





⑮ Kleiderstange 1- türig




⑰ Abdeckkappe Kunststoff

9.

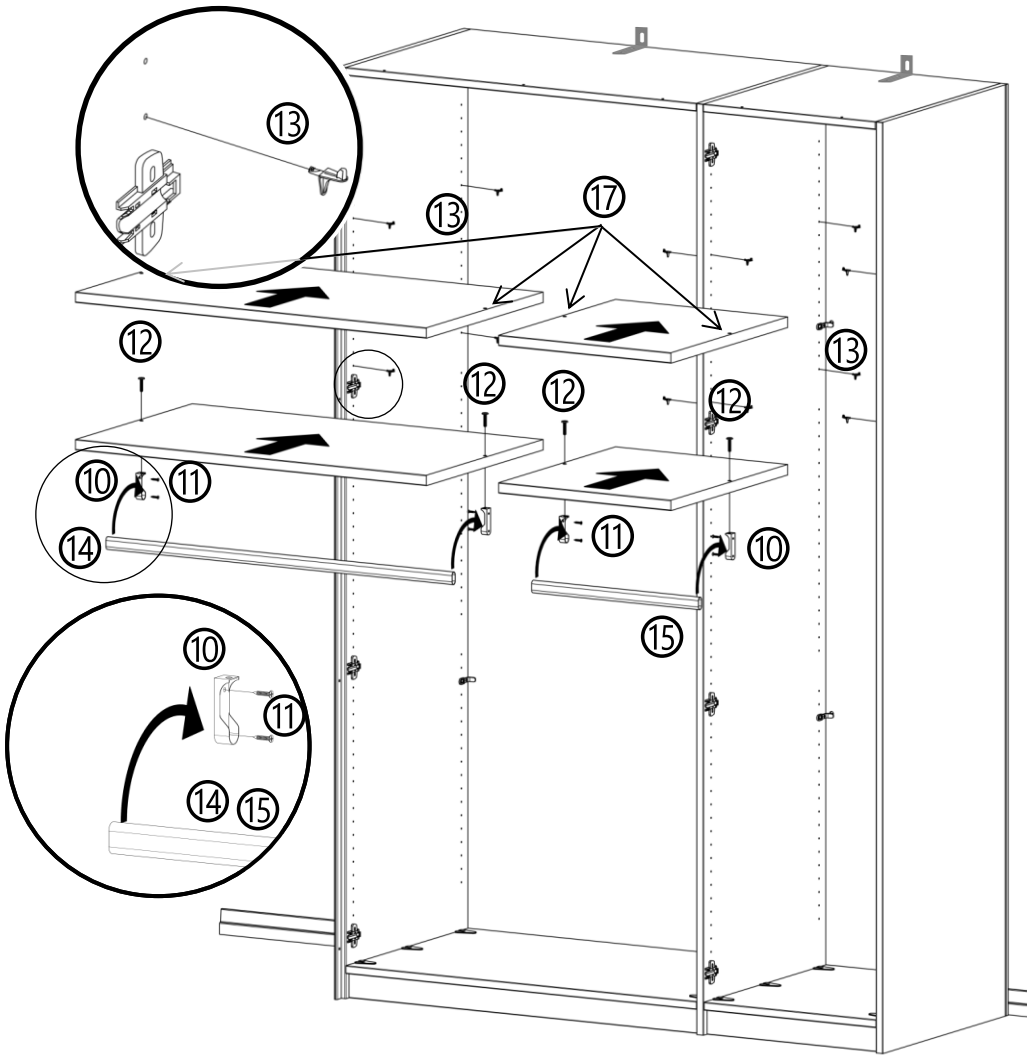

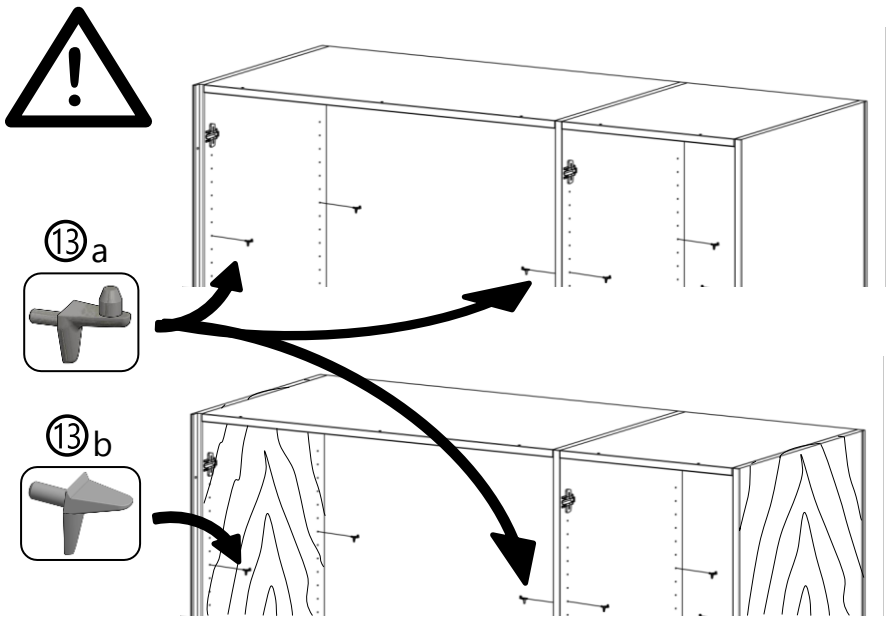



⑲




4 x 30


Passepartout-Rahmen
(optional)

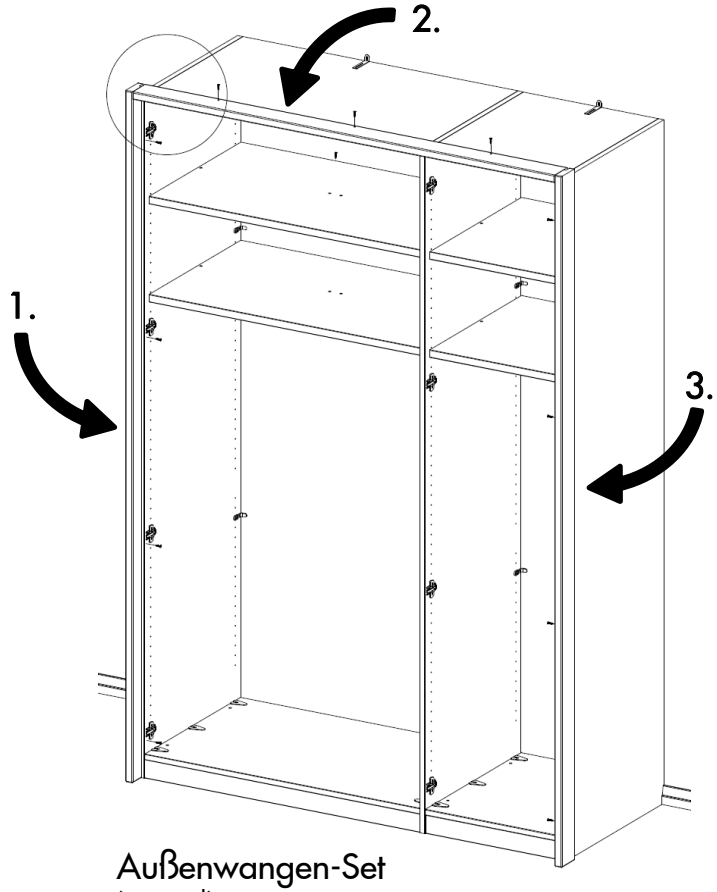


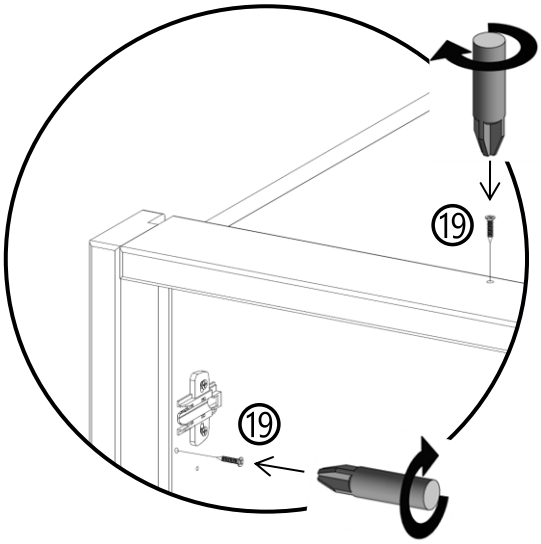

Außenwangen-Set
(optional)

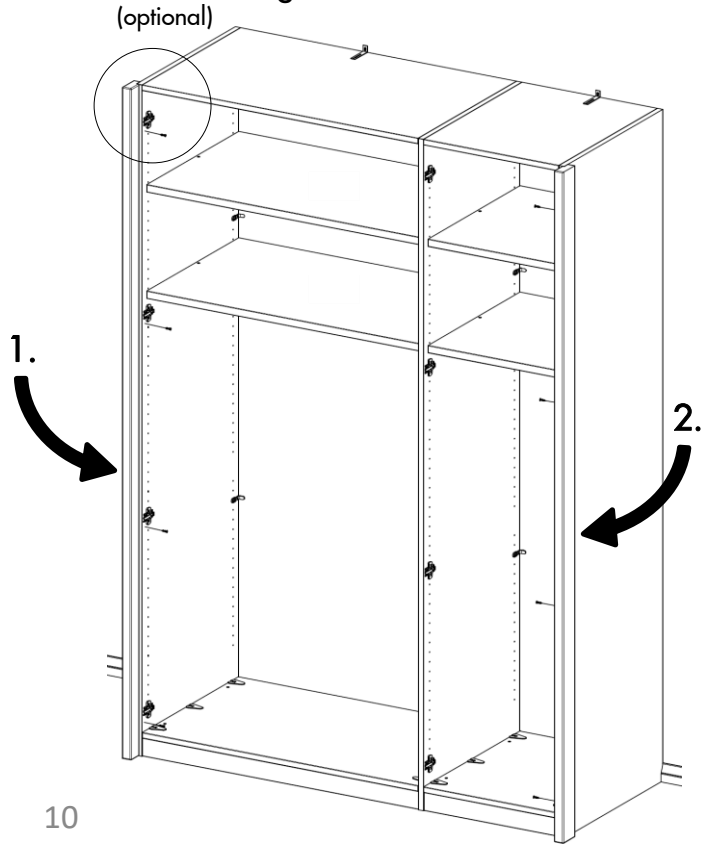


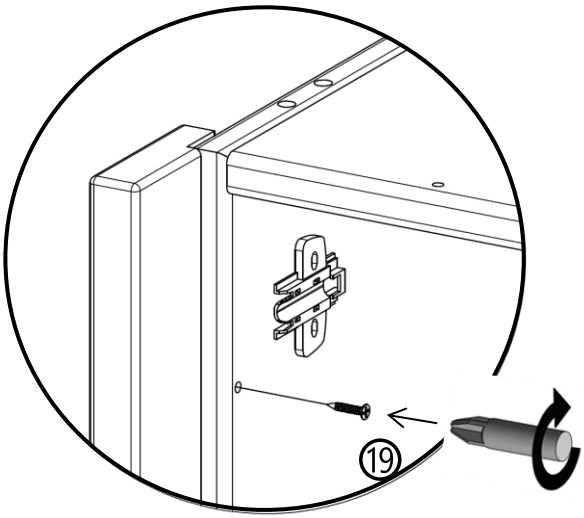





4 x 30

Kranzprofil
(optional)

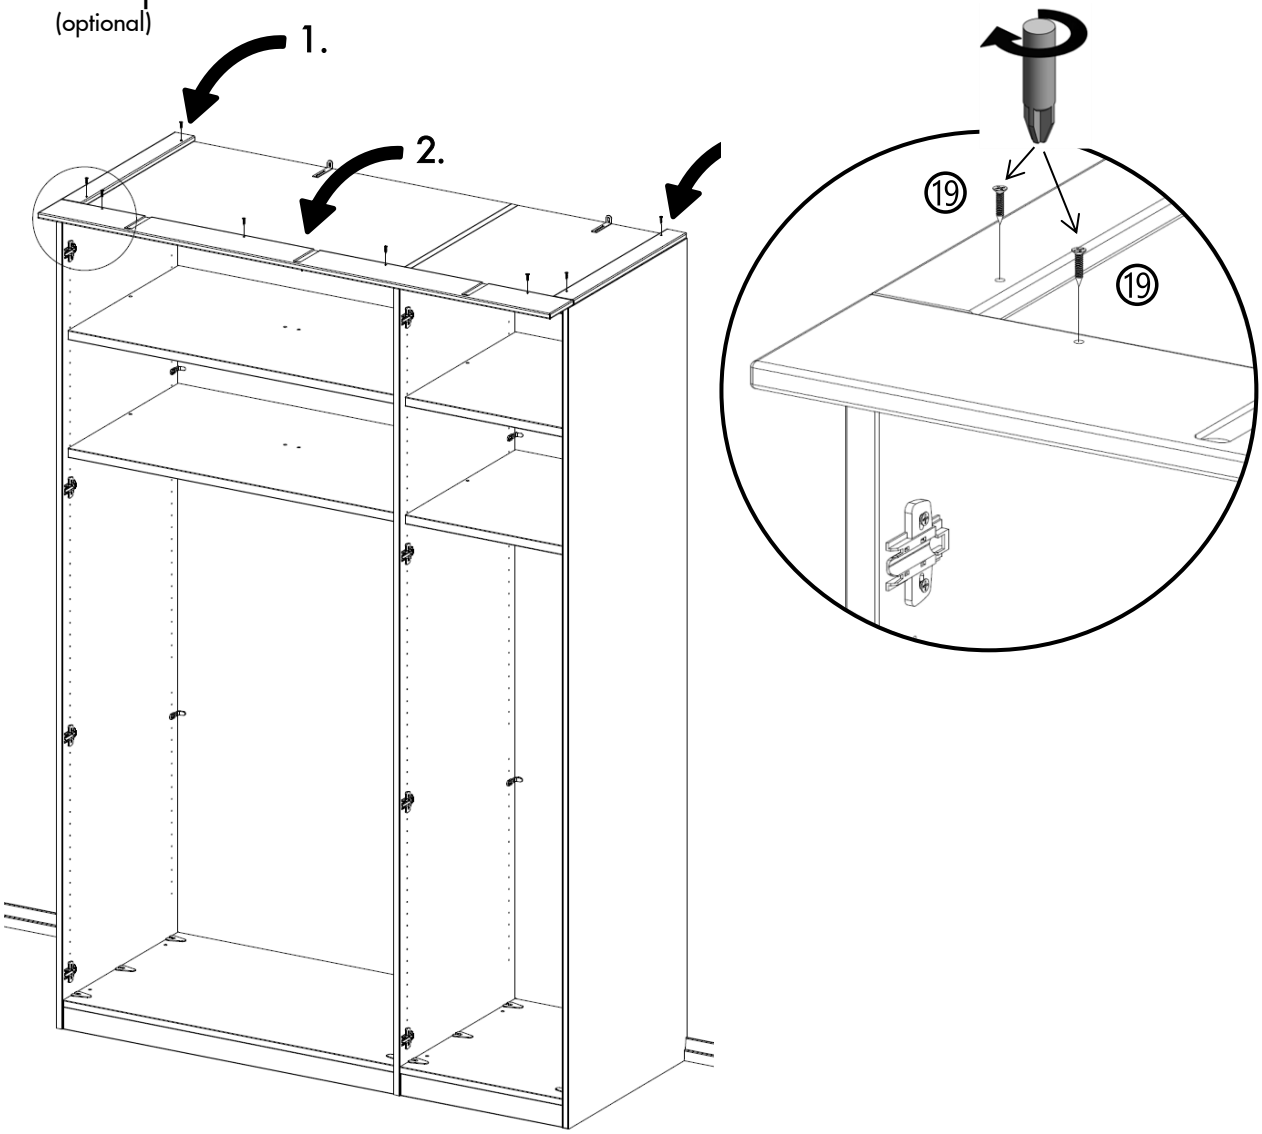





3,5 x 20

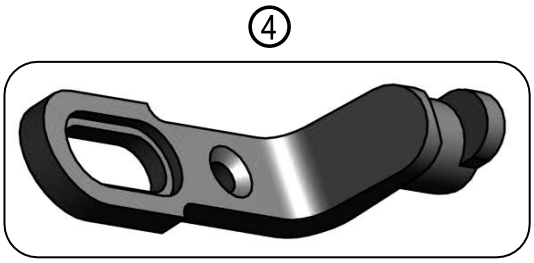


Rückwandhalter



4,5 x 17





4,5 x 60




Abdeckkappe
Kunststoff


Innenschubkästen
(optional)

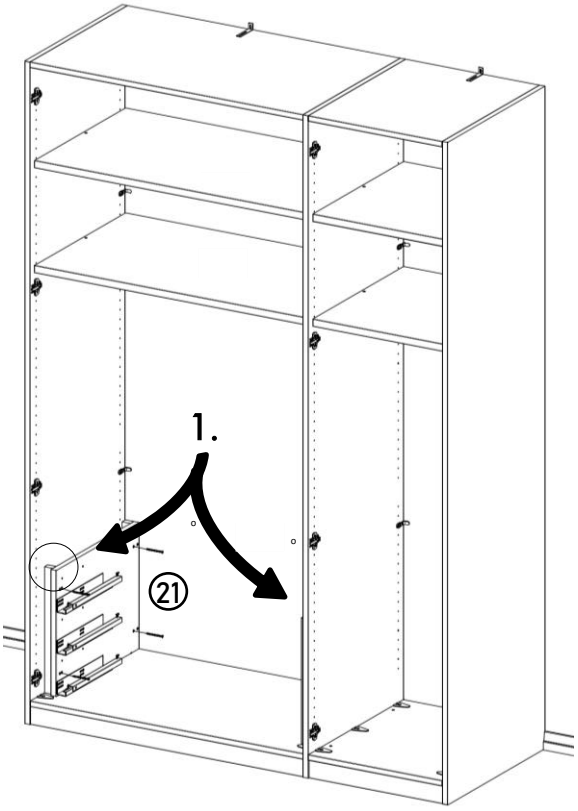

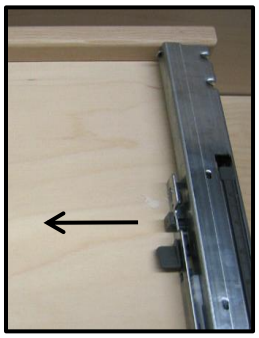



Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

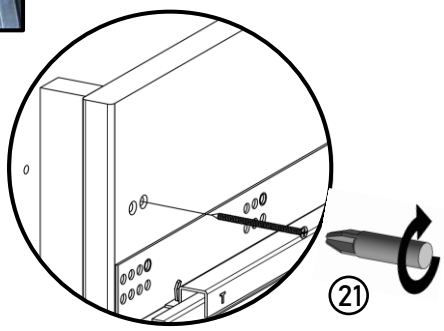


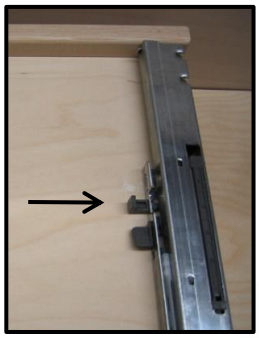


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

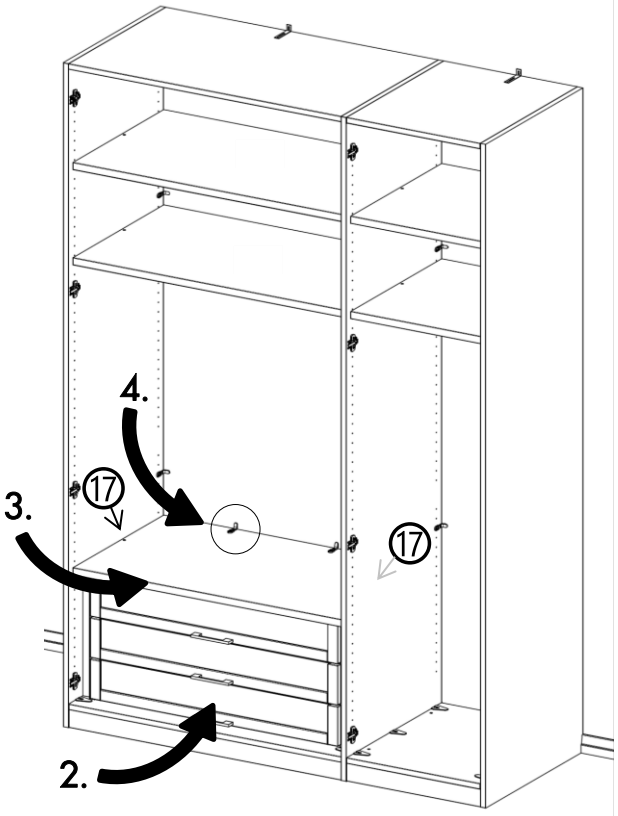


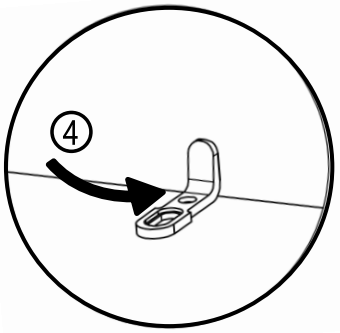

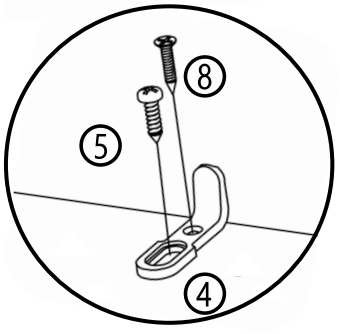


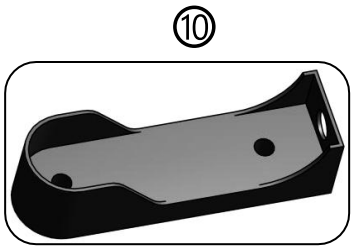


Halterung für Kleiderstange




3,5 x 17




5 x 30

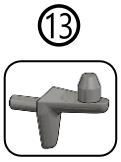


Bodenträger




Kleiderstange 1- türig



Abdeckkappe
Kunststoff





Gewinde-
bolzen





Holzdübel
8 x 30

T-Einteilungs-Set
(optional)

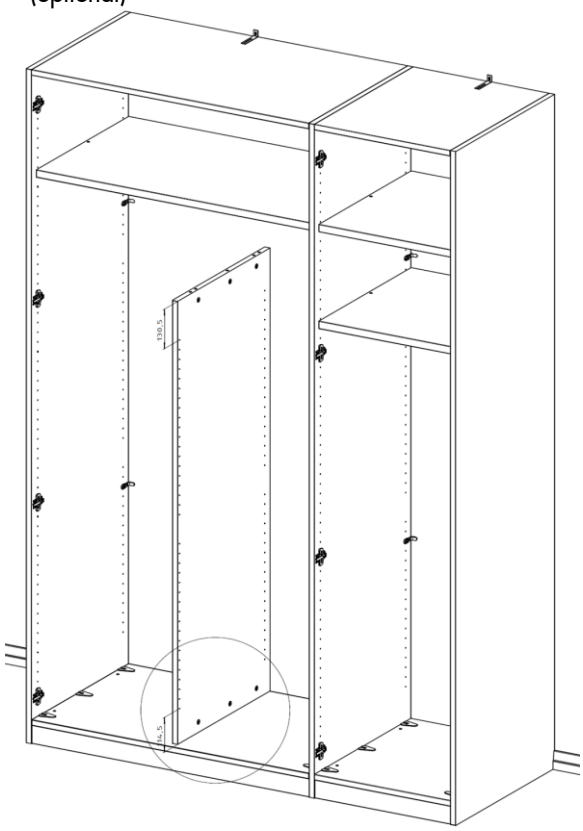


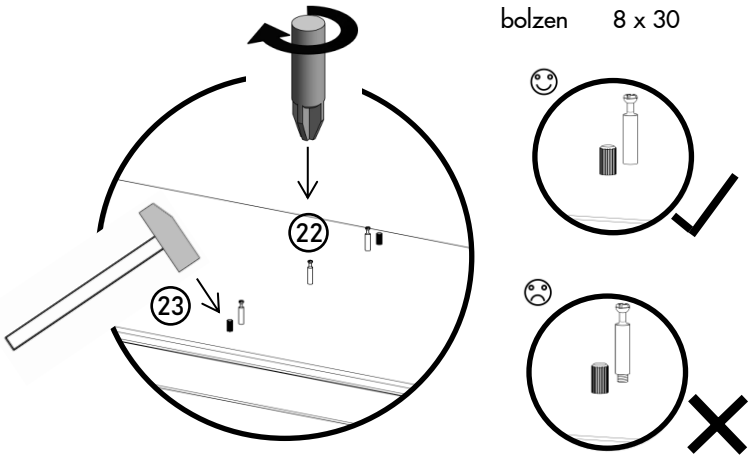

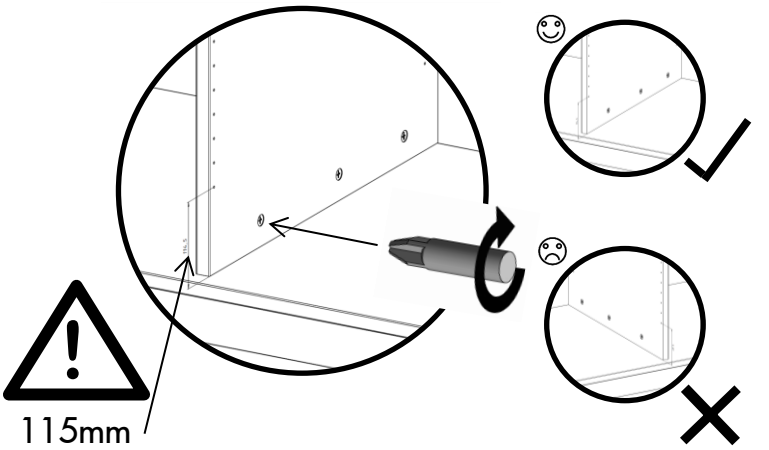

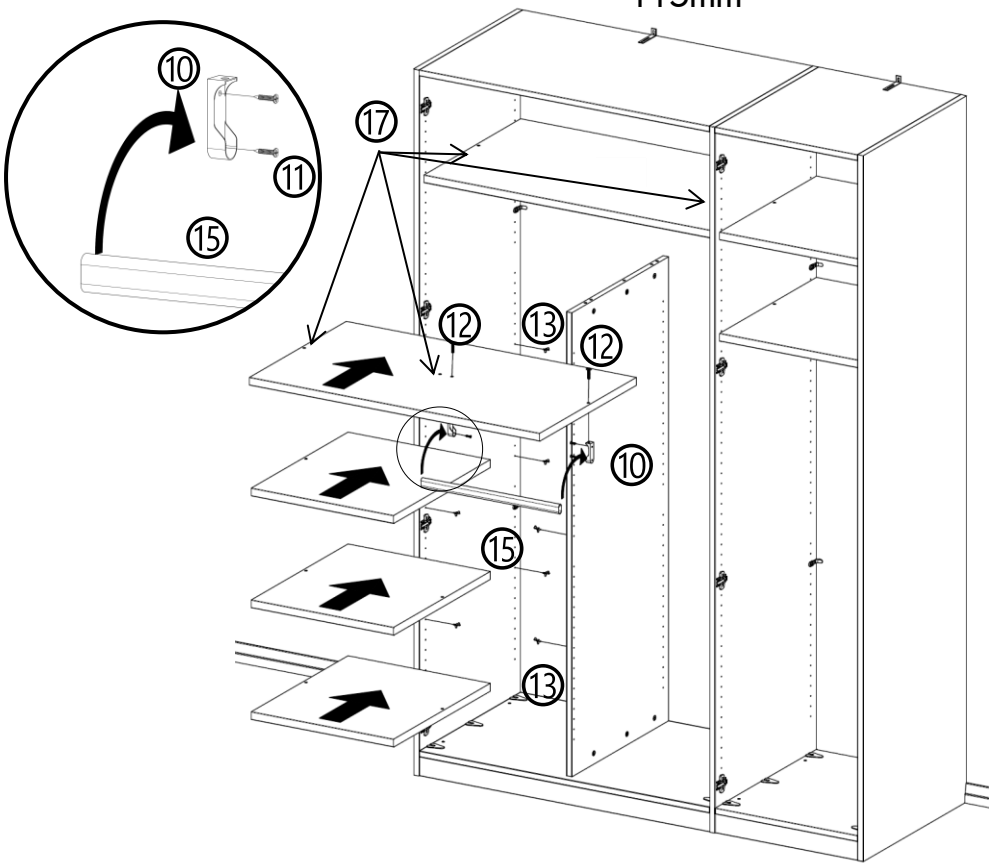


⑯

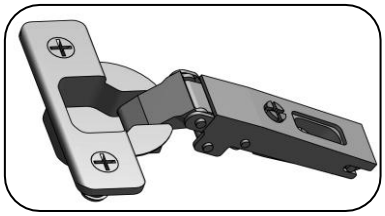


Topfscharnier




10.

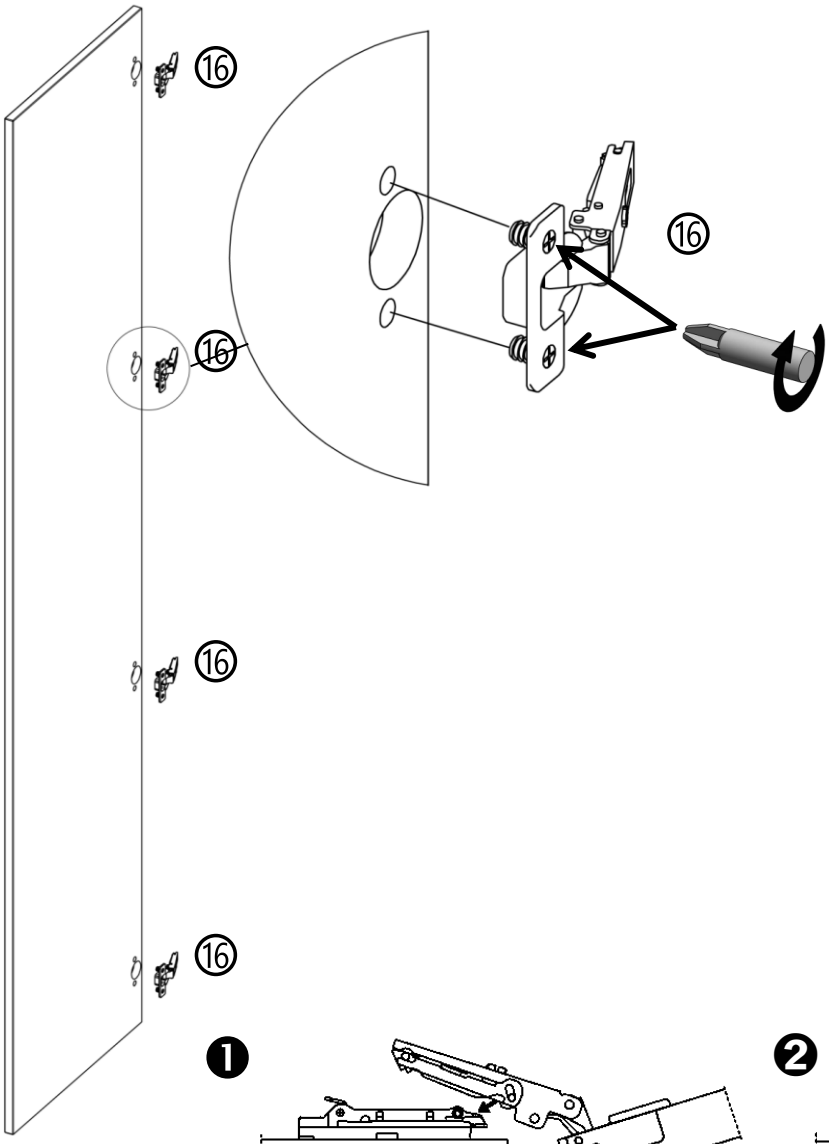

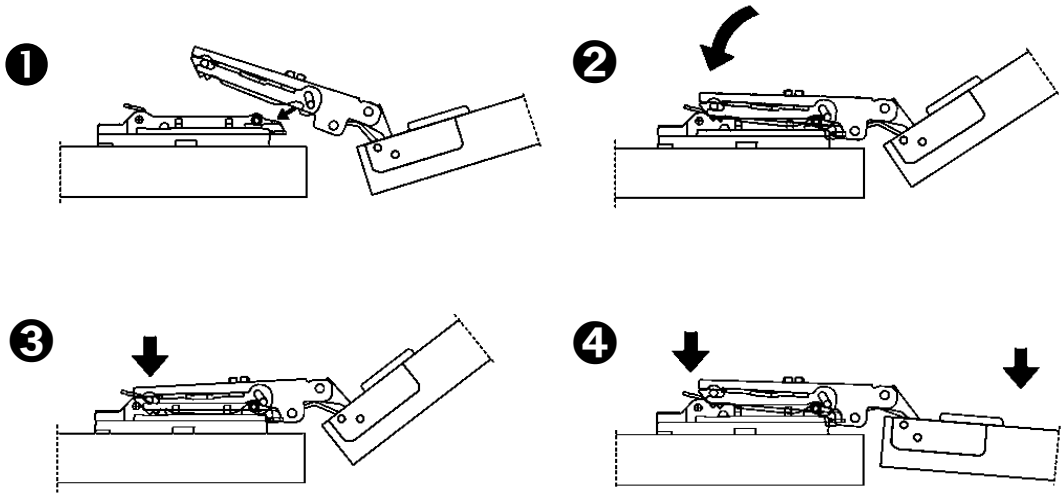


❹ = Demontage

⑱




Abdeckkappe Topfscharnier


㉔

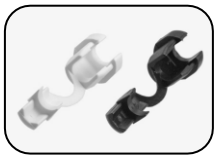


Zugentlastungstülle


11.

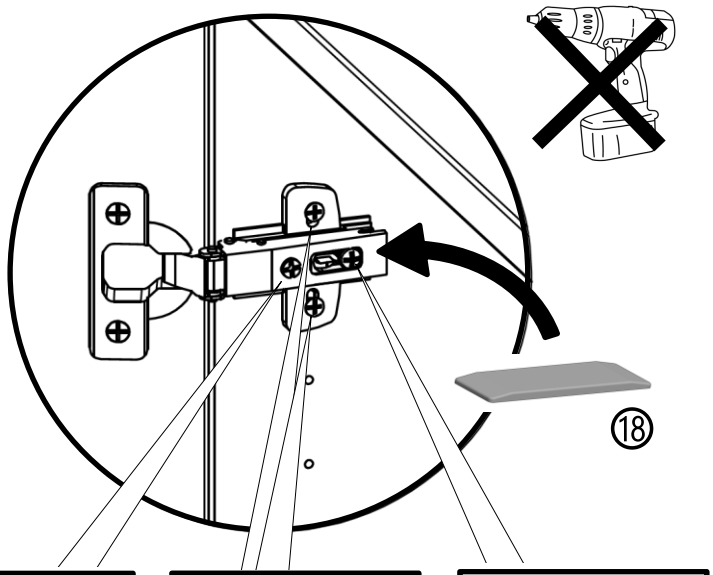

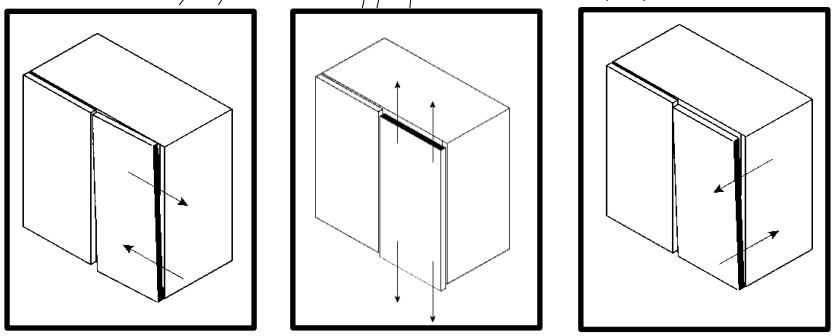

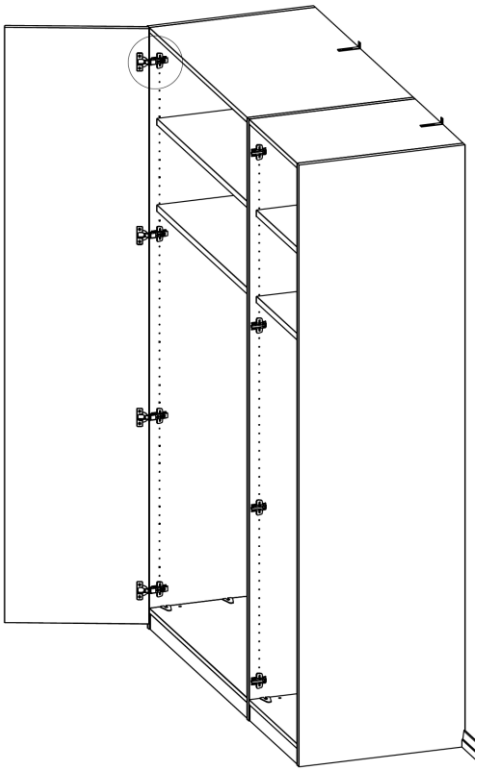

12.

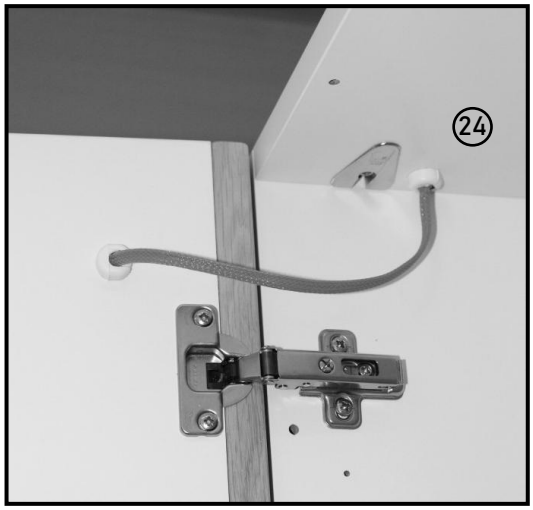

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen! Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 17. April 2026 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

©Thielemeyer GmbH & Co. KG