
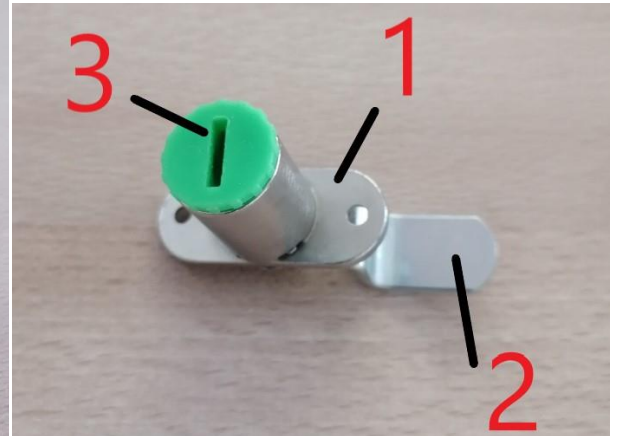


## Montieren des Wechselzylinders (E706037) in das Drehstangenschloss (E706036) und (706039)

### Begriffserklärung

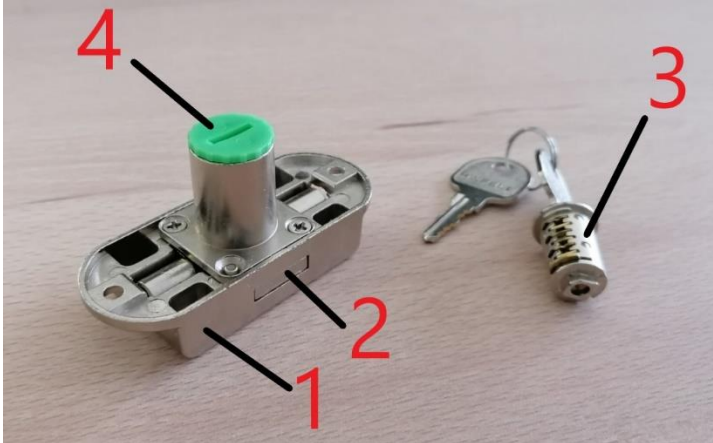

#### E706036

- 1 Drehstangenschloss
- 2 Schließriegel
- 3 Wechselzylinder
- 4 Schutzkappe


#### E706039

- 1 Schloss
- 2 Schließriegel
- 3 Schutzkappe

Sollten Probleme beim einsetzen des Wechselzylinders (links 3) in das Drehstangenschloss (1) vorhanden sein, bitte die folgenden Schritte befolgen.

Es wird erst das Schloss E706036 erklärt, anschließend das Schloss E706039.


## Schritt 1: Beschlag E706036

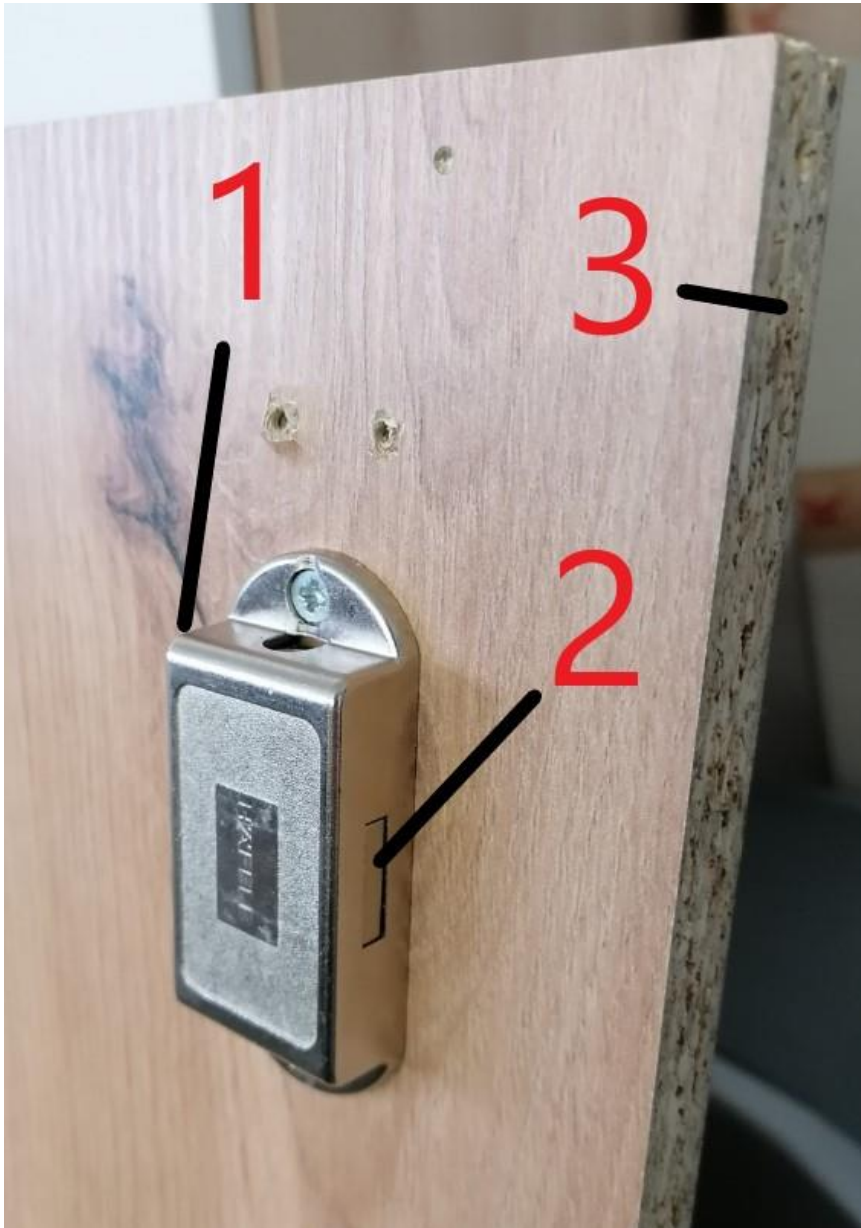

Im oben gezeigten Bild ist die Innenseite der Tür abgebildet.

Das Drehstangenschloss (1) wird so an die Innenseite der Tür montiert, dass der Schließriegel (2) zur Kante (3) der Tür zeigt.

Schritt 2:

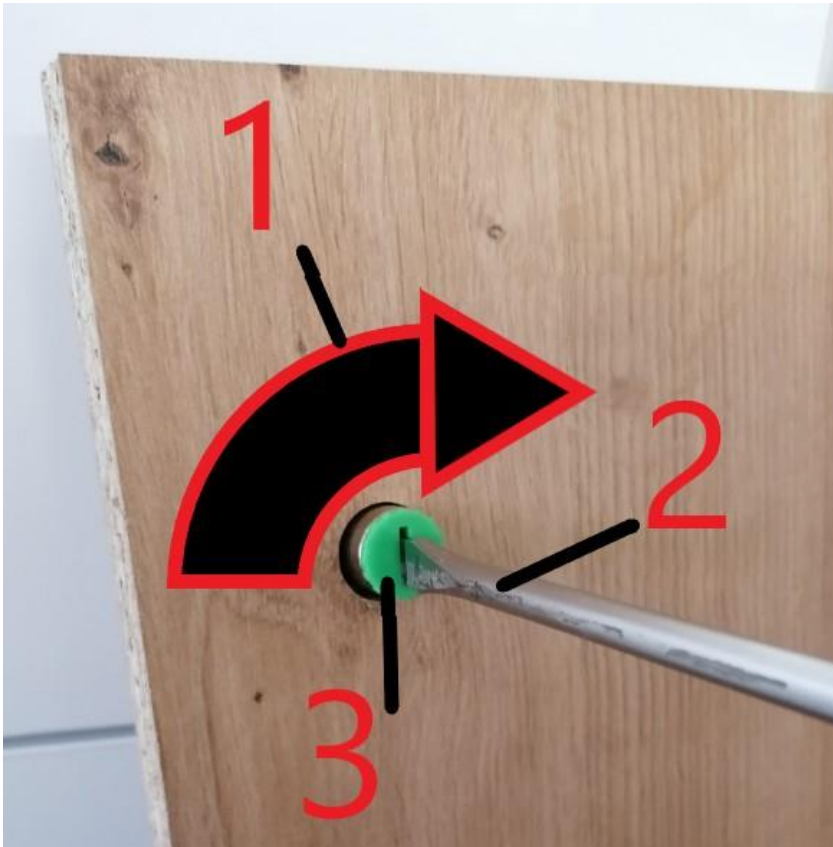


Im oben gezeigten Bild ist die Außenseite der Tür abgebildet.

Die Schutzkappe (3) wird mit einem Schlitzschraubendreher (2) im Uhrzeigersinn (1) gedreht.

Durch leichtes ruckeln und verkanten des Schraubendrehers gelingt es einem die Schutzkappe aus dem Drehstangenschloss zu entfernen.

Schritt 3:

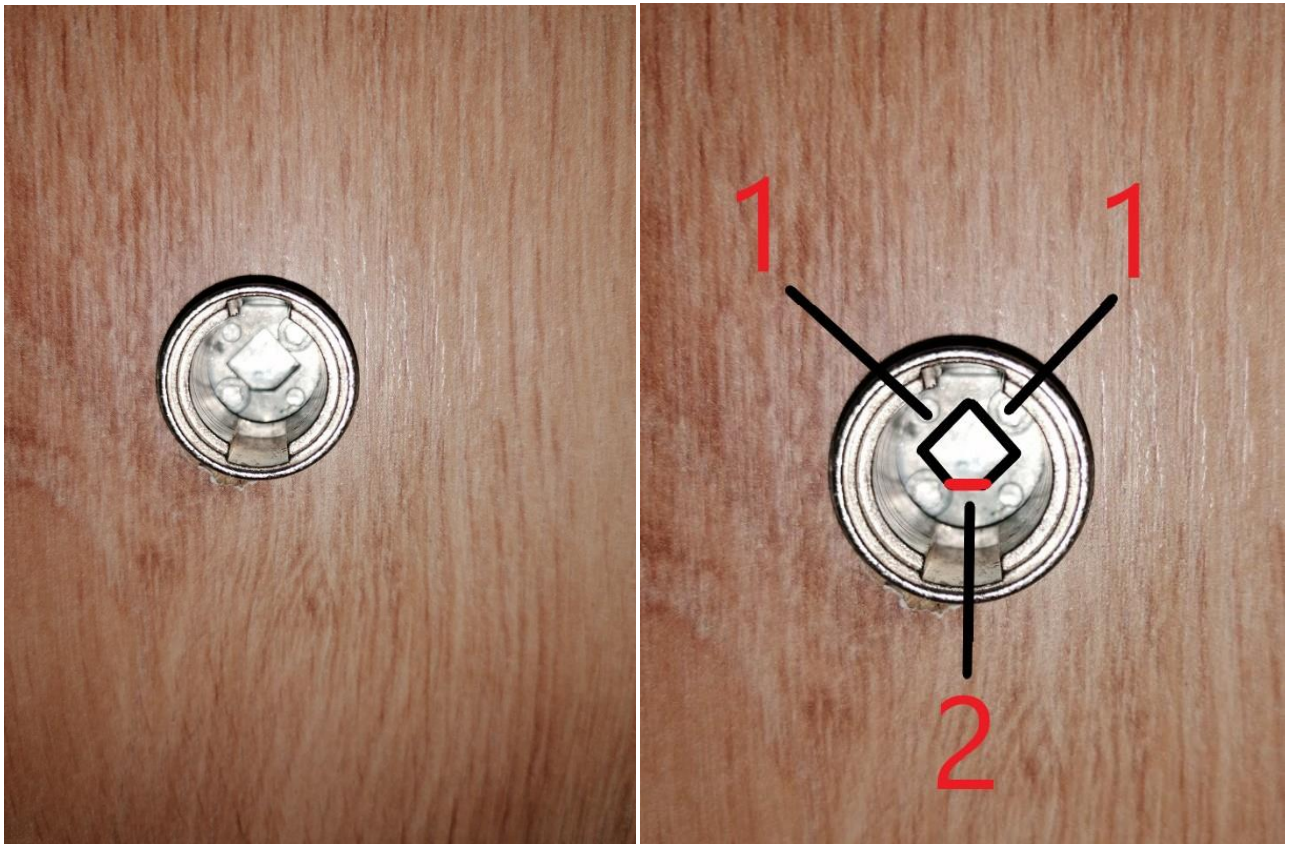

In den beiden Bildern wird das Drehstangenschloss ohne die Schutzkappe dargestellt. Links ist der Original Zustand abgebildet, auf der rechten Seite wird das Innenleben deutlicher hervorgehoben.


Ist die Schutzkappe korrekt entnommen worden (wie in Schritt 2 beschrieben) sieht das Innenleben entsprechend wie oben abgebildet aus.

Im Drehstangenschloss befindet sich ein kleines 5 Eck mit 2 langen Seiten (1) und eine kurze Seite (2).

Die kurze Seite muss sich unten befinden.



### Schritt 3.1:

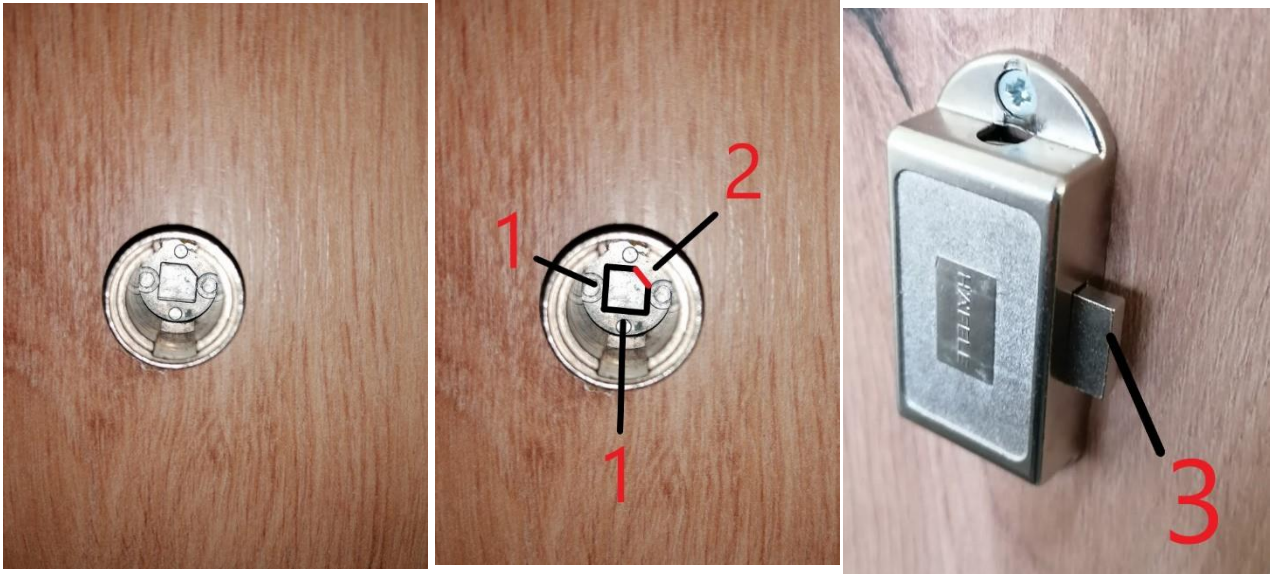


In den Bildern wird das Drehstangenschloss ohne die Schutzkappe dargestellt. Links ist der Original Zustand abgebildet, auf der rechten Seite wird das Innenleben deutlicher hervorgehoben. Das rechte Bild zeigt das Drehstangenschloss von der Innenseite der Tür.

Ist die Schutzkappe **falsch** entnommen worden (wie in Schritt 2 beschrieben) sieht das Innenleben wie oben abgebildet aus. Im Drehstangenschloss ist die kurze Seite (2) nicht unten. Die oben gezeigte Position der langen Seiten (1) und der kurzen Seite (2) kann hierbei variieren. Der Schließriegel (3) ist unterschiedlich weit raus gefahren aus dem Drehstangenschloss.

Eine Behebung hierfür wird im nächsten Schritt (Schritt 3.2) beschrieben.

### Schritt 3.2:

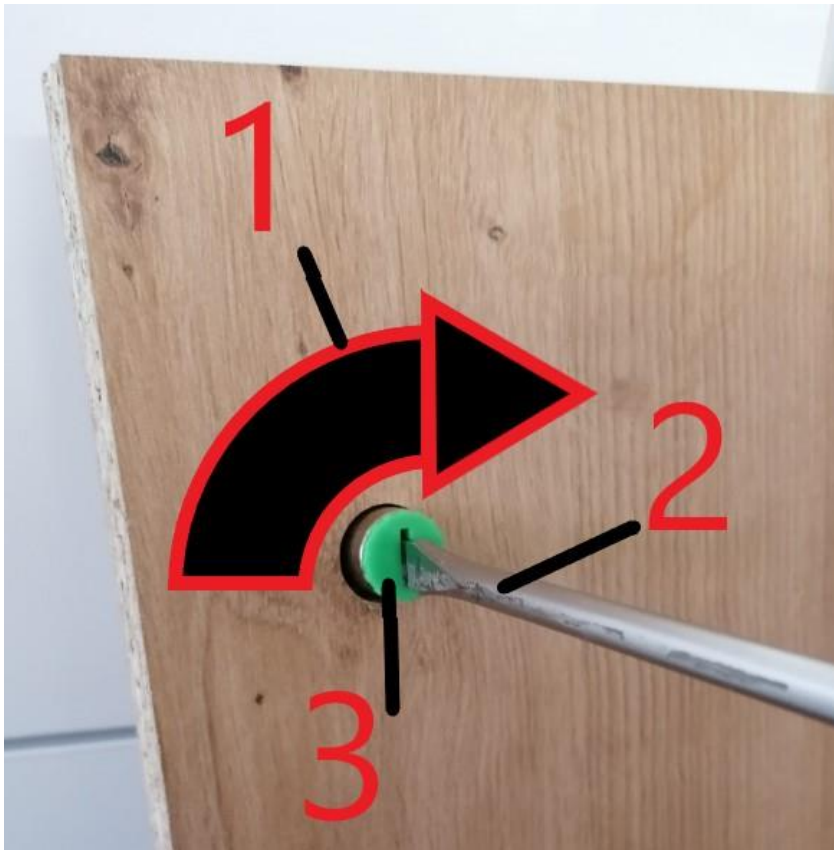

Im oben gezeigten Bild ist die Außenseite der Tür abgebildet.


Befindet sich die kurze Seite des 5 Ecks im Drehstangenschloss nicht unten, muss man die Schutzkappe (3) erneut in das Drehstangenschloss einsetzen, wie man die Schutzkappe einsetzt ist hierbei nicht relevant.

Anschließend dreht man die Schutzkappe im Uhrzeigersinn (1) mit dem Schlitzschraubendreher (2).

Der Schließriegel vom Drehstangenschloss muss bündig mit dem Drehstangenschloss sein.

Zum Schluss wird die Schutzkappe entfernt, siehe hierfür Schritt 2.

Schritt 4:

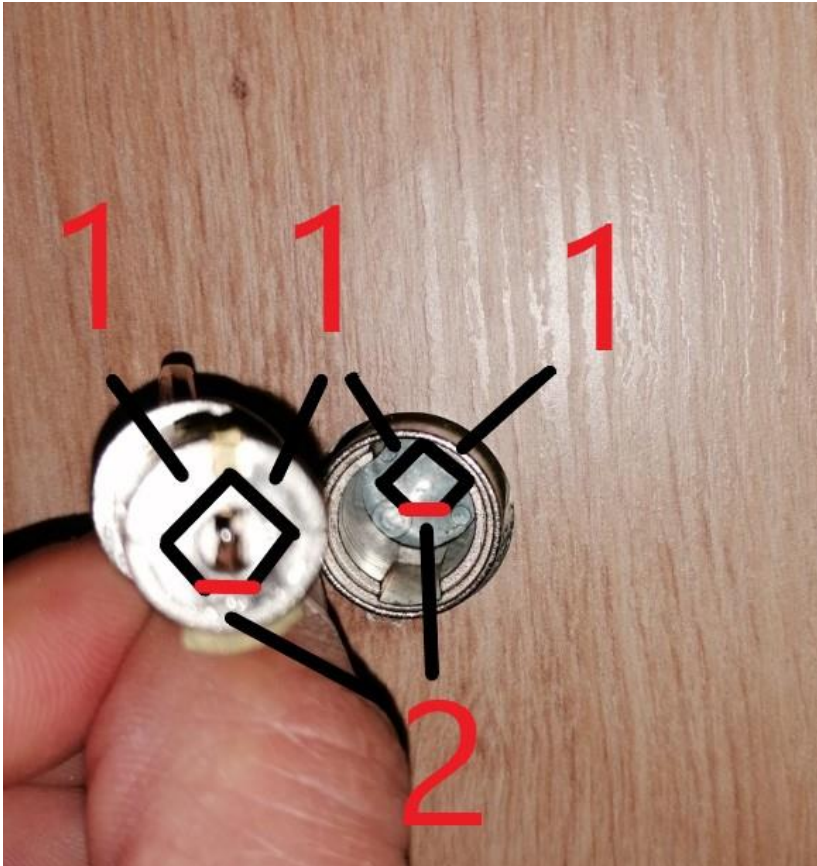


Im oben gezeigt Bild wird der Schließzylinder und das Innenleben des Drehstangenschlosses abgebildet.


Befindet sich die kurze Seite (2) des 5 Ecks vom Drehstangenschloss unten, kann man den Wechselzylinder einsetzen.

Der Wechselzylinder hat auch eine kurze Seite (2). Diese wird entsprechend dem Drehstangenschloss nach unten hineingesetzt.

## Schritt 5:

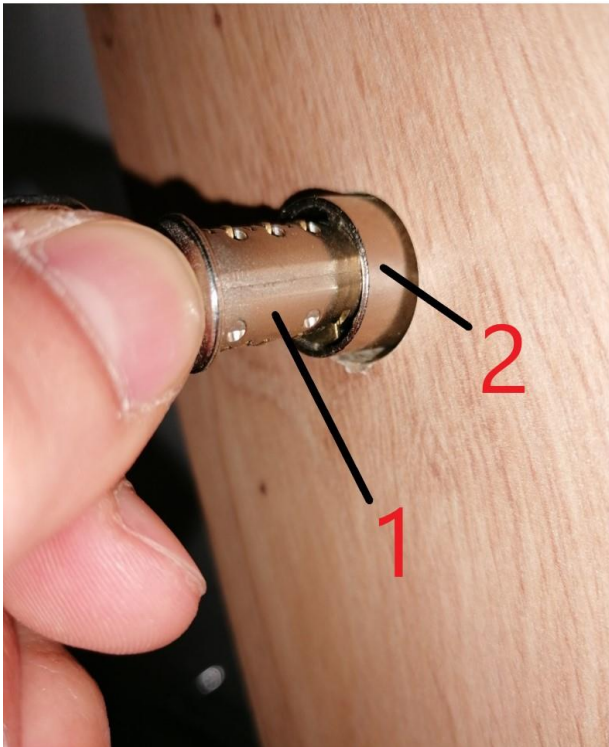

Falsches einsetzen

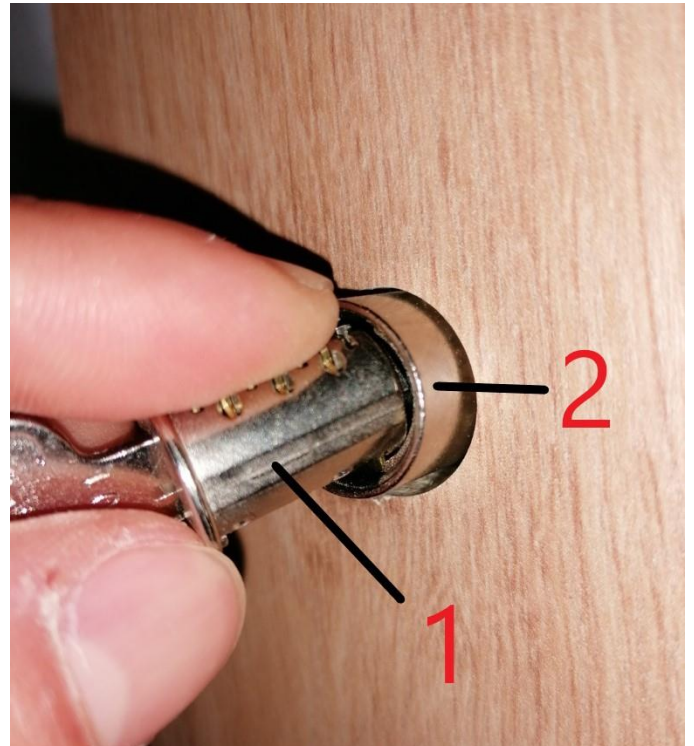

Korrektes einsetzen

Der Schließzylinder (1) wird leicht schräg an das Drehstangenschloss (2) angesetzt, nach unten gedrückt und reingeschoben.

Ist der Wechselzylinder ein wenig im Drehstangenschloss drin, wird der Wechselzylinder horizontal weiter reingeschoben, bis der Wechselzylinder ein „Klickendes“ Geräusch verursacht.





## Fehlerbehebungen Zusammenfassung E706036

### Schutzkappe verloren

Position der kurzen Seite des 5 Ecks mit Schlitzschraubendreher korrigieren (korrekte Position in Schritt 3 dargestellt)

Anschließend Schritt 4 fortführen

### Schließzylinder kann nicht eingesetzt werden

Position der kurzen Seite am Schließzylinder und Drehstangenschloss prüfen (siehe Schritt 4).

Drehstangenschloss nicht korrekt → Schritt 3.1 befolgen

Wechselzylinder nicht korrekt → Wechselzylinder 180° drehen

### Schlüssel verloren / nicht enthalten

Mit Kundendienst nur Kontakt aufnehmen, wenn der Wechselzylinder nicht im Drehstangenschloss eingesetzt ist.


### Kurze Seite vom 5 Eck befindet sich oben

Schließriegel ist im Drehstangenschloss drin, kurze Seite vom 5 Eck im Drehstangenschloss ist oben.

Der Schließriegel vom Drehstangenschloss zeigt nicht zur Kante der Tür (Schritt 1).

Das Drehstangenschloss demontieren und um 180° drehen und wieder befestigen.

## Schritt 1: Beschlag E706039

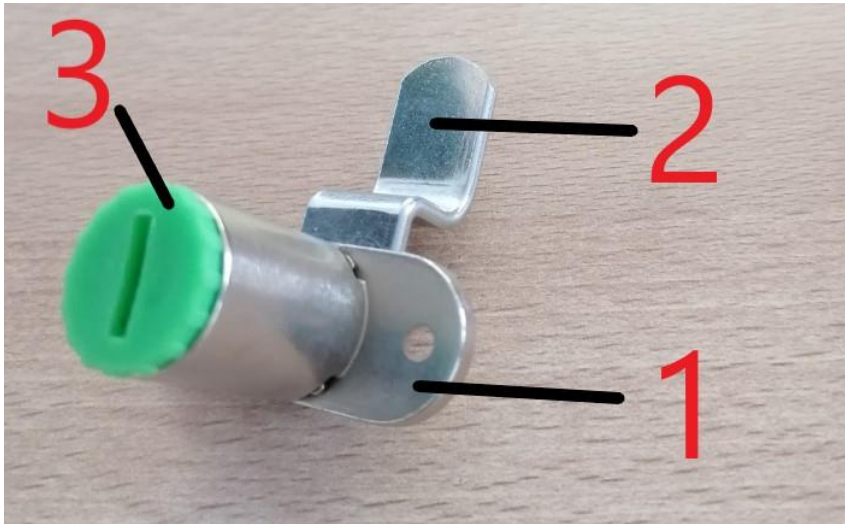


Darstellung des Schlosses E706039 nachdem man es an der Front montiert hat.


Hat man das Schloss montiert steht der Schließriegel (2) senkrecht nach oben.

Die Schutzkappe (3) befindet sich hierbei noch in dem Schloss (1).

Schritt 2:

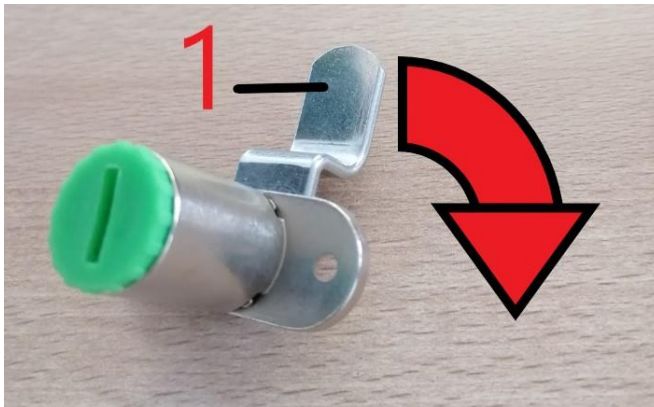

Schritt 1. Riegel drehen

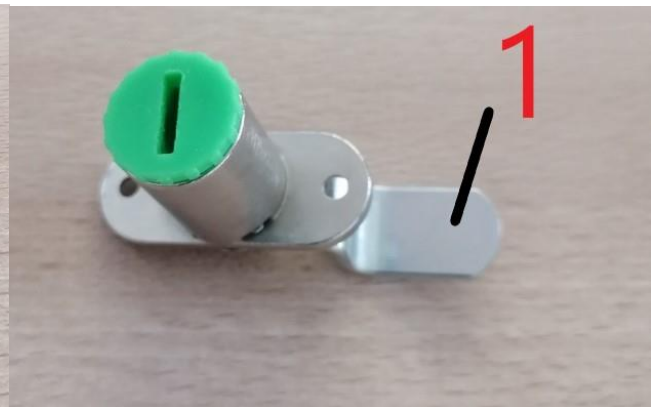


Schritt 2. Riegel in neuer Position

Nun dreht man den Riegel (1) von der senkrechten Position (Bild links) in die horizontale Position (Bild rechts).

Dies kann ohne Schwierigkeiten mit der Hand durchgeführt werden.

Schritt 3:

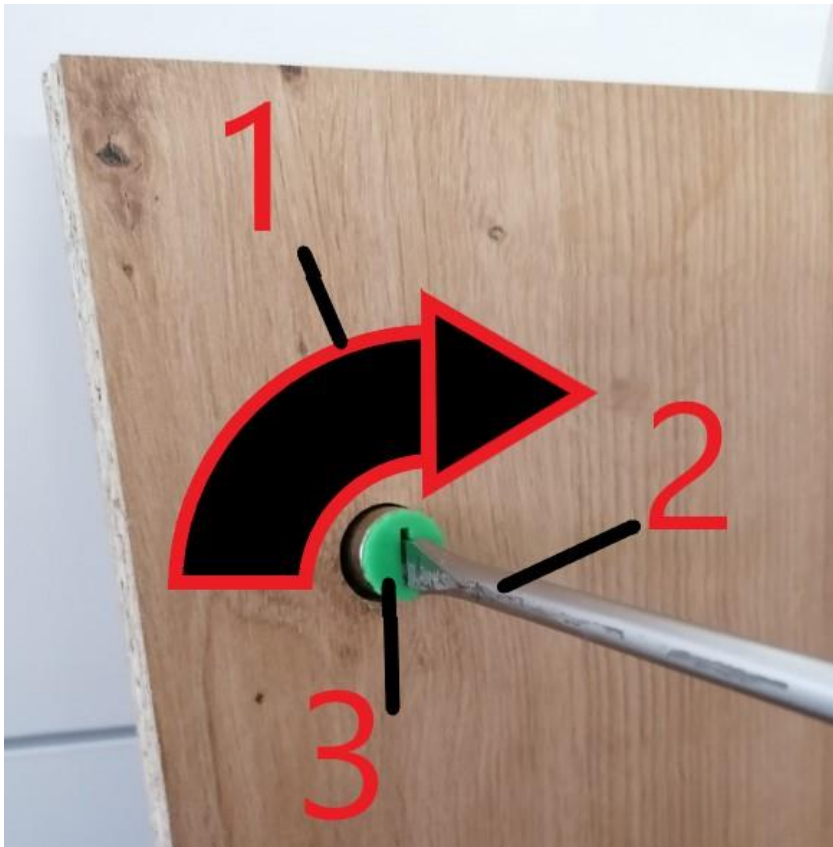


Im oben gezeigten Bild ist die Außenseite der Front abgebildet.

Die Schutzkappe (3) wird mit einem Schlitzschraubendreher (2) im Uhrzeigersinn (1) gedreht.

Durch leichtes ruckeln und verkanten des Schraubendrehers gelingt es einem die Schutzkappe aus dem Drehstangenschloss zu entfernen.



#### Schritt 4:

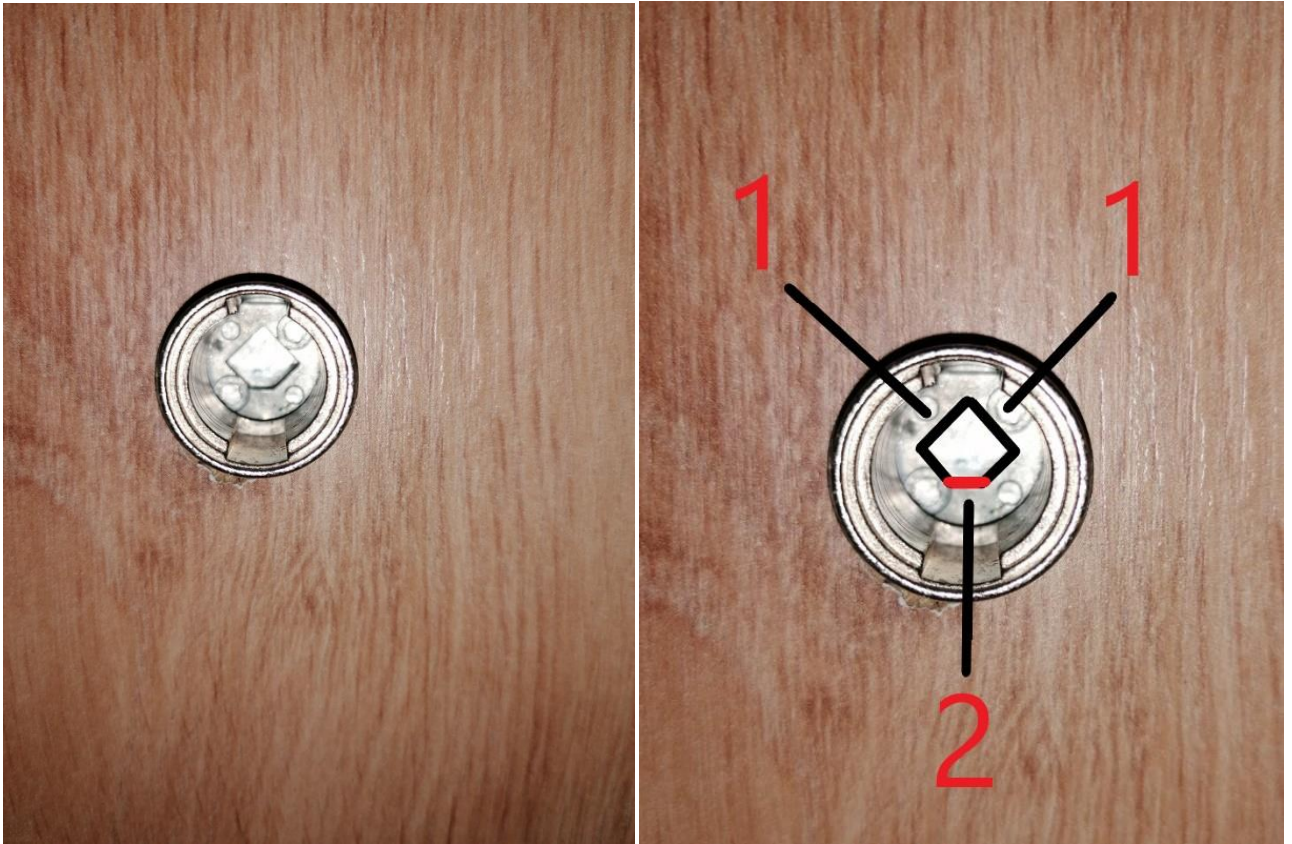


In den beiden Bildern wird das Drehstangenschloss ohne die Schutzkappe dargestellt. Links ist der Original Zustand abgebildet, auf der rechten Seite wird das Innenleben deutlicher hervorgehoben.

Ist die Schutzkappe korrekt entnommen worden (wie in Schritt 2 beschrieben) sieht das Innenleben entsprechend wie oben abgebildet aus.

Im Drehstangenschloss befindet sich ein kleines 5 Eck mit 2 langen Seiten (1) und eine kurze Seite (2).

Die kurze Seite muss sich unten befinden.

#### Schritt 4.1:

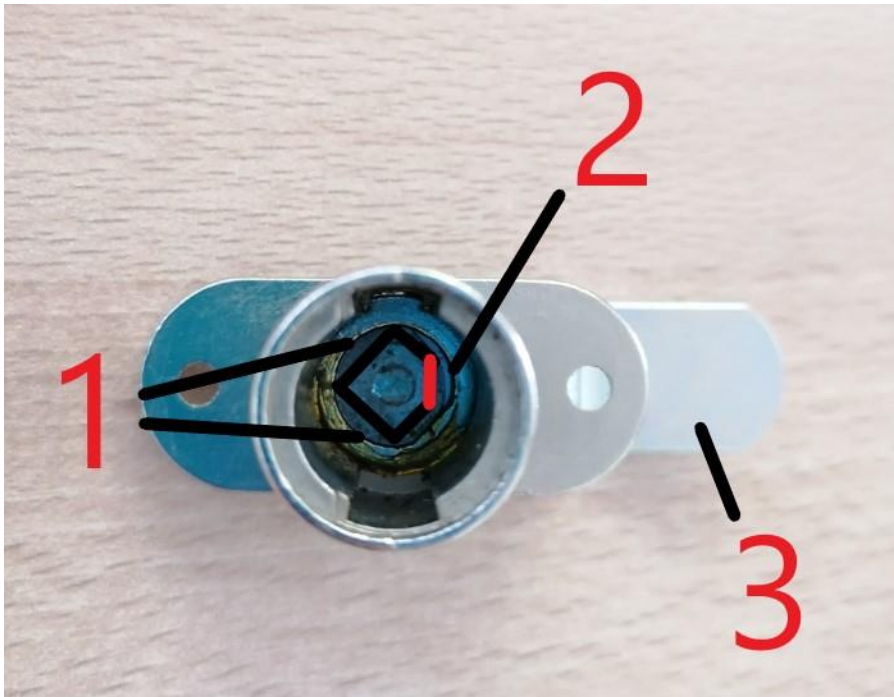


Im Bild ist die Schutzkappe aus Schritt 3 entfernt worden, jedoch nicht korrekt.

Ist die Schutzkappe nicht korrekt entfernt worden, befindet sich der Schließriegel (3) in der horizontalen Position und die kurze Seite (2) im Schloss ist nicht unten. Die langen Seiten (1) sind hierbei unrelevant und dienen nur zur Orientierung.

Damit man nun die kurze Seite (2) in die korrekte Position (s. Darstellung Schritt 4) bringen kann, bitte die Schutzkappe wieder einstecken und Schritt 3 erneut durchführen.

Anschließend die Position der kurzen Seite (2) mit der Abbildung im Schritt 4 vergleichen und nun erst mit Schritt 5 fortführen.

## Schritt 5:

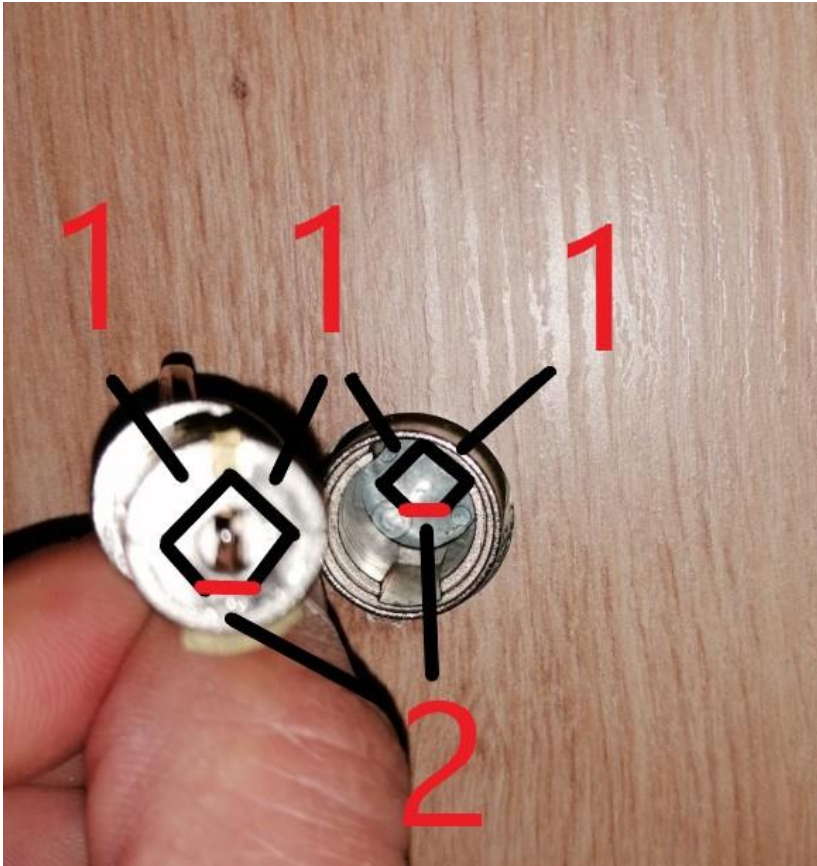


Im oben gezeig Bild wird der Schließzylinder und das Innenleben des Drehstangenschlosses abgebildet.

Befindet sich die kurze Seite (2) des 5 Ecks vom Schloss unten, kann man den Wechselzylinder einsetzen.


Der Wechselzylinder hat auch eine kurze Seite (2). Diese wird entsprechend dem Schloss nach unten hineingesetzt.



## Schritt 6:

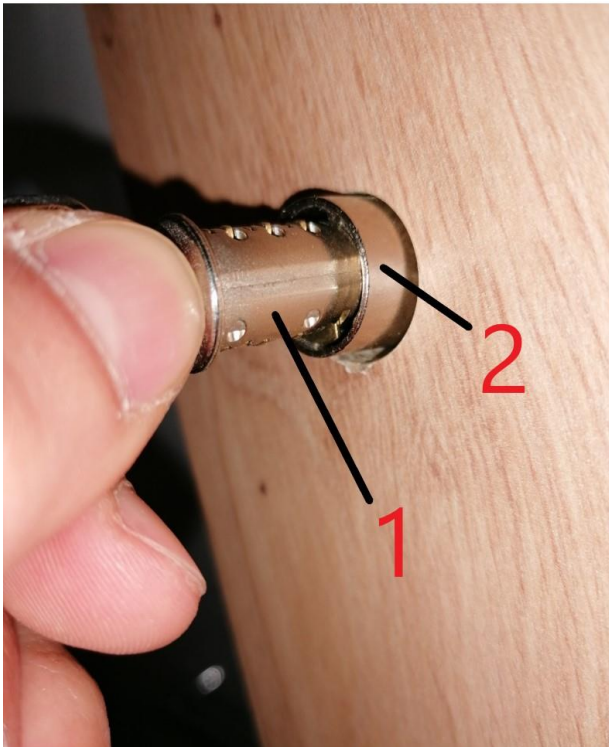

Falsches einsetzen

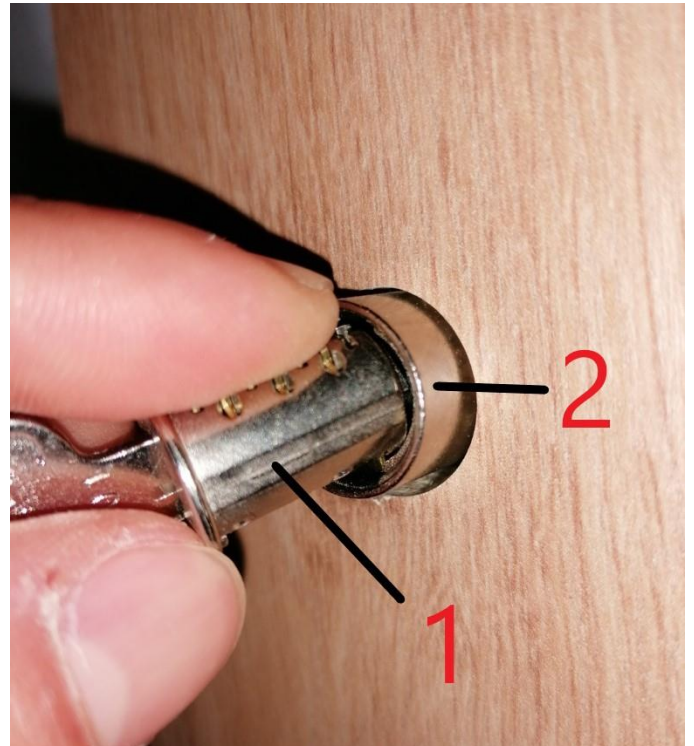

Korrektes einsetzen

Der Schließzylinder (1) wird leicht schräg an das Schloss (2) angesetzt, nach unten gedrückt und reingeschoben.

Ist der Wechselzylinder ein wenig im Schloss drin, wird der Wechselzylinder horizontal weiter reingeschoben, bis der Wechselzylinder ein „Klickendes“ Geräusch verursacht.





## Fehlerbehebungen Zusammenfassung E706039

### Schutzkappe verloren

Position der kurzen Seite des 5 Ecks mit einem Schlitzschraubendreher korrigieren (korrekte Position in Schritt 4 dargestellt)

### Schließzylinder kann nicht eingesetzt werden

Position der kurzen Seite am Schließzylinder und Schloss prüfen (siehe Schritt 5).

Schloss nicht korrekt → Schritt 4.1 befolgen

Wechselzylinder nicht korrekt → Wechselzylinder 180° drehen

### Schlüssel verloren / nicht enthalten

#### Verloren:

Mit Kundendienst nur Kontakt aufnehmen, wenn der Wechselzylinder nicht im Schloss eingesetzt ist.

#### Nicht enthalten:

Gerne mit dem Kundendienst in Kontakt treten.

### Kurze Seite vom 5 Eck befindet sich oben

Schließriegel ist in der horizontalen Position, kurze Seite vom 5 Eck im Schloss ist oben.

Der Schließriegel vom Schloss zeigt nach links und nicht nach rechts (Schritt 2).

Das Schloss demontieren und um 180° drehen und wieder befestigen.